


Obsah balení

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Přístroj Prestigio EBook | 2. Záruční list |
| 3. Kabel USB | 4. Stručný průvodce |
| 5. Sluchátka | |

Úvod

1. Zapnutí/vypnutí napájení
2. Potvrdit
3. Nahoru/Zvýšit hlasitost
4. Dolů/Snížit hlasitost
5. Předchozí strana/stopa
6. Další strana/stopa
7. Režim Hudba
8. Tlačítko režimu
9. Tlačítko Návrat/Zrušit
10. Tlačítko zvětšení/zmenšení
11. Tlačítko Posun strany nahoru
12. Tlačítko Posun strany dolů
13. Světelný indikátor
14. Numerická tlačítka
15. Tlačítko Reset
16. Zdířka pro sluchátka
17. Zdířka Micro USB
18. Slot Micro SD

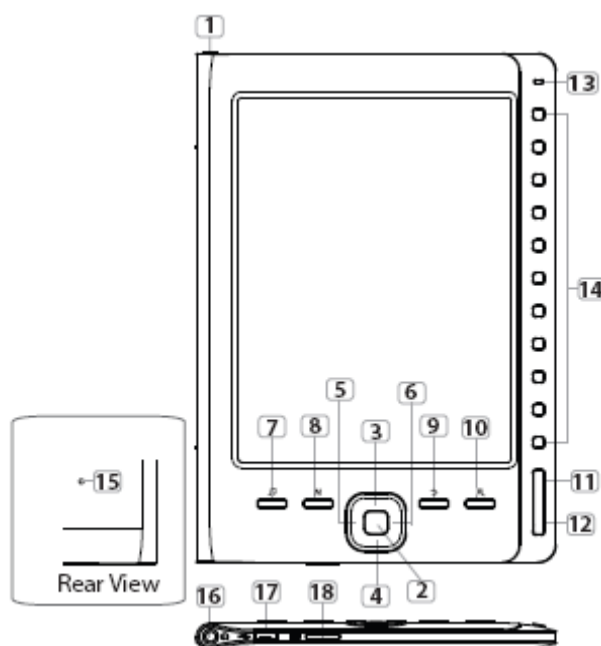

Začínáme

1. Nabíjení

- Plné nabití přístroje obvykle trvá přibližně 4 hodiny.
- Chcete-li přístroj nabít, propojte zásuvku USB v počítači a v přístroji pomocí kabelu USB, který je součástí dodávky.
- Poklesne-li úroveň napětí akumulátoru, nabijte prosím zařízení co nejdříve.
- Během nabíjení v systému VISTA nebo WIN7 zařízení nepoužívejte.

2. Zapnutí / Vypnutí napájení

- Chcete-li přístroj zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

3. Obnovení

- Dojde-li k problému se zapnutím nebo správnou funkcí zařízení, resetujte zařízení stisknutím tlačítka Reset.

4. Používání karty Micro SD (není součástí dodávky)

- Přístroj podporuje kartu Micro SD vloženou do slotu Micro SD.

Základní funkce

Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Automaticky se spustí

hlavní nabídka, která obsahuje 7 voleb, jsou to **Historie čtení, Kniha, Hudba, Obrázky, Průzkumník, Systémová nastavení** a **Uživatelská příručka**. Chcete-li vybrat požadovanou volbu, použijte směrový ovladač a otevřete ji stisknutím **tlačítka Potvrdit**. Případně proveďte volbu přímo stisknutím **numerického tlačítka**.

1. Historie čtení

- Stiskněte **tlačítka Potvrdit** nebo **numerické tlačítka**, chcete-li otevřít **seznam historie čtení** a prohlédnout si dříve přečtené soubory.
- Stiskněte **tlačítka Nahoru/Dolů** na směrovém ovladači, chcete-li vybrat požadované soubory, a otevřete je stisknutím **tlačítka Potvrdit**. Případně proveďte volbu přímo stisknutím **numerického tlačítka**. Stiskněte **tlačítka Návrat/Zrušit**, chcete-li se vrátit zpět.
- Stiskněte **tlačítka zvětšení**, chcete-li zvětšit nebo zmenšit obsah na obrazovce. Stiskněte **tlačítka Posun strany nahoru/dolů** nebo směrový ovladač, chcete-li přeskočit na požadovanou stránku.
- Stiskněte tlačítka **M**, chcete-li otevřít podnabídku. Chcete-li vybrat požadovanou funkci, použijte směrový ovladač a otevřete ji stisknutím **tlačítka Potvrdit**. Případně proveďte volbu přímo stisknutím **numerického tlačítka**.
- V rozhraní **Seznam historie čtení** stiskněte **předcházející tlačítka**, chcete-li vymazat informace o historii. Zvýrazněte **ANO** a stisknutím **tlačítka Potvrdit** potvrďte. Stiskněte **tlačítka Návrat/Zrušit**, chcete-li provést zrušení přímo.
Poznámka:
Pokud došlo k libovolnému uložení souborů na kartu Micro SD, budou stále zobrazeny v "Seznamu posledních souborů", přestože kartu SD vyjmete. Soubory však nelze otevřít, pokud byla karta SD vyjmuta.

2. Kniha

Je podporováno 6 různých formátů, včetně .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub, .pdf, atd. Ujistěte se prosím, že soubor **NENÍ** chráněný DRM, takový soubor zařízení E-reader nepřečte.

- Chcete-li vybrat požadovaný soubor, použijte směrový ovladač a otevřete jej stisknutím **tlačítka Potvrdit**. Případně proveďte volbu přímo stisknutím **numerického tlačítka**. Stiskněte **tlačítka Posun strany nahoru/dolů** nebo směrový ovladač, chcete-li přeskočit na požadovanou stránku.
- V rozhraní nabídky **Kniha** stiskněte tlačítka **M**, chcete-li otevřít funkci hledání.
- Během přehrávání stiskněte **tlačítka zvětšení**, chcete-li zvětšit nebo zmenšit obsah na obrazovce. Použijte směrový ovladač nebo **tlačítka Posun strany nahoru/dolů**, chcete-li přeskočit na požadovanou stránku.
Poznámka:
Okno Zvětšení se zobrazuje pouze u formátu souborů .pdf.
- Stiskněte tlačítka **M**, chcete-li otevřít podnabídku **Kniha**. V této části je dostupných sedm funkcí, jsou to, Skok na stránku, Přidat záložku, Otevřít záložku, Vymazat záložku, Režim zobrazení, Režim prohlížeče a Doba zobrazení. Stiskněte **tlačítka Potvrdit/ numerické tlačítka** pro otevření nebo stiskněte **tlačítka Návrat/Zrušit** pro návrat do režimu textu.
Poznámka:
Funkce je dostupná pouze pro formáty souborů .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.
- Během přehrávání textu otočte přístroj ručně o 90° proti směru hodinových ručiček nebo po směru hodinových ručiček, chcete-li zobrazit text

horizontálně.

Poznámka:

Funkce je dostupná pouze pro formáty souborů .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

3. Hudba

- Přístroj podporuje pouze formáty souborů MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, WAV.
- V rozhraní nabídky **Všechny skladby** použijte směrový ovladač, chcete-li vybrat požadovaný soubor a otevřete stisknutím **tlačítka Potvrdit**. Případně proveďte volbu přímo stisknutím **numerického tlačítka**. Stiskněte tlačítko **M**, chcete-li otevřít funkci hledání.
- Během přehrávání hudby má každé jednotlivé tlačítko směrového ovladače následující funkci.

Tlačítko vlevo: Přejít na předcházející volbu / Převíjení vzad

Tlačítko vpravo: Přejít na další volbu / Převíjení vpřed

Tlačítko nahoru: Zvýšit hlasitost

Tlačítko dolů: Snížit hlasitost

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko **M**, chcete-li otevřít podnabídku **Hudba**. Nabídku tvoří 4 různé režimy přehrávání, režim Opakovat, režim Přehrát, EQ Sel a MSEQ, pro nastavení různých vlastností přehrávání.
- Během přehrávání hudby stiskněte **tlačítko Návrat/Zrušit**, chcete-li otevřít režim hudba na pozadí, ve kterém lze s přístrojem pracovat během přehrávání hudby. Chcete-li ukončit tento režim, stiskněte tlačítko **Režim Hudba**, čímž otevřete rozhraní přehrávání hudby a stiskněte **tlačítko Potvrdit** pro přerušení.

Poznámka:

Přehrávač podporuje režim hudby na pozadí, ve kterém je nutné nejdříve nastavit přehrávání hudby. Funkce je dostupná pouze pro formáty souborů .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

4. Obrázky

- Přístroj podporuje pouze formáty souborů .JPEG a .BMP. Všechny další formáty souborů nelze záměrně zobrazit.
- V rozhraní nabídky **Fotografie** použijte směrový ovladač, chcete-li vybrat požadovaný soubor a otevřete stisknutím **tlačítka Potvrdit**. Případně proveďte volbu přímo stisknutím **numerického tlačítka**. Stiskněte tlačítko **M**, chcete-li otevřít funkci hledání. Stiskněte **tlačítka Posun strany nahoru/dolů**, chcete-li přeskočit na požadovanou stránku.
- Během přehrávání fotografie stiskněte tlačítko **M**, chcete-li otevřít podnabídku, ve které jsou dostupné 2 režimy prohlížení.

5. Průzkumník

- Vyberte soubor v paměti Flash nebo na kartě SD a otevřete jej stisknutím **tlačítka Potvrdit**. Případně proveďte volbu přímo stisknutím **numerického tlačítka**.
- Použijte směrový ovladač, chcete-li vybrat požadovaný soubor nebo stiskněte **tlačítka Posun strany nahoru/dolů**, chcete-li přeskočit na požadovanou stránku. Stiskněte **tlačítko Potvrdit** pro otevření.

6. Systémová nastavení

Použijte směrový ovladač pro pohyb mezi 8 různými volbami Jazyk, Čas, Kalendář,

nastavení Poslední soubory, režim Obnovení obrazovky, nastavení Automatické vypnutí, Obnovení výchozího nastavení a Informace o systému. Stiskněte **tlačítko Potvrdit** nebo **numerické tlačítko** pro otevření a stiskněte **tlačítko Návrat/Zrušit** pro návrat.

7. Uživatelská příručka

Součástí dodávky je elektronická verze tištěné příručky, kterou si můžete přečíst v zařízení. Na obrazovce hlavní nabídky zvýrazněte **Uživatelská příručka** a stiskněte **tlačítko Potvrdit** nebo **numerické tlačítko** pro otevření.

Technické údaje

Displej	6 palcový displej E-Ink, 800x600 bodů
Úložná paměť	Interní paměť: 2GB podporuje Micro SD/SDHC, max. 32GB (systém FAT)
Podporované formáty multimediálních souborů	Ebook: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html, wtxt, lrc Zvuk: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Foto: jpg, bmp
Výdrž akumulátoru	4 000 stran (přibližně: 20 hodin)
Zdroj napájení	napájení USB (volitelně stř. 5V, 1A)
Minimální systémové požadavky	Windows XP, Vista, 7 Mac OS 10.6
Fyzikální vlastnosti	Rozměry: 172,5 x 120,6 x 9 mm (přibližně) Hmotnost: 169,2g (přibližně)

Technická podpora a záruka

Pro technickou podporu prosím navštivte stránky www.prestigio.com a informace o záruce si prostudujte v přiloženém záručním listu.

Doložka

Velmi se snažíme o to, aby informace a postupy uvedené v této uživatelské příručce byly přesné a ucelené. Za veškeré chyby nebo opomenutí neneseme odpovědnost ani je neakceptujeme. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny produktů bez předchozího upozornění.