


Pakuotės turinys

1. „Prestigio“ el. knygų skaitytuvo pagrindinis įrenginys
2. Garantinė kortelė
3. USB kabelis
4. Trumpasis vadovas
5. Ausinės

Supažindinimas

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Patvirtinimas
3. Ėjimas aukštyn / pagarsinimas
4. Ėjimas žemyn / nutildymas
5. Ankstesnis puslapis / takelis
6. Kitas puslapis / takelis
7. Muzikos režimas
8. Režimo mygtukas
9. Grįžimo / atšaukimo mygtukas
10. Priartinimo / nutolinimo mygtukas
11. Ėjimas puslapiu aukštyn
12. Ėjimas puslapiu žemyn
13. LED indikatorius
14. Skaičių mygtukai
15. Nustatymo iš naujo mygtukas
16. Ausinių lizdas
17. „Micro USB“ lizdas
18. TF kortelės anga

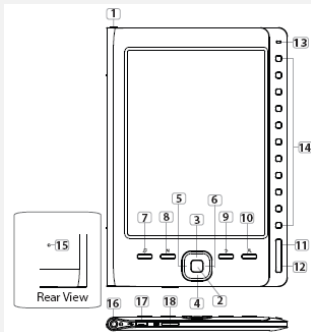

Darbo pradžia

1. Įkrovimas

- Įprastai reikia apytiksliai 4 valandų pilnai įkrauti įrenginį.
- Pridėtu USB įkrovimo kabeliu prijunkite įrenginį prie pagrindinio

kompiuterio.

- Vėl įkraukite įrenginį kiek galima greičiau, kai akumulatorius yra išsekęs.
- Kompiuteriuose su VISTA / WIN7 operacine programa, įkraudami įrenginio NENAUDOKITE.

2. Maitinimas įjungtas / išjungtas

- Norėdami įjungti / išjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.

3. Atkūrimas

- Kai įrenginys tinkamai nepasileidžia arba neveikia, nustatykite jį paspausdami nustatymo iš naujo mygtuką.

4. TF kortelės (nepridėta) naudojimas

- Įrenginys palaiko TF kortelę, įkištą į TF kortelės lizdą.

Pagrindiniai veiksmai

Norėdami išjungti prietaisą, spauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką. Bus automatiškai įjungtas pagrindinis meniu, sudarytas iš 7 skyrių, t. y. **Skaitymo istorijos, Knygos, Muzikos, Nuotraukų, Failų naršyklės, Sistemos nustatymų ir Vartotojo vadovo**. Norimą skyrių pasirinkite kryptiniu skydeliu, o norėdami įeiti spustelėkite patvirtinimo mygtuką arba tiesiogiai spustelėkite **skaičių mygtuką**.

1. Skaitymo istorija

- Norėdami įjungti **Skaitymo istorijos sąrašą** ir atnaujinti prieš tai skaitytus failus, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** arba **skaičių mygtuką**.
- Spustelėdami kryptinio skydelio **ėjimo aukštyn / žemyn mygtuką** pasirinkite norimus failus ir, norėdami įeiti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** arba tiesiogiai spustelėkite **skaičių mygtuką**. Norėdami grįžti, spustelėkite **grįžimo / atšaukimo mygtuką**.
- Norėdami priartinti / nutolinti ekrano turinį, spustelėkite **mastelio mygtuką**. Norėdami peršokti į pageidaujamą puslapį, spustelėkite

ėjimo puslapiu aukštn / žemyn mygtukus arba kryptinį skydelį.

- Spustelėkite mygtuką **M** norėdami įeiti į submeniu. Norimą funkciją pasirinkite kryptiniu skydeliu, o norėdami įeiti spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** arba tiesiogiai spustelėkite **skaičių mygtuką**.
- Norėdami ištrinti istorijos informaciją, sąsajoje **Knygų skaitymo istorijos sąrašas** spustelėkite **ankstesnio elemento** mygtuką. Pažymėkite **TAIP** ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Norėdami grįžti, tiesiogiai spustelėkite **grįžimo / atšaukimo mygtuką**.

Pastaba:

Visi TF kortelėje kada nors išsaugoti failai vis dar bus rodomi Neseniai peržiūrėtų failų sąrašė, net jei SD kortelė yra išimta. Tačiau jei SD kortelė bus išimta, failų nebus galima atidaryti.

2. Knyga

Palaikomi 6 skirtingi formatai, įskaitant .txt, .html, .pdb, .fb2, epub, pdf ir pan. Įsitikinkite, kad tai **NĖRA** DRM apsaugotas failas, kurio el. skaitytuvas negali nuskaityti.

- Norimą failą pasirinkite kryptiniu skydeliu ir, norėdami įeiti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** arba tiesiogiai spustelėkite **skaičių mygtuką**. Norėdami peršokti į pageidaujamą puslapį, spustelėkite **ėjimo puslapiu aukštn / žemyn** mygtukus arba kryptinį skydelį.
- Sąsajos meniu **Knyga** spustelėkite mygtuką **M**, kad įjungtumėte paieškos funkciją.
- Jei žiūrėdami tekstą norite priartinti / nutolinti ekrano turinį, spustelėkite **mastelio mygtuką**. Norėdami peršokti į pageidaujamą puslapį, spustelėkite kryptinį skydelį arba **ėjimo puslapiu aukštn / žemyn** mygtukus.

Pastaba:

Mastelio langas rodomas tik .pdf failų formatu.

- Spustelėkite mygtuką **M** norėdami įeiti į submeniu **Knyga**. Šiame skyriuje galimos septynios skirtingos parinktys, t. y. peršokimo į kitą puslapį, žymos pridėjimo, žymos atidarymo, žymos pašalinimo, rodinio režimo, naršyklės režimo ir perversimo laiko. Norėdami įjungti teksto režimą, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką / skaičių mygtuką**, o norėdami išjungti, spustelėkite **grįžimo / atšaukimo mygtuką**.

Pastaba:

Ši funkcija taikoma tik .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub failų formatams.

- Skaitydami tekstą pasukite įrenginį 90° prieš / pagal laikrodžio rodyklę, kad tekstas būtų rodomas horizontaliai.

Pastaba:

Ši funkcija taikoma tik .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub failų formatams.

3. Muzika

- Jis palaiko tik MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC ir WAV failų formatus.
- Sąsajoje **Visa muzika** norimą failą pasirinkite kryptiniu skydeliu ir, norėdami įeiti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** arba tiesiogiai spustelėkite **skaičių mygtuką**. Spustelėkite mygtuką **M** norėdami įjungti paieškos funkciją.

- Leidžiant muziką, kiekvienas kryptinio skydelio mygtukas veikia atitinkamai.

Kairysis mygtukas: eiti į ankstesnę parinktį / atsukti

Dešinysis mygtukas: eiti į kitą parinktį / pasukti į priekį

Ėjimo aukštyn mygtukas: padidinti garsumą

Ėjimo žemyn mygtukas: sumažinti garsumą

- Leisdami muziką, spustelėkite mygtuką **M** ir įjunkite submeniu **Muzika**. Yra 4 skirtingi leidimo režimai, leidžiantys naudotis įvairiomis leidimo ypatybėmis: kartojo režimo, leidimo režimo, „EQ Sel“ ir MSEQ.
- Leidžiant muziką, spustelėkite **grįžimo / atšaukimo mygtuką** norėdami įjungti fono muzikos režimą, kuriuo galite naudoti įrenginį grojant muzikai. Norėdami išjungti šį režimą, spustelėkite mygtuką **Muzikos režimas**, kad įeitumėte į muzikos leidimo sąsają, o norėdami pristabdyti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

Pastaba:

Grotuvus palaiko fono muzikos režimą, kuriame pirmiausiai reikia nustatyti muzikos leidimą. Ši funkcija taikoma tik .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub failų formatams.

4. Vaizdas

- Įrenginys palaiko tik .JPEG ir .BMP failų formatus. Visi kiti formatai nebus rodomi.
- Sąsajos meniu **Nuotraukos** norimą failą pasirinkite kryptiniu skydeliu ir, norėdami įeiti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** arba tiesiogiai spustelėkite **skaičių mygtuką**. Spustelėkite mygtuką **M** norėdami įjungti paieškos funkciją. Norėdami peršokti į pageidaujamą puslapį, spustelėkite **ėjimo puslapiu aukštyn / žemyn** mygtukus.
- Žiūrėdami nuotraukas, spustelėkite mygtuką **M**, kad įeitumėte į submeniu su 2 naršyklės režimais.

5. Failų naršyklė

- Pasirinkite atminties arba SD kortelę ir, norėdami įeiti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** arba tiesiogiai spustelėkite **skaičių mygtuką**.
- Kryptiniu skydeliu pasirinkite norimą failą arba spustelėkite mygtukus **ėjimo puslapiu aukštyn / žemyn**. Norėdami įeiti, spustelėkite patvirtinimo mygtuką.

6. Sistemos nustatymai

Kryptiniu skydeliu perjunkite 8 skirtingas parinktis: kalbos, laiko, kalendoriaus, naujausių failų nustatymų, ekrano rodinio atnaujinimo režimo, automatinio išjungimo nustatymų, numatytųjų nustatymų atkūrimo ir sistemos informacijos. Norėdami įeiti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką / skaičių mygtuką**, o norėdami grįžti, spustelėkite **grįžimo / atšaukimo mygtuką**.

7. Vartotojo vadovas

Pateikiama elektroninė atspausdinto vadovo versija, kurią galima perskaityti įrenginyje. Pagrindinio meniu ekrane pažymėkite Vartotojo vadovą ir, norėdami įeiti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką / skaičių mygtuką**.

Techninės specifikacijos

Ekranas

6 colių „E-Ink“ ekranas, 800 x 600 pikselių

Atmintis

Įmontuota atmintis: 2 GB

**Palaikomas laikmenų
failo formatas**

palaiko iki 32 GB (FAT formato) Micro SD /
SDHC

El. knygos: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html

Garsas: mp3, wma, wav, ogg, flac

Nuotraukos: jpg, bmp

4000 puslapių (apytiksliai: 20 val.)

**Akumuliatoriaus
naudojimo laikas**

Įkrovimas

Nuolatinė 5,3 V srovė, 1,5 A

„Windows XP“, „Vista“, 7

„Mac OS“ 10x

**Minimalus sistemos
reikalavimas**

Matmenys: 172,5 x 120,6 x 9 mm
(apytiksliai)

Fizinės savybės

Svoris: 169,2 g (apytiksliai)

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją,
apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija
ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Neprisiimame atsakomybės už
klaidas arba praleidimus. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia
paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.