


Pakas saturs

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio E-grāmata | 2. Garantijas talons |
| 3. USB kabelis | 4. Īsa instrukcija |
| 5. Austiņas | |

Ievads

1. Ieslēgt/izslēgt
2. Apstiprināt
3. Uz augšu/Skaļāk
4. Uz leju/Klusāk
5. Atpakaļ/Atskaņojums
6. Uz priekšu /Atskaņojums
7. Mūzikas režīms
8. Režīma poga
9. Atgriezties/Atcelt
10. Tuvināt/Attālināt
11. Uz augšu lapā
12. Uz leju lapā
13. Indikators
14. Ciparu pogas
15. Atiestates poga
16. Ligzda austiņām
17. Mikro USB ligzda
18. Mikro SD slots

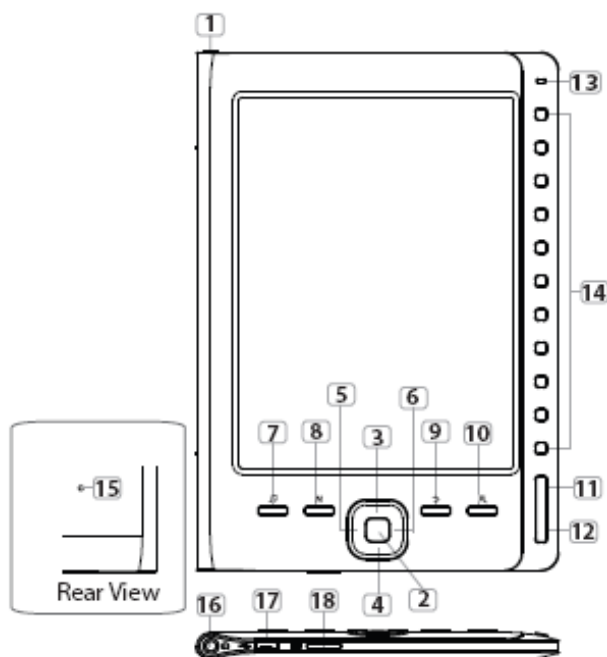

Uzsākšana

1. Uzlāde

- Lai ierīci pilnībā uzlādētu, ir nepieciešamas aptuveni 4 stundas.
- Savienojiet datora USB portu ar ierīci, izmantojot USB kabeli.
- Lūdzu, uzlādējiet ierīci pēc iespējas ātrāk, ja baterijas uzlādes līmenis ir zems.
- Kad veicat uzlādi VISTA/WIN7 sistēmā, nedarbiniet ierīci.

2. Ieslēgšana/izslēgšana

- Nospiediet ieslēgšanas vai izslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu vai izslēgtu.

3. Atiestate

- Atiestatiet ierīci, nospiežot atiestates pigu, kad ierīce atbilstoši nedarbojas.

4. Mikro SD kartes izmantošana (nav iekļauta)

- Tiek atbalstīta Micro SD karte, kas ir ievietota Mikro SD slotā.

Pamatdarbības

Nospiediet un paturiet nospiešanu ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Ierīce automātiski ieies galvenajā izvēlnē, kas sastāv no 7 apakšizvēlnēm, **Reading History (arhīva nolasīšana)**, **Book (grāmata)**, **Music (mūzika)**, **Picture (attēli)**, **File Explorer (failu pārlūks)**, **System Settings (sistēmas iestatījumi)** un **User Manual (lietošanas instrukcija)**. Izmantojiet virzības paneli, lai izvēlētos vēlamu izvēlni un nospiediet **Confirm Button (apstiprinājuma pogu)** lai ieietu izvēlnē. Vai nospiediet **Numeric Button (ciparu pogu)** lai tieši ieietu izvēlnē.

1. Arhīva nolasīšana

- Nospiediet **Confirm Button (apstiprināšanas pogu)** vai **Numeric Button (ciparu pogu)** lai ieietu **Reading History List (arhīva nolasīšanas sarakstā)** un pārskatītu failus, kas iepriekš nolasīti.
- Nospiediet **Up/Down Button (augšup/lejup pogu)** virzības panelī, lai izvēlētos vēlamos failus un tad nospiediet **Confirm Button (apstiprināšanas pogu)**, lai ieietu izvēlnē. Vai nospiediet **Numeric Button (ciparu pogu)**, lai tieši ieietu izvēlnē. Nospiediet **Return/Cancel Button (atgriešanās/atcelšanas pogu)**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- Nospiediet **Zoom Button (tālummaiņas pogu)**, lai tuvinātu/attālinātu tekstu. Nospiediet **Page Up/Down Buttons (uz augšu, leju pogu)** vai virzības paneli, lai ātrāk pārietu uz vēlamu lapu.
- Nospiediet **M** lai ieietu apakšizvēlnē. Nospiediet virzības paneli, lai izvēlētos vēlamu funkciju un nospiediet **Confirm Button (apstiprināšanas pogu)**, lai ieietu izvēlnē. Vai nospiediet **Numeric Button (ciparu pogu)**, lai tieši ieietu izvēlnē.
- **Reading History List (arhīva nolasīšanas sarakstu) interfeisā**, nospiediet **Previous Button (dzēšanas pogu)**, lai dzēstu informāciju par arhīvu. Izceliet **YES** un nospiediet **Confirm Button (apstiprināšanas pogu)**, lai apstiprinātu darbību. Nospiediet **Return/Cancel Button (atgriešanās/atcelšanas pogu)**, lai tieši atceltu darbību.

Piezīme:

Ja faili tika saglabāti Micro SD kartē, tie tiks atainoti "Recent Files List", pat, ja SD karte tiks izņemta. Bet failus nevarēs atvērt, ja SD karte būs izņemta..

2. Grāmata

Tiek atbalstīti 6 formātu veidi, ieskaitot .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub, .pdf. Lūdzu, pārlicinietie, vai tas nav DRM aizsargāts fails, kas nav nolasāms.

- Izmantojiet virzības paneli, lai izvēlētos vēlamu failu un nospiediet **Confirm Button (apstiprināšanas pogu)**, to enter. Or press **Numeric Button (ciparu pogu)**, lai tieši ieietu apakšizvēlnē. Nospiediet **Page Up/Down Buttons**

(augšup/lejup pogu) vai virzības paneli, lai pārietu uz vēlamo lapu.

- **Book interfeisa izvēlnē**, nospiediet **M** pogu, lai ieietu meklēšanas funkcijā.
- Teksta atainošanas laikā nospiediet **Zoom Button** lai tuvinātu vai attālinātu tekstu. Nospiediet virzības paneli vai **Page Up/Down (augšup/lejup pogu)**, lai pārietu uz vēlamo lapu.

Piezīme:

Teksta tuvinājums ir iespējams tikai.pdf faila formātā.

- Nospiediet **M** pogu, lai ieietu **Book** apakšizvēlnē. Tajā būs pieejamas septiņas dažādas opcijas, Page Jump (uz augšu lapā), Add Bookmark (pievienot grāmatzīmi), Open Bookmark (atvērt grāmatzīmi), Delete Bookmark (dzēst grāmatzīmi), Display Mode (atainot režīmu), Browser Mode (pārlūkot režīmu) un Flip Time (laika) opcija. Nospiediet **Confirm Button/ Numeric Button (ciparu pogu)**, lai ieietu un nospiediet **Return/CancelButton (atgriešanās/atcelšanas pogu)**, lai atgrieztos teksta režīmā.

Piezīme:

Funkcija attiecas tikai uz .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub faila formātiem.

- Teksta atainošanas laikā pagrieziet ierīci 90° pretēji pulksteņrādītāja/ pulksteņrādītāja virzienam tīai ataintu tekstu horizontāli.

Piezīme:

Funkcija attiecas tikai uz .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub faila formātiem.

3. Mūzika

- Tiek atbalstīti tikai MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, WAV faila formāti.
- **All Music** interfeisa izvēlnē izmantojiet virzības paneli, lai izvēlētos vēlamo failu un nospiediet **Confirm Button (apstiprināšanas pogu)**, lai ieietu. Vai nospiediet **Numeric Button (ciparu pogu)**, lai tieši ieietu izvēlnē. Nospiediet **M** pogu, lai ieietu meklēšanas funkcijā.
- Mūzikas atskaņošanas laikā virzības paneļa pogas ir sekojošas:

Kreisā poga: iet uz iepriekšējo opciju/attīt

Labā poga: iet uz nākošo opciju/ātri patīt uz priekšu

Augšup poga: skaļāk

Lejup poga: klusāk

- Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet **M** pogu, lai ieietu **Music** apakšizvēlnē. Tajā ir 4 dažāda veida atskaņošanas režīmi, Repeat Mode, Play Mode, EQ Sel and MSEQ, lai būtu pieejama atšķirīga atskaņošanas kvalitāte.
- Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet **Return/CancelButton (atgriešanās/atcelšanas pogu)**, lai ieietu mūzikas atskaņošanas režīmā, kurā jūs varat lietot ierīci mūzikas atskaņošanas laikā. Lai izietu no šī režīmā, nospiediet **Music Mode** lai ieietu mūzikas atskaņošanas interfeisā un nospiediet **Confirm button(apstiprināšanas pogu)**, lai uz īsu brīdi apturētu mūzikas atskaņošanu.

Piezīme:

Ierīce atbalsta šo režīmu, kurā ir sākumā jāiestata mūzikas atskaņošana. Šī

funkcija atbalsta tikai .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub faila formātus.

4. Attēls

- Ierīce tikai atbalsta JPEG un .BMP faila formātus. Visi pārējie faila formāti netiks atainoti.
- **Photos** interfeisa izvēlnē izmantojiet virzības paneli, lai izvēlētos vēlamu failu un nospiediet **Confirm Button (apstiprināšanas pogu)**, lai ieietu izvēlnē. Vai nospiediet **Numeric Button (ciparu pogu)**, lai tieši ieietu. Nospiediet **M** pogu, lai ieietu meklēšanas funkcijā. Nospiediet **Page Up/Down Buttons (augšup/lejup pogu)**, lai pārietu uz vēlamu lapu.
- Attēlu apskates laikā nospiediet **M** pogu, lai ieietu apakšizvēlnē, kurā ir pieejami 2 pārlūka režīmi.

5. Failu pārraugs

- Izvēlaties Flash or SD Card failu un nospiediet **Confirm button (apstiprināšanas pogu)**, lai ieietu. Vai nospiediet **Numeric Button (ciparu pogu)**, lai tieši ieietu.
- Izmantojiet virzības paneli, lai izvēlētos vēlamu failu vai nospiediet **Page Up/Down Buttons (augšup/lejup pogu)**, lai pārietu uz vēlamu lapu. Nospiediet **Confirm button (apstiprināšanas pogu)**, lai ieietu.

6. Sistēmas iestatījumi

Izmantojiet virzības paneli, lai virzītos pa 8 dažādām opcijām, kā Language, Time, Calendar, Recent File Settings, Screen Refresh Mode, Auto Shut Down Settings, Restore Defaults and System Information. Nospiediet **Confirm button (apstiprināšanas pogu)**, vai **Numeric Button (ciparu pogu)**, lai ieietu un nospiediet **Return/Cancel Button (atgriešanās/atcelšanas pogu)**, lai atgrieztos.

7. Lietošanas instrukcija

Instrukciju var izlasīt elektroniskā formātā ierīcē. Galvenajā izvēlnē izceliet **User Manual** un nospiediet **Confirm button (apstiprināšanas pogu)**, vai **Numeric Button (ciparu pogu)**, lai ieietu.

Tehniskās specifikācijas

Displejs	6 collu E-Ink displjs, 800x600 pikseli
Atmiņa	Iebūvēta atmiņa: 2GB atbalsta SD/SDHC, līdz 32GB (FAT formāts)
Faila formāti	Egrāmata: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html, wtxt, lrc Audio: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Foto: jpg, bmp
Baterijas uzlāde	Pēc 4000 lapu apskates (aptuveni: 20 stundas)
Barošana	USB barošana (DC 5V, 1A izvēles)

Sistēmas prasības	Windows XP, Vista, 7 Mac OS 10.6
Iezīmes	Izmēri: 172.5 x 120.6 x 9 mm (aptuveni) Svars: 169.2g (aptuveni)

Tehniskā palīdzība un garantija

Lūdzu, apmeklējiet www.prestigio.com mājas lapu, lai iegūtu tehnisko palīdzību un informāciju par garantiju.

Atzinums

Mēs nodrošinām, lai sniegtā informācija un darbības, ka šis parakstīts šajā instrukcijā būtu precīzas un pilnīgas. Mēs neuzņemamies atbildību par pieļautām kļūdām vai izlaidumiem tekstā. Prestigio ir tiesības veikt jebkādas izmaiņas jebkuriem tās produktiem bez iepriekšēja paziņojuma par to.