


Continutul ambalajului

1. Unitate principala - carte in format electronic Prestigio
2. Certificat de garantie
3. Cablu USB
4. Ghid rapid
5. Casti

Introducere

1. Pornire/oprire
2. Confirmare
3. Sus/Marire volum
4. Jos/Reducere volum
5. Pagina/piesa anterioara
6. Pagina/piesa urmatoare
7. Mod muzica
8. Buton de mod
9. Buton revenire/anulare
10. Buton marire/micsorare
11. Buton cu o pagina in sus
12. Buton cu o pagina mai jos
13. Indicator cu led
14. Buton numeric
15. Buton de resetare
16. Mufa pentru casti
17. Mufa micro USB
18. Fanta pentru card micro USD

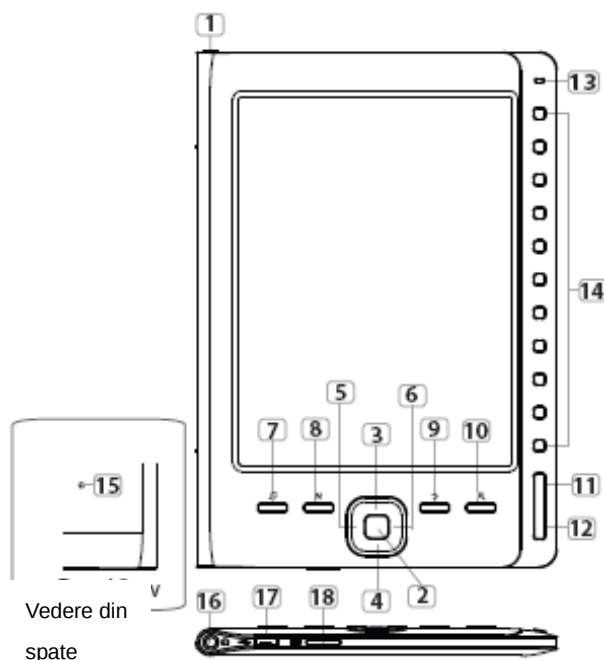

Pornirea

1. Incarcarea

- Incarcarea completa a echipamentului dureaza in mod normal 4 ore.
- Conectati echipamentul la portul USB al computerului cu ajutorul cablului USB inclus pentru incarcare.
- Cand bateria este descarcata, reincarcati echipamentul cu prima ocazie.
- La incarcare, in cazul VISTA/WIN7, NU utilizati echipamentul.

2. Pornirea / Oprirea

- Apasati si tineti apasat butonul pentru a porni / opri echipamentul.

3. Restaurarea

- In caz ca echipamentul nu porneste sau functioneaza necorespunzator, resetati echipamentul apasand pe butonul de resetare.

4. Utilizarea unui card micro SD (nu este inclus)

- Echipamentul accepta cardurile micro SD introduse in fanta pentru carduri micro SD.

Operatiuni de baza

Apasati si tineti apasat butonul pentru a porni / opri echipamentul. Acesta va intra automat in meniul cu 7 sectiuni si anume **Reading History (Istoricul lecturilor)**, **Book (Carte)**, **Music (Muzica)**, **Picture (Imagine)**, **File Explorer (Explorator de fisiere)**, **System Settings (Setarile sistemului)** si **User (Instructiuni de utilizare)** . Utilizati suportul directionaional pentru a selecta sectiunea dorita, apoi apasati **butonul de confirmare** pentru acces. Sau apasati direct **butonul numeric** pentru acces.

1. Istoricul lecturilor

- Apasati pe **butonul de confirmare** sau pe **butonul numeric** pentru a accesa **Reading History List (Lista istoricului lecturilor)** si a examina fisierele citite anterior.
- Apasati pe **butonul Sus / Jos** de pe suportul directionaional pentru a selecta fisierele dorite, apoi apasati pe **butonul de confirmare** pentru acces. Sau apasati direct **butonul numeric** pentru acces. Apasati pe **butonul revenire / anulare** pentru revenire.
- Apasati pe **butonul de zoom** pentru a mari / micsora continutul ecranului. Apasati pe **butoanele Sus / Jos** sau pe suportul directionaional pentru salt la pagina dorita.
- Apasati pe butonul **M** pentru a accesa submeniul. Utilizati suportul directionaional pentru a selecta functia dorita, apoi apasati **butonul de confirmare** pentru acces. Sau apasati direct **butonul numeric** pentru acces.
- La interfata **listei cu istoricul lecturilor**, apasati pe **butonul Previous (Anterioara)** pentru a sterge informatiile istorice. Evidentiati **YES (DA)**, apoi apasati pe **butonul de confirmare** pentru confirmare. Apasati direct pe **butonul revenire / anulare** pentru anulare.

Nota:

Daca anterior au fost salvate fisiere pe cardul micro SD, acestea sunt afisate in continuare in "Lista de fisiere recente" chiar daca a fost scos cardul SD. Insa, daca a fost scos cardul SD, fisierele nu pot fi accesate.

2. Carte

Accepta 6 tipuri de format, inclusiv .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub, .pdf etc. Verificati daca fisierul **NU** este protejat prin DRM (gestionarea digitala a drepturilor); fisierele protejate nu pot fi citite de cartea electronica.

- Utilizati suportul directionaional pentru a selecta functia dorita, apoi apasati **butonul de confirmare** pentru acces. Sau apasati direct **butonul numeric**

pentru acces. Apasati pe **butoanele Sus / Jos** sau pe suportul directional pentru salt la pagina dorita.

- In meniul interfata al **Cartii**, apasati pe butonul **M** pentru a accesa functia de cautare.
- In timpul redarii textului, apasati pe **butonul de zoom** pentru a mari / micsora continutul ecranului. Apasati pe suportul directional sau pe **butoanele Sus / Jos** pentru salt la pagina dorita.

Nota:

Fereastra de zoom se afiseaza numai in formatul .pdf.

- Apasati pe butonul **M** pentru a accesa submeniul **Book (Carte)**. In aceasta sectiune sunt disponibile sapte optiuni, si anume Page Jump (Salt la pagina...), Add Bookmark (Adaugare marcaj in document), Open Bookmark (Deschidere la marcaj in document), Delete Bookmark (Ștergere marcaj in document), Display Mode (Mod afisare), Browser Mode (Mod browser) si Flip Time (Interval de intoarcere a filei). Apasati pe **butonul de confirmare / butonul numeric** pentru acces sau pe **butonul de revenire / anulare** pentru revenirea la modul text.

Nota:

Functia se aplica numai pentru formatele .txt, .html, .pdb, .fb2 si .epub.

- In timpul redarii textului, rotiti manual echipamentul cu 90° in sens invers acelor de ceasornic / in sensul acelor de ceasornic pentru a afisa textul pe orizontala.

Nota:

Functia se aplica numai pentru formatele .txt, .html, .pdb, .fb2 si .epub.

3. Muzica

- Accepta numai formatele MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC si WAV.
- In meniul interfata **All Music (Toata muzica)**, utilizati suportul directional pentru a selecta fisierul dorit, apoi apasati pe **butonul de confirmare** pentru acces. Sau apasati direct **butonul numeric** pentru acces. Apasati pe butonul **M** pentru a accesa functia de cautare.
- In timpul redarii muzicii, butoanele de pe suportul directional functioneaza dupa cum urmeaza:

Butonul Stanga: Pentru revenire la optiunea precedenta / derulare inapoi

Butonul Dreapta: Pentru a trece la optiunea urmatoare / derulare inainte

Butonul Sus: Pentru marirea volumului

Butonul Jos: Pentru reducerea volumului

- In timpul redarii muzicii, apasati pe butonul **M** pentru a accesa submeniul **Music (Muzica)**. Sunt disponibile 4 moduri de redare diferite si anume Repeat Mode (Mod repetare), Play Mode (Mod redare), EQ Sel (Selectare egalizator) si MSEQ (Egalizator in trepte) pentru a obtine diferite calitati ale redarii.

- In timpul redarii muzicii, apasati pe **butonul revenire / anulare** pentru a accesa modul muzica de fundal, in care echipamentul poate fi utilizat in timpul redarii muzicii. Pentru a iesi din acest mod, apasati pe butonul **Music Mode (Mod muzica)** pentru a accesa interfata de redare a muzicii, apoi apasati pe **butonul de confirmare** pentru pauza.

Nota:

Playerul accepta modul muzica de fundal, in care trebuie configurata mai intai redarea muzicii. Functia se aplica numai pentru formatele .txt, .html, .pdb, .fb2 si.epub.

4. Imagine

- Echipamentul accepta numai formatele .JPEG si .BMP. Alte formate nu sunt afisate in mod intentionat.
- In meniul interfata **Photos (Fotografii)**, utilizati suportul directionaional pentru a selecta fisierul dorit, apoi apasati pe **butonul de confirmare** pentru acces. Sau apasati direct **butonul numeric** pentru acces. Apasati pe butonul **M** pentru a accesa functia de cautare. Apasati pe **butoanele Sus / Jos** pentru salt la pagina dorita.
- In timpul afisarii fotografiilor, apasati pe butonul **M** pentru a accesa submeniul, unde sunt disponibile doua moduri de rasfoire.

5. Exploratorul de fisiere

- Selectati fisierul, cardul de memorie Flash sau SD, apoi apasati pe **butonul de confirmare** pentru acces. Sau apasati direct **butonul numeric** pentru acces.
- Selectati fisierul dorit cu ajutorul suportului directionaional sau apasati pe **butoanele cu o pagina mai sus / mai jos** pentru salt la pagina dorita. Apasati pe **butonul de confirmare** pentru acces.

6. Setarile sistemului

Cu ajutorul suportului directionaional, parcurgeti ciclic cele 8 optiuni disponibile si anume Language (Limba), Time (Ora), Calendar (Calendar), Recent File Settings (Setari fisiere recente), Screen Refresh Mode (Mod reimprospatare), Auto Shut Down Settings (Setari oprire automata), Restore Defaults (Restaurare setari implicite) si System Information (Informatii despre sistem). Apasati pe **butonul de confirmare** sau pe **butonul numeric** pentru acces si apasati pe **butonul revenire / anulare** pentru revenire.

7. Instructiuni de utilizare

Este disponibila o versiune electronica a manualului tiparit care poate fi citita pe echipament. In ecranul cu meniul principal, evidentiati **User Manual (Instructiuni de utilizare)**, apoi apasati pe **butonul de confirmare** sau pe **butonul numeric** pentru acces.

Specificatii tehnice

Afisaj	Afisaj E-Ink de 6 inch, 800 x 600 pixeli
Memorie	Memorie integrata: 2 GB accepta Micro SD/SDHC, pana la 32 GB (format FAT)
Formate media acceptate	Carte in format electronic: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html, wtxt, lrc Audio: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Fotografii: jpg, bmp
Durata acumulatorului	4000 de pagini (cca. 20 de ore)
Alimentare cu energie	Sursa USB (optional curent continuu de 5 V, 1 A)
Cerinte minime pentru sistem	Windows XP, Vista, 7 Mac OS 10.6
Proprietati fizice	Dimensiuni: 172,5 x 120,6 x 9 mm (cca.) Greutate: 169,2 g (cca.)

Asistenta tehnica si garantia

Pentru informatii privind asistenta tehnica consultati www.prestigio.com, iar pentru informatii privind garantia consultati certificatul de garantie inclus.

Nota privind exonerarea de raspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile si procedurile din instructiunile de utilizare de fata sunt exacte si complete. Nu putem accepta si nu vom accepta nicio raspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. Prestigio isi rezerva dreptul de a modifica fara notificari suplimentare oricare din produsele mentionate in documentul de fata.