


В комплект входят

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Устройство «Электронная книга Prestigio» | 2. Гарантийная карта |
| 3. USB кабель | 4. Краткое руководство |
| 5. Наушники | |

Введение

1. Включение/выключение питания
2. Подтвердить
3. Вверх/Громче
4. Вниз/Тише
5. Предыдущая страница/Трек
6. Следующая страница/Трек
7. Режим музыки
8. Выбор режима
9. Кнопка Возврат/Отмена
10. Кнопка Приближение/Удаление
11. Кнопка Следующая страница
12. Кнопка Предыдущая страница
13. Световой индикатор
14. Кнопки быстрого доступа
15. Кнопка перезагрузки
16. Гнездо подключения наушников
17. Гнездо для микро USB
18. Гнездо для карты микро SD

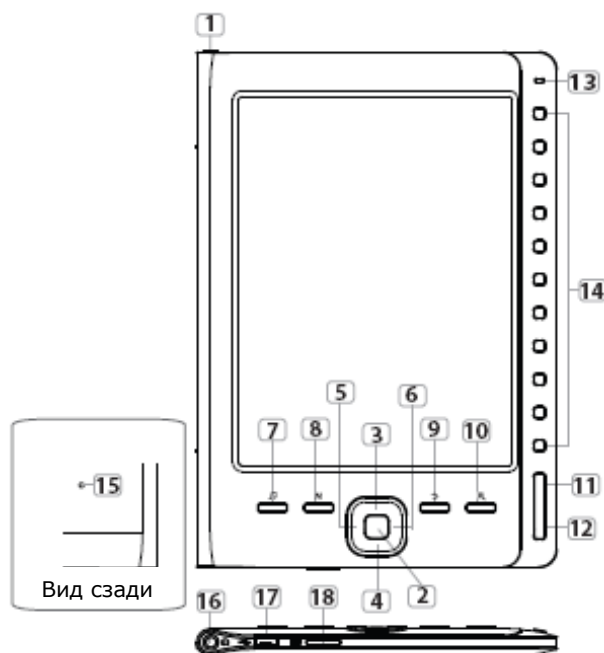

Начало работы

1. Зарядка

- Полная нормальная зарядка устройства занимает около 4 часов.
- Соедините USB порт компьютера с устройством с помощью кабеля USB для зарядки.
- Когда батарея практически разряжена, как можно быстрее перезарядите устройство.
- Если компьютер находится под управлением операционной системы VISTA/WIN7, НЕ используйте устройство во время зарядки.

2. Включение/Выключение питания

- Нажмите и удерживайте клавишу включения питания для включения/выключения устройства.

3. Сброс настроек

- Перезагрузите устройство нажатием кнопки перезагрузки в случае, если устройство не включилось или работает некорректно.

4. Использование карты памяти формата микро SD (**Не входит в комплект поставки**)

- Устройство поддерживает карты памяти формата микро SD, вставленные в гнездо микро SD.

Основные функции

Нажмите и удерживайте кнопку включения питания, чтобы включить устройство. Устройство автоматически перейдет в главное меню, состоящее из 7 секций: **Прочтенные файлы, Книга, Музыка, Изображение, Управление файлами, Настройки и Инструкция**. Используйте клавишу навигации для выбора желаемой секции и нажмите кнопку **Подтвердить** для входа. Или воспользуйтесь Кнопками **Быстрого доступа** для непосредственного выбора.

1. Прочтенные файлы

- Нажмите кнопку **Подтвердить** или воспользуйтесь кнопками **Быстрого доступа** для просмотра **Списка прочтенных файлов** и просмотрите список ранее прочитанных файлов.
- Используйте кнопки **Вверх/Вниз** клавиши навигации для выбора желаемого файла, и нажмите кнопку **Подтвердить** для входа. Или воспользуйтесь кнопками **Быстрого доступа** для непосредственного выбора. Нажмите кнопку **Возврат/Отмена** для возврата.
- Нажмите кнопку **Приближение/Удаление** для увеличения/уменьшения изображения на экране. Нажмите кнопки **Следующая/Предыдущая страница** или используйте клавишу навигации для перехода на желаемую страницу.
- Нажмите кнопку **М** для вызова подменю. Используйте клавиши навигации для выбора желаемой функции и нажмите кнопку **Подтвердить** для входа. Или воспользуйтесь кнопкой **Быстрого доступа** для непосредственного выбора.
- Находясь в меню **Список прочтенных файлов**, нажмите кнопку **Предыдущий** для очистки списка. Выберите **Да** и нажмите кнопку **Подтвердить** для подтверждения. Нажмите кнопку **Возврат/Отмена** для отмены.

Примечание:

Если файлы были сохранены на карте памяти микро SD, они будут отображаться в «Списке прочтенных файлов», даже если карта SD извлечена. Но, если карта SD извлечена, файлы не могут быть открыты.

2. Книга

Устройство поддерживает 6 форматов, включая: .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub, .pdf, и т.д. Пожалуйста, удостоверьтесь, что файл **НЕ** имеет DRM – защиты, поскольку такие файлы не могут быть прочитаны Электронной книгой.

- Используйте клавиши навигации для выбора желаемого файла и нажмите кнопку **Подтвердить** для входа. Или воспользуйтесь кнопкой **Быстрого доступа** для непосредственного выбора. Нажмите кнопки **Следующая/Предыдущая страница** или используйте клавишу навигации для перехода на желаемую страницу.
- Находясь в меню **Книга**, нажмите кнопку **М** для осуществления поиска.
- В режиме просмотра текста нажмите кнопку **Приближение/Удаление** для увеличения/уменьшения изображения на экране. Нажмите кнопки **Следующая/Предыдущая страница** или используйте клавишу навигации для перехода на желаемую страницу.

Примечание:

Окно приближения отображается только в файлах формата .pdf.

- Нажмите кнопку **М** для входа в подменю **Книга**. В данной секции доступны семь различных опций: Переход к странице, Добавить закладку, Открыть закладку, Удалить закладку, Отобразить режим, Браузер режимов и Переключить время. Нажмите кнопку **Подтвердить** или кнопку **Быстрого доступа** для выбора, или нажмите кнопку **Возврат/Отмена** для возвращения в режим просмотра текста.

Примечание:

Функция доступна только для файлов форматов .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

- Во время просмотра текста поверните устройство на 90° против или по часовой стрелке для того, чтобы текст отображался горизонтально.

Примечание:

Функция доступна только для файлов форматов .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

3. Музыка

- Устройство поддерживает файлы форматов: MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, WAV.
- Находясь в меню **Вся Музыка** используйте клавиши навигации для выбора желаемого файла и нажмите кнопку **Подтвердить** для выбора. Или воспользуйтесь кнопкой **Быстрого доступа** для непосредственного выбора. Нажмите кнопку **М** для осуществления поиска.
- Во время воспроизведения музыки каждая кнопка клавиши навигации отвечает за следующие функции:

Кнопка Влево: для перехода к предыдущей опции / Перемотки назад

Кнопка Вправо: для перехода к следующей опции / Быстрой перемотки вперед

Кнопка Вверх: для увеличения громкости

Кнопка Вниз: для уменьшения громкости

- Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **М** для входа в подменю **Музыки**. В нем представлены 4 различных вида воспроизведения: Режим повтора, Режим проигрывания, EQ Sel настройка эквалайзера и MSEQ настройка эквалайзера, для создания различных стилей воспроизведения.
- Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **Возврат/Отмена** для проигрывания музыки в фоновом режиме, в котором вы можете использовать устройство с одновременно играющей музыкой. Для выхода из этого режима нажмите кнопку **Режим Музыки**, чтобы попасть в режим управления воспроизведением, и нажмите кнопку **Подтвердить** для паузы.

Примечание:

Плейер поддерживает воспроизведение музыки в фоновом режиме, только если музыка была включена до начала дальнейшей работы с устройством. Данная функция работает только с файлами форматов .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

4. Изображение

- Устройство поддерживает только форматы .JPEG and .BMP. Все остальные форматы не поддерживаются.
- Находясь в меню **Фотографии**, используйте клавиши навигации для выбора желаемого файла и нажмите кнопку **Подтвердить** для выбора. Или воспользуйтесь кнопкой **Быстрого доступа** для непосредственного выбора. Нажмите кнопку **М** для осуществления поиска. Нажмите кнопки **Следующая/Предыдущая страница** для перехода на желаемую страницу.
- Во время воспроизведения фотографий нажмите кнопку **М** для входа в подменю, где доступны 2 режима просмотра.

5. Управление файлами

- Выберите файл, записанный в памяти устройства или на карте SD, и нажмите кнопку **Подтвердить** для выбора. Или воспользуйтесь кнопкой **Быстрого доступа** для непосредственного выбора.
- Используйте клавиши навигации для выбора желаемого файла или нажмите кнопки **Следующая/Предыдущая страница** для перехода на желаемую страницу. Нажмите кнопку **Подтвердить** для выбора.

6. Настройки

Используйте клавиши навигации для циклического просмотра 8 различных опций меню: Язык, Время, Календарь, Настройки просмотренных файлов, Режим обновления экрана, Настройка автоматического отключения, Восстановление заводских настроек и Информация о системе. Нажмите кнопку **Подтвердить** или кнопку **Быстрого доступа** для входа и нажмите кнопку **Возврат/Отмена** для возврата.

7. Инструкция

Предоставляется электронная версия печатной инструкции, ее можно прочесть с помощью устройства. На экране главного меню выберите **Инструкция** и кнопку **Подтвердить** или кнопку **Быстрого доступа** для входа.

Технические характеристики

Дисплей	6-дюймовый E-Ink дисплей, 800x600 пикселей
Память устройства	Встроенная память: 2ГБ поддерживает Micro SD/SDHC, до 32ГБ (в формате FAT)
Поддерживаемые форматы файлов	Электронная книга: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html, wtxt, lrc Аудио: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Фото: jpg, bmp
Время автономной работы	4000 страниц (прибл.: 20 часов)
Зарядные устройства	USB (DC 5В, 1А возможно)
Минимальные системные требования	Windows XP, Vista, 7 Mac OS 10.6
Размеры	Габариты: 172.5 x 120.6 x 9 мм (прибл.) Вес: 169.2 г (прибл.)

Техническая поддержка и Гарантии

Для обеспечения технической поддержки обратитесь на сайт www.prestigio.com. Для информации по гарантии смотрите прилагаемую гарантийную карту.

Предупреждение

Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить достоверность и полноту информации и процедур, описанных в данной инструкции. Мы не несем, и не будем нести никакой ответственности за какие-либо ошибки или умолчания. Prestigio оставляет за собой право производить любые изменения в любых

продуктах, упомянутых в данном документе, без дополнительных уведомлений.