Iniciación

1. Lista de contenidos

1. Unidad principal del lector de libros electrónicos
2. Adaptador de alimentación
3. Cable USB
4. Guía de inicio rápido
5. Tarjeta de garantía
6. Funda de transporte

2. Presentación del dispositivo

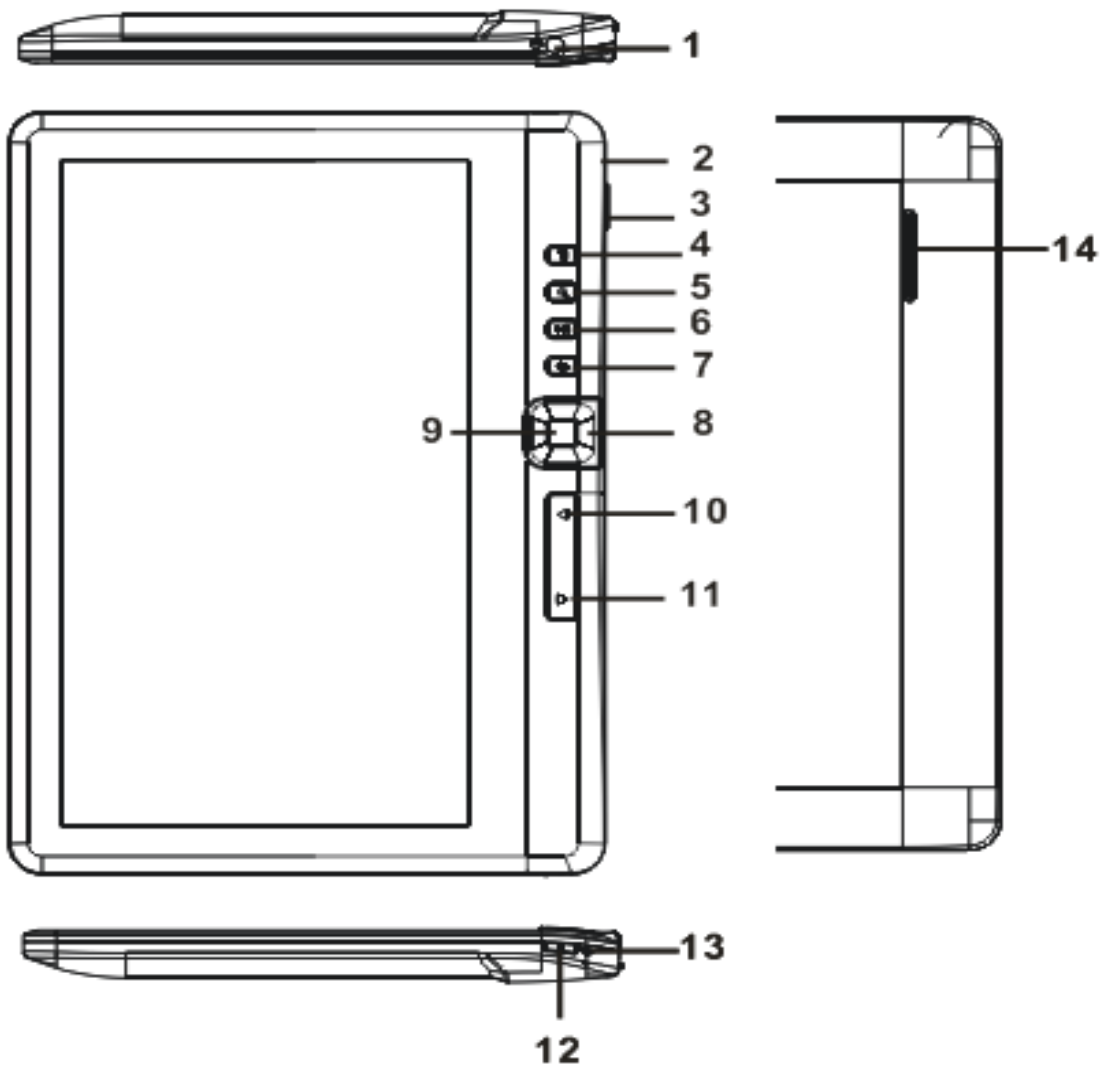

ES

1	**Toma del auricular**	Conecte los auriculares
2	**Micro toma USB**	Transmisión de datos y carga de emergencia
3	**Ranura de tarjeta TF**	Para la colocación de micro SD
4	**Botón de menú**	Pulse para mostrar el menú de opciones
5	**Botón de ampliación**	Ajustar tamaño de fuente o ampliar o reducir
6	**Botón de reproducción/pausa**	Acceder al menú de reproducción de música
7	**Botón de regreso**	Pulse una vez para regresar al menú anterior y pulse y mantenga pulsado para regresar al menú de inicio
8	**Botones de navegación**	Mueva el cursor
9	**Botón OK/Entrar**	Confirmar o acceder a la opción deseada
10	**Botón de Página anterior**	Pulse para regresar a la página anterior
11	**Botón de Página siguiente**	Pulse para regresar a la página siguiente
12	**Botón de encendido**	Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar, pulse y mantenga pulsado durante 6 segundos para reiniciar
13	**Indicador de carga**	Cuando el dispositivo se está cargando, la luz roja se enciende y cuando está completamente cargado, se enciende la luz azul.
14	**Altavoz**	

3. Encender y apagar el Dispositivo

- Pulse y mantenga pulsado el botón **Encendido** para encender el dispositivo. La pantalla inicial se mostrará antes de acceder al menú principal en la pantalla de **Inicio**.
- Pulse y mantenga pulsado el **botón Encendido** para apagar el dispositivo.
- Pulse el **Botón de encendido** para pasar al modo inactivo. Pulse el

Botón de encendido de nuevo para salir del modo.

4. Recarga

- Introduzca el micro conector USB en el puerto USB del dispositivo y conecte el adaptador de alimentación al enchufe de la pared para la recarga. Normalmente, suele tardar unas 6 horas en recargar al completo el dispositivo.
- Recargue el dispositivo lo antes posible cuando la batería alcance un nivel bajo tal indicado mediante . El icono aparece cuando se carga.

5. Uso de una microtarjeta SD

- El dispositivo acepta micro-tarjetas SD y SDHC de hasta 16GB.
- Para introducir una micro-tarjeta SD, coloque el conector hacia el dispositivo y la etiqueta de la tarjeta hacia la parte trasera del dispositivo.
- Para retirar una micro-tarjeta SD, pulse suavemente el borde de la tarjeta para liberar el bloqueo de seguridad y saque la tarjeta de la ranura.

Lectura de LIBROS

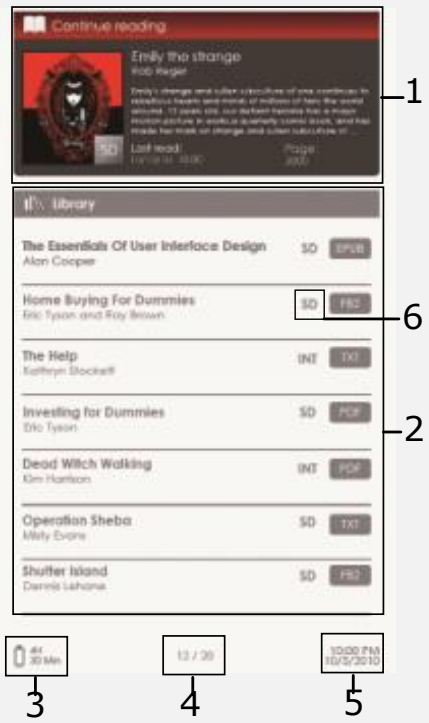

1. Seguir leyendo
El archivo más reciente aparece en la pantalla. Pulse el **Botón Intro** para reiniciar la lectura.

2. Biblioteca
La lista de libros aparece en pantalla. Pulse el **Botón de navegación** para seleccionar el libro deseado y pulse el **Botón de Intro** para acceder a la lectura.

3. Indicador de batería

4. Página actual/total

5. Fecha y hora

6. Directorio de archivo
Muestra la ubicación del archivo. **SD**-Micro tarjeta SD, **INT**-memoria interna.

Pulse el **Botón MENU** para acceder al menú de opciones.

Prestigio

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Prestigio Nobile
PER3172

ES

Cómo obtener los LIBROS ELECTRÓNICOS

1. Instalación de la Edición Digital de Adobe (ADE)

1. Por favor, descargue la Edición Digital de Adobe (ADE) en línea mediante la página Web: *http://www.adobe.com/products/digitaleditions.*
2. Instale la Edición Digital de Adobe (ADE) en su PC/portátil.
3. Si no tiene un identificador de Adobe, créelo siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla.

2. Descargar libros electrónicos a partir de una tienda de libros electrónicos en línea hacia su PC/portátil.

1. Autorice a su PC/portátil a descargar libros electrónicos a partir de una tienda de libros electrónicos en línea.
2. Autorice al dispositivo para transferir y leer los libros electrónicos descargados en el dispositivo.
3. Descargar libros electrónicos en formato Adobe PDF o EPUB en su PC/Portátil y transferirlos al dispositivo.

3. Transferir contenidos al dispositivo conectado a su PC/portátil.

1. Conecte el dispositivo a su PC/Portátil utilizando el cable USB.
2. Seleccione el contenido que desee transferir a partir de su PC/Portátil.
3. Arrastre el contenido desde el PC/Portátil hasta el dispositivo.
4. Por favor, no desconecte el cable USB durante la carga. Podrá provocar errores de funcionamiento del dispositivo y de los archivos.
5. Haga clic izquierdo en para desconectar el dispositivo y el PC/Portátil con toda seguridad.

Nota:

El contenido también podrá transferirse a una micro tarjeta SD en el dispositivo.