


Alustamine

1. Pakkenimekiri

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. E-luger | 2. Toiteadapter |
| 3. USB-kaabel | 4. Kiirjuhend |
| 5. Garantiikaart | 6. Kandekott |

2. Seadme ülevaade

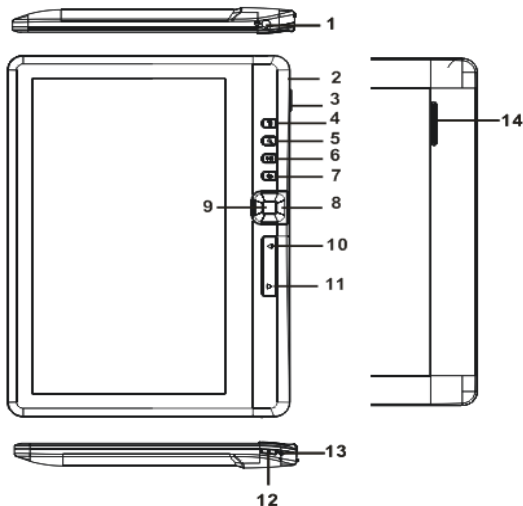

- | | | |
|-----------|---------------------------|---|
| 1 | Kõrvaklapipesa | Ühendage kõrvaklapid. |
| 2 | Mikro-USB-pesa | Andmevahetuseks ja häädaulukorras laadimiseks. |
| 3 | TF-kaardi pesa | Mikro-SD-kaardi jaoks. |
| 4 | Menüünupp | Vajutage valikumenüü kuvamiseks. |
| 5 | Suumimisnupp | Kohendab teksti suurust või suumib sisse ja välja. |
| 6 | Esitusnupp | Siseneb muusikaesituse menüüsse. |
| 7 | Tagasinupp | Kui vajutate nuppu ühe korra, viiakse teid tagasi eelmise menüü juurde. Kui hoiate nuppu all, viiakse teid <i>Home</i> -menüüsse. |
| 8 | Navigatsiooninupud | Kursori liigutamiseks. |
| 9 | OK/sisestusnupp | Kinnitage valik või sisenege soovitud valikusse. |
| 10 | Eelmine lehekülg | Vajutage nuppu eelmisele lehele minemiseks. |
| 11 | Järgmine lehekülg | Vajutage nuppu järgmisele lehele minemiseks. |
| 12 | Toitenupp | Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et seadet välja lülitada või käivitada. Taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke 6 sekundit all. |
| 13 | Laadimisindikaator | Kui seadet laetakse, põleb punane tuli. Kui seade on täielikult laetud, põleb sinine tuli. |
| 14 | Kõlar | |

3. Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Vajutage ja hoidke **toitenuppu** all, et seadet sisse lülitada. Enne *Home*-ekraanil olevasse peamenüüsse sisenemist kuvatakse käivitusküla.
- Seadme käivitamiseks vajutage ja hoidke **toitenuppu** all.
- Unerežiimi sisenemiseks vajutage **toitenuppu**. Unerežiimist väljumiseks vajutage **toitenuppu** uuesti.

4. Laadimine

- Sisestage mikro-USB-kaabel seadme USB-pessa. Laadimiseks ühendage voluadapter seinapistikusse. Seadme täislaadimiseks kulub tavaliselt umbes 6 tundi.
- Laadige seadet niipea kui ilmub ikoon . Laadimisel ilmub ikoon .

5. Mikro-SD-kaardi kasutamine

- Seade toetab mikro-SD/SDHC-kaarte suuruses kuni 16 GB.
- Mikro-SD-kaardi sisestamiseks asetage ühendusklemmid seadme poole ning kaardi sildiga pool seadme tagumise külje poole.
- Mikro-SD-kaardi eemaldamiseks vajutage õrnalt kaardi äärelle, et ohutuslukk vabastada. Seejärel tõmmake kaart pesast välja.

E-raamatute lugemine



1. Lugemise jätkamine

Ekraanile ilmub viimati avatud fail. Lugemise jätkamiseks vajutage **sisestusnuppe**.

2. Library (raamatukogu)

Ekraanil kuvatakse raamatute nimekiri. Kasutage raamatu valimiseks **navigatsiooninuppe**. Valige soovitud raamat ning vajutage lugemise alustamiseks **sisestusnuppe**.

3. Aku indikaator

4. Käesolev lehekülg / Lehekülgi kokku

5. Kuupäev ja kellaaeg

6. File Directory (failikataloog)

Kuvab faili asukoha. **SD** - mikro-SD-kaart, **INT** - sisemälu.

7 . Valikumenüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppe**.

Kuidas e-raamatuid hankida

1. Installige tarkvara Adobe Digital Edition (ADE)

1. Tarkvara Adobe Digital Edition (ADE) allalaadimiseks pöörduge veebilehele <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installige Adobe Digital Edition (ADE) oma lauaarvutisse/sülearvutisse.
3. Kui teil Adobe ID-d veel ei ole, siis järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja looge see.

2. Laadige e-raamatuid alla oma arvutisse e-raamatute e-poest Laadige e-raamatud e-raamatute võrgupoest oma arvutisse

1. Võrgupoest e-raamatute allalaadimiseks tuleb teil arvuti autoriseerida.
2. Allalaetud e-raamatute edastamiseks ja lugemiseks autoriseerige ka seade.
3. E-raamatute oma arvutisse allalaadimisel kasutage vormingut Adobe PDF või EPUB ning edastage raamatud seadmele.

3. Edastage sisu arvutiga ühendatud seadmele

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Valige sisu, mida tahate arvutist edastada.
3. Lohistage sisu arvutist seadmesse.
4. Palun ärge ühendage allalaadimise ajal USB-kaablit lahti. Selle tagajärjel võite põhjustada seadme tõrke ja rikkuda faile.
5. Seadme ja arvuti turvaliseks lahtiühendamiseks klõpsake hiire vasakpoolse klahviga ikoonil .

MÄRKUS.

Sisu saab edastada ka seadme mikro-SD-kaardile.