


Darbo pradžia

1. Pakuotės turinys

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. <i>El. knygų skaitytuvo pagrindinis elementas</i> | 2. <i>Maitinimo adapteris</i> |
| 3. <i>USB kabelis</i> | 4. <i>Trumpasis vadovas</i> |
| 5. <i>Garantinė kortelė</i> | 6. <i>Nešiojimosi deklas</i> |

2. Prietaiso apžvalga

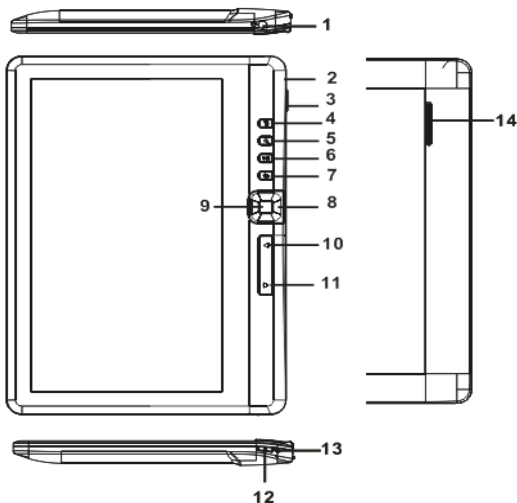

- | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Ausinių lizdas | <i>Prijunkite ausines</i> |
| 2 | Mikro USB lizdas | <i>Duomenų perdavimas ir skubus įkrovimas</i> |
| 3 | TF kortelės lizdas | <i>Mikro SD įdėti</i> |
| 4 | Meniu mygtukas | <i>Paspauskite peržiūrėti pasirinkimo meniu</i> |
| 5 | Mastelio mygtukas | <i>Pakeisti šrifto dydį arba priartinti / nutolinti</i> |
| 6 | Mygtukas groti / pristabdyti | <i>Įeikite į muzikos grojimo meniu</i> |
| 7 | Mygtukas atgal | <i>Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite vieną kartą, norėdami grįžti į pagrindinį meniu, paspauskite ir laikykite nuspaudę</i> |
| 8 | Navigacijos mygtukai | <i>Pajudinkite žymeklį</i> |
| 9 | OK / įvedimo mygtukas | <i>Patvirtinkite arba įveskite norimą parinktį</i> |
| 10 | Prieš tai buvusio puslapio mygtukas | <i>Paspauskite grįžti į ankstesnį puslapį</i> |
| 11 | Kito puslapio mygtukas | <i>Paspauskite pereiti prie kito puslapio</i> |
| 12 | Maitinimo mygtukas | <i>Norėdami įjungti / išjungti, paspauskite ir palaikykite 3 sek., norėdami nustatyti iš naujo, paspauskite ir palaikykite 6 sek.</i> |
| 13 | Įkrovimo rodiklis | <i>Kai prietaisas yra įkraunamas, dega raudona šviesa, kai visiškai įkrautas, dega mėlyna šviesa</i> |
| 14 | Garsiakalbis | |

3. Įrenginio įjungimas / išjungimas

- Norėdami įjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**. Paleidimo ekranas bus rodomas prieš įeinant į pagrindinį meniu **Pradžios** ekrane.
- Norėdami išjungti įrenginį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**.
- Norėdami įjungti „miego“ režimą, spustelėkite **maitinimo mygtuką**.
- Norėdami išjungti režimą, paspauskite **maitinimo mygtuką** dar kartą.

4. Įkrovimas

- Įkiškite mikro USB jungtį į įrenginio USB prievadą ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, kad pradėtumėte įkrovimą. Įprastai reikia apytiksliai 6 valandų

pilnai įkrauti įrenginį.

- *Vėl įkraukite įrenginį kiek galima greičiau, kai akumulatoriaus išsekimas nurodomas*
↳ Įkrovimo metu atsiranda ši piktograma 📶.



TRUMPASIS VADOVAS

Prestigio Nobile


PER3172

LIT

5. Mikro SD kortelės naudojimas

- Įrenginys palaiko mikro SD / SDHC kortelę iki 16 GB.
- Norėdami įkišti micro SD kortelę dėkite jungtį prie prietaiso, o kortelės etiketę prie priekinės prietaiso pusės.
- Norėdami išimti micro SD kortelę švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atleistumėte apsauginį užraktą, ir ištraukite kortelę iš lizdo.

Knygų skaitymas

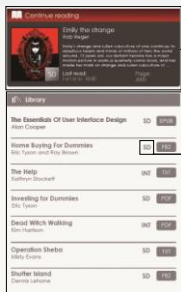

1. Tęskite skaitymą

Naujausias failas pasirodo ekrane. Norėdami tęsti skaitymą, paspauskite Įvedimo mygtuką.

2. Biblioteka

Knygų sąrašas rodomas ekrane. Norėdami pasirinkti norimą knygą, paspauskite Navigacinį mygtuką, pradėti skaitymą paspauskite Įvedimo mygtuką.

3. Baterijos indikatorius

4. Dabartinis puslapis / visi puslapiai

5. Laikas ir data

6. Failų katalogas

Parodyti failo vietą. SD-mikro SD kortelė, INT-vidinė atmintis.

7. Norėdami įeiti į pasirinkimo meniu,
paspauskite **Menių mygtuką**.



TRUMPASIS VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

EN

Kaip gauti el. knygų

1. „Adobe“ skaitmeninio leidimo (ADE) įdiegimas

1. Atsisiųskite „Adobe“ skaitmeninį leidimą (ADE) internetu iš internetinės svetainės: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Įdiekite „Adobe“ skaitmeninį leidimą (ADE) savo asmeniniame / nešiojamajame kompiuteryje.
3. Jei neturite „Adobe ID“, susikurkite jį vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

2. Atsisiųskite el. knygų iš internetinės el. knygų parduotuvės į savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį.

1. Leiskite savo asmeniniam / nešiojamajam kompiuteriui atsisiųsti el. knygų iš el. knygų parduotuvės.
2. Leiskite įrenginiui perkelti ir nuskaityti atsisiųstas el. knygas įrenginyje.

3. Atsisiųskite el. knygas į savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį PDF arba EPUB formatais ir perkeltkite juos į įrenginį.

3. Perkeltkite turinį į su savo asmeniniu / nešiojamuoju kompiuteriu sujungtą įrenginį.

1. Sujunkite įrenginį ir asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį pridėtu USB kabeliu.
2. Pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš savo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio.
3. Vilkite asmeninio / nešiojamojo kompiuterio turinį į įrenginį.
4. Perkėlimo metu neatjunkite USB kabelio. Tai gali sukelti įrenginio ir failų veikimo sutrikimą.
5. Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio, kairiuoju klavišu spustelėkite .

PASTABA:

Turinį taip pat galima perkelti į įrenginio mikro SD kortelę.