


Sākt lietošanu

1. Iepakojuma saturs

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. E-grāmatu lasītājs | 2. Barošanas adapteris |
| 3. USB kabelis | 4. Lietošanas pamācība |
| 5. Garantijas karte | 6. Somiņa |

2. Ierīces apskats

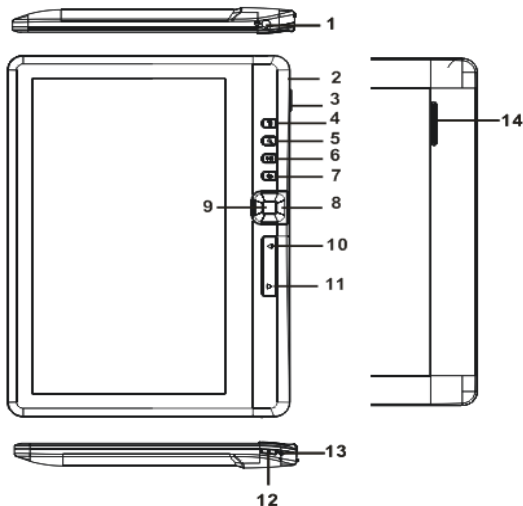

- | | | |
|-----------|----------------------------|---|
| 1 | Radioaustiņu ligzda | Ligzda radioaustiņu pievienošanai |
| 2 | Micro USB ligzda | Datu pārsūtīšanai un uzlādei |
| 3 | SD kartes ligzda | Ligzda <i>Micro SD</i> kartes ievietošanai |
| 4 | Izvēlnes poga | Nospiesta attēlo izvēlni |
| 5 | Tālrunīša poga | Pielāgo fonu lielumu vai pietuvina/attālina ekrānu |
| 6 | Atskaņošana/pauze | Atver mūzikas atskaņošanas izvēlni |
| 7 | Atgriešanās poga | Nospiesta vienreiz, parāda iepriekšējo izvēlni. Piespiesta un pieturēta atjauno galveno izvēlni |
| 8 | Navigācijas pogas | Pārvieto kursoru |
| 9 | Apstiprinājuma poga | Apstiprina vai ievada nepieciešamo izvēlni |
| 10 | Iepriekšējā lapa | Nospiest, lai atgrieztos iepriekšējā lapā |
| 11 | Nākamā lapa | Nospiest, lai pārietu uz nākamo lapu |
| 12 | Ieslēgšanas poga | Turēt piespiestu 3 s, lai ieslēgtu/izslēgtu. Turēt piespiestu 6 s, lai restartētu. |
| 13 | Uzlādes indikators | Ierīces uzlādes laikā spīd sarkana gaismīņa, kad ierīce pilnībā uzlādēta, spīd zila gaismīņa. |
| 14 | Skaļrunis | |

3. Ieslēgt/izslēgt ierīci

- Lai ieslēgtu ierīci, turiet piespiestu **Ieslēgšanas pogu**. Parādīsies startēšanas ekrāns, pēc tam – galvenā izvēlne uz pamatekrāna.
- Lai izslēgtu ierīci, turiet piespiestu **Ieslēgšanas pogu**.
- Nospiediet **Ieslēgšanas pogu**, lai ieslēgtu miega režīmu. Atkārtoti nospiediet **Ieslēgšanas pogu**, lai pārtrauktu miega režīmu.

4. Uzlāde

- Lai uzlādētu ierīci, pievienojiet lādētāja *Micro USB* savienotāju pie ierīces USB ligzdas un barošanas adapteri – pie sprieguma kontaktligzdas. Normāls ierīces pilnas uzlādes laiks ir aptuveni 6 stundas.
- Ja parādās ikona , kas apzīmē zemu akumulatora uzlādes līmeni, pēc iespējas ātrāk uzlādējiet ierīci. Uzlādes laikā parādās ikona .

5. Micro SD kartes lietošana

- Ierīce atbalsta *Micro SD/SDHC* kartes ar ietilpību līdz 16 GB.
- Lai ievietotu *Micro SD* karti, pavērsiet karti tā, lai tās savienotāji atrastos pret ierīci un kartes uzraksti – pret ierīces aizmuguri.
- Lai izņemtu *Micro SD* karti, viegli uzspiediet uz kartes gala, lai atbrīvotu drošības fiksatoru, un izvelciet karti no ligzdas.

Grāmatu lasīšana



1. Kā turpināt lasīšanu

Ekrānā tiek parādīta pēdējā datne. Nospiediet **Apstiprinājuma pogu**, lai turpinātu lasīšanu.

2. Bibliotēka

Ekrānā tiek parādīts grāmatu saraksts. Nospiediet **Navigācijas pogas**, lai izvēlētos nepieciešamo grāmatu, un **Apstiprinājuma pogu**, lai sāktu lasīšanu.

3. Akumulatora indikators

4. Pašreizējā lapa/Kopējais lapu skaits

5. Laiks un datums

6. Datņu direktorijas

Parāda datnes atrašanās vietu: **SD** – *Micro SD* karte, **INT** – ierīces iekšējā atmiņa.

7. Nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai piekļūtu izvēlnei

Kā iegūt e-grāmatas

1. Instalējiet *Adobe Digital Edition (ADE)*

1. Lejupielādējiet *Adobe Digital Edition (ADE)* no vietnes <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Instalējiet savā datorā/piezīmj datorā *Adobe Digital Edition (ADE)*.
3. Ja jums nav sava *Adobe ID*, izveidojiet to, sekojot uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

2. Lejupielādējiet e-grāmatas no tiešsaistes e-grāmatu veikala savā datorā/piezīmj datorā

1. Autorizējiet savu datoru/piezīmj datoru e-grāmatu lejupielādei no e-grāmatu veikala.
2. Autorizējiet ierīci lejupielādēto e-grāmatu pārsūtīšanai un lasīšanai.
3. Lejupielādējiet e-grāmatas *Adobe PDF* vai *EPUB* formātā savā datorā/piezīmj datorā un pārsūtiet uz ierīci.

3. Pārsūtiet saturu uz ierīci, kas pievienota pie datora/piezīmj datora

1. Ar *USB* kabeli pievienojiet ierīci pie datora/piezīmj datora.
2. Atlasiet saturu, ko vēlaties pārsūtīt no sava datora/piezīmj datora.
3. Velciet atlasīto saturu no datora/piezīmj datora uz ierīci.
4. Ielādes laikā neatvienojiet *USB* kabeli. Tas var būt par iemeslu ierīces un datņu kļūdainai darbībai.
5. Datorā/piezīmj datorā ar peles kreiso taustiņu nospiediet ikonu , lai droši atvienotu ierīci no datora/piezīmj datora.

PIEZĪME

Saturu uz ierīci iespējams pārvietot arī ar *SD* karti.