


Основни операции


Натиснете и задръжте **Бутон захранване** за да включите устройството. След стартовия екран ще влезете автоматично в **Началния** екран.

От **Началния** екран, натиснете **Бутон Меню** за да влезете в **Главното меню**. С **Бутоните за посоки** изберете желаната опция и потвърдете с **Бутон Enter**. С **Бутон Back** се връщате в предишната опция.

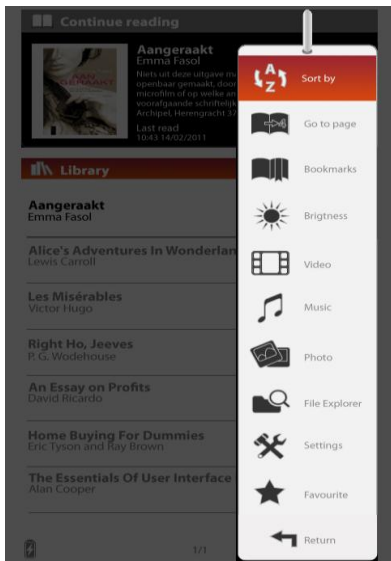


Сортирай по

С **Бутоните за посоки** изберете желаното подреждане (по **Заглавие / Автор / Категория / Данни / Формат**), и натиснете **Бутон Enter** за да потвърдите избраната опция.

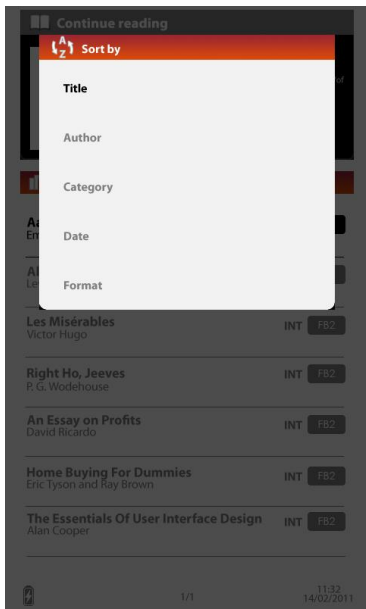


Отиди на страница

С **Бутоните за посоки** придвижете курсора и настройте стойността. Осветете **Apply** и натиснете **Бутон Enter** за да потвърдите.

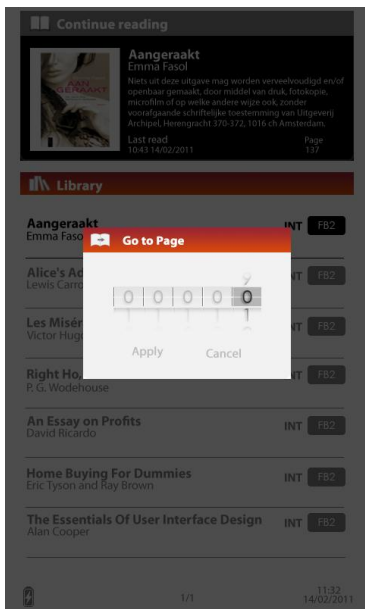

Яркост

Настройка на яркостта на екрана. С **Бутоните за посоки** настройте стойността и натиснете **Бутон Enter** за да потвърдите настройката.

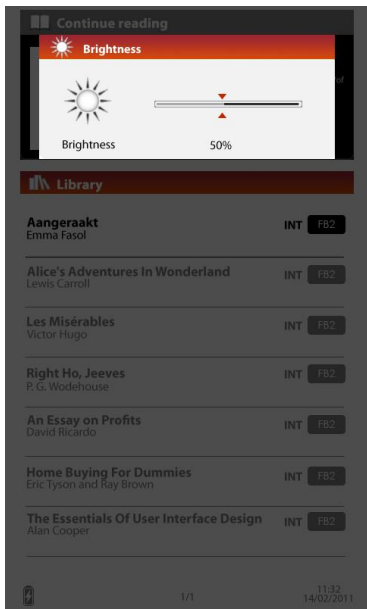

Предпочитани

Появява се списък с предпочитани книги. С **Бутоните за посоки** освететете желаната книга и я отворете с **Бутон Enter**. От списъка с **Предпочитани**, натиснете **Бутон Меню** за да влезете в под-меню както следва.

Сортирай по заглавие: Списъкът се сортира по заглавие.

Изтрий: Изтриване на текущата книга от списъка.

 **Favourite**



Aangeraakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2



За информация относно **Букмарки, Видео, Музика, Снимки, Експлорер** и **Настройки**, моля вижте инструкциите по-долу.

Четене на Книги

Устройството поддържа EPUB/PDF с Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (Palm формат) и HTML файлови формати. Следвайте стъпките по-долу, за да четете книги.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaakoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read 10:43 14/02/2011 Page 137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011


Продължаване на четенето на книга

На екрана се появява последно четения файл. С **Бутоните за посоки** освететете опцията и натиснете бутон **Enter** за да възобновите четенето.

Библиотека


На екрана се показва списък с книги. С бутони **Предишна / Следваща страница** прелиствате страниците. Изберете желаната книга с **Бутоните за посоки** и с бутон **Enter** започнете да четете.

Операции върху екран със страница на книга

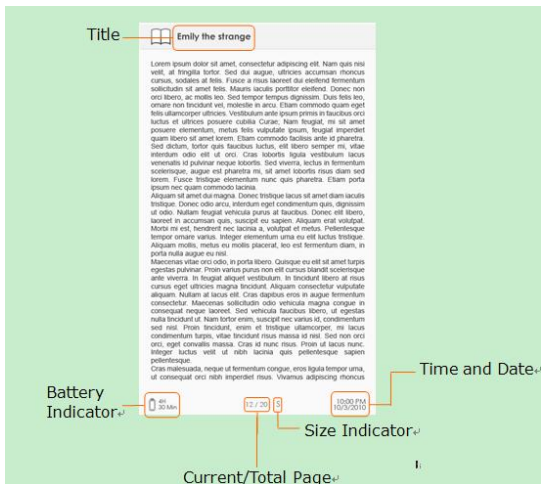

Меню с опции

Когато четете книга, натиснете **бутон Меню** за да влезете в меню с опции. С **Бутоните за посоки** освететете опцията и натиснете бутон **Enter** за да потвърдите избора. С бутон **Back** се връщате към предишната опция/екран.

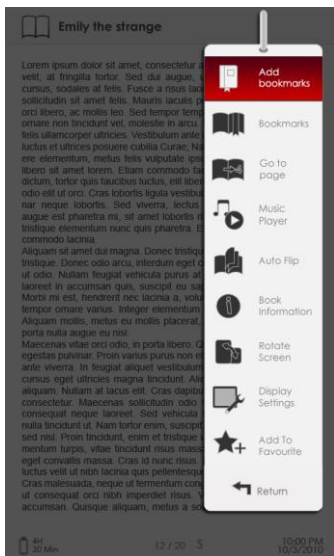

Добавяне/Премахване на букмарки

Създайте/изтрийте букмарка на текущата страница. Появява се отметка в горния десен ъгъл на страницата.

Букмарки

Изберете опцията и се появява списък с букмарки. В списъка се появяват бук-маркирани страници в текущата книга.

Натиснете **бутон Enter** за да прегледате желана букмарка.

В списъка с букмарки, натиснете **бутон Меню** за да влезете в под меню както следва:

Отиди на страница:

С **Бутоните за посоки** придвижете курсора и настройте стойността. Осветете **Apply** (Приложи) и натиснете **Enter** за да потвърдите.

Изтрий:

Изтриване на букмарка от списъка.

Отиди на страница

С **Бутоните за посоки** придвижете курсора и настройте стойността. Осветете **Apply** (Приложи) и натиснете **Enter** за да потвърдите.

Музика


Изберете, за да изведете лентата за статус на музиката. Можете да четете книги, на фона на аудио файл. Моля вижте режим **Музика** за по-подробни инструкции.

Автоматично прелистване

С **Бутоните за посоки** можете да настроите интервала на слайд-шоу (5/10/20/30/40/50 секунди и 1 минута), като натиснете бутон **Enter** . Осветете **Disable** (деактивирай) и натиснете **Enter** за да деактивирате функцията. Натиснете бутон **Back** за да излезете от слайд-шоуто.

Информация за книгата

Показва кратка информация за текущата книга, като заглавие, формат, автор, размер и др.

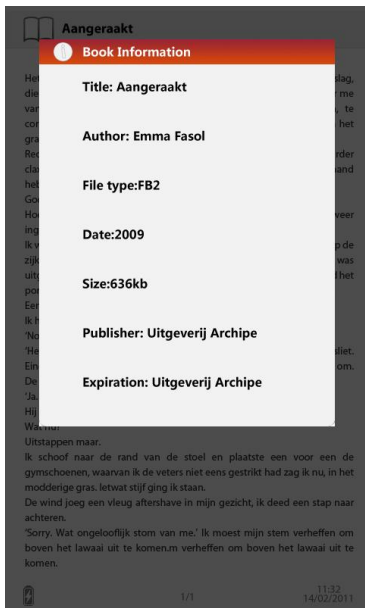

Aangeraakt

Book Information

Title: Aangeraakt

Author: Emma Fasol

File type: FB2

Date: 2009

Size: 636kb

Publisher: Uitgeverij Archipe

Expiration: Uitgeverij Archipe

Uitstappen maar.

Ik schoof naar de rand van de stoel en plaatste een voor een de
gym schoenen, waarvan ik de veters niet eens gestrikt had zag ik nu, in het
modderige gras. Iets stijf ging ik staan.

De wind joeg een vleug aftershave in mijn gezicht, ik deed een stap naar
achteren.

'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om
boven het lawaai uit te komen. m verheffen om boven het lawaai uit te
komen.

1/1 11:32 14/02/2011


Завърти

Ориентацията на екрана може да бъде настроена ръчно.

Забележка:

Докато екрана се завърта, осветете **More/Back** (още/назад) и натиснете **Enter** за да покажете под-менюто по-долу.

Снимка на екрана:

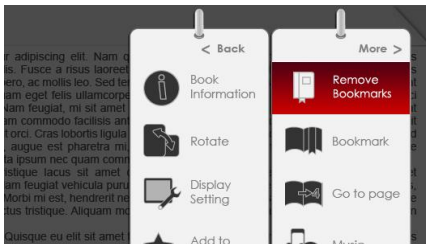


Настройки на дисплея

Можете да настроите **Цвят на шрифта**, **Цвят на фона** и **Яркостта**.

Забележка:

Цветът на шрифта във файлове в PDF формат не може да се променя.

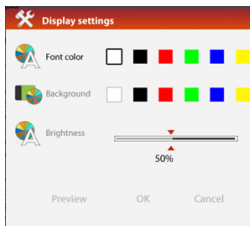


Добави / Премахни Предпочитани

Добавяне или премахване на текущата книга от списъка на **Предпочитани**.

Букмарки

От **Главното меню**, натиснете **Enter** за да влезете в **Букмарки**. В списъка са всички книги съдържащи букмарки. В горната част на екрана се показва кратка информация за текущата книга.

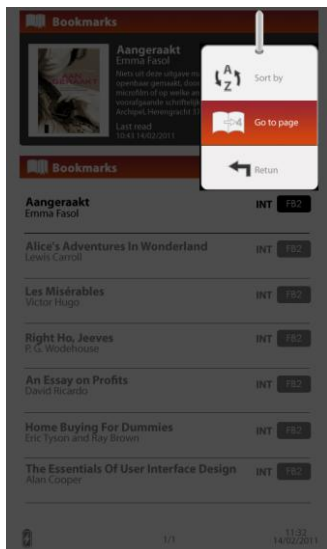

В екрана на **Букмарки**,
нтиснете **МЕНЮ** за да
влезете в следното
подменю.

1. Сортирай по


Сортирайте файловете
по: **Заглавие / Автор /
Категория / Дата
/Формат**.

2. Отиди на страница

С **Бутона за посоки**
придвижете курсора и
настройте стойността.
Осветете **Apply**
(приложи) и натиснете
бутон **Enter** за да
потвърдите опцията.

Списък с булмарки

С **Бултона за посоки** осветете желаната книга и натиснете **Enter** за да влезете в **Списък с булмарки**. В списъка се показват маркираните страници в текущата книга. Натиснете **бултон Enter** за да прегледате избрания булмарк.

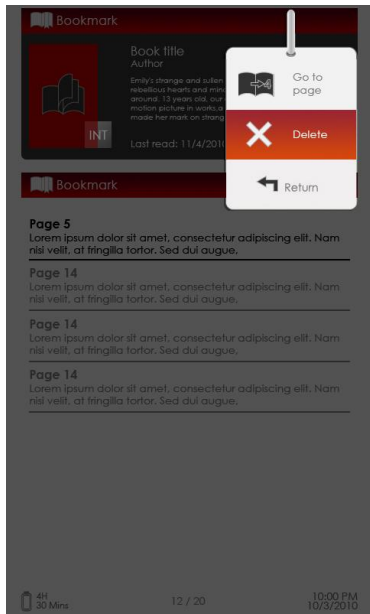

Натиснете бултон **МЕНЮ** за да влезете в под-меню, както следва.

1. Отиди на страница

С **Бултона за посоки** придвижете курсора и настройте стойността. Осветете **Apply** (приложи) и натиснете бултон **Enter** за да потвърдите опцията Изтрийте булмарка от списъка.

2. Изтрий

Изтрийте булмарк от списъка.

Видео

Устройството поддържа файлови формати MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

От Главното меню, натиснете бутон **Enter** за да влезете в списъка с видео файлове. Натиснете бутони **PREV/NEXT PAGE** за да обръщате страниците. С **Бутона за посоки** изберете желаните видео файл и вижте видеото с бутон **Enter**. Осветете **Yes** и натиснете **Enter** за да възобновите възпроизвеждането на видео, когато ви се подсказе. С бутон **BACK** се връщате към предишната опция.

В режим на гледане на видео можете да правите следното:



Бутон Zoom (увеличаване/намаляване)

Превключване между режими нормален/цял екран.

Бутон ►/◄ (Бутон за посоки)

Настройка на силата на звука.

Бутон ▼/▲ (Бутон за посоки)


С ▼/▲ можете да преминете към предишен/следващ видео файл. Натиснете и задръжте ▼/▲ за бързо „назад/напред“ във файла.

Бутон ►/||

Пауза /възобновяване на възпроизвеждането.

Видео Меню

Докато гледате видео файл, натиснете **бутон MENU** за да влезете във Видео Меню, както следва:

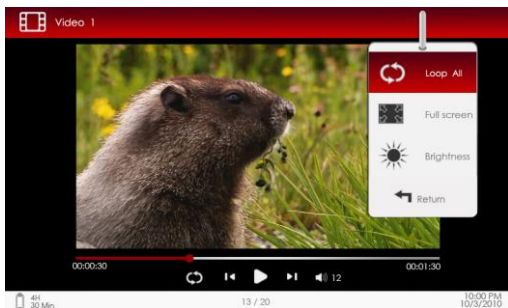

Повтори всички /Повтори веднъж

Осветете опцията и натиснете **▼/▲** (Бутона за Посоки) за да превключвате между двата режима на възпроизвеждане.

Цял екран /Побиране в екрана

Превключване между режими нормален/цял екран.

Яркост

Натиснете **▼/▲** (Бутона за Посоки) за да настроите стойността и натиснете **бутон BACK** за да потвърдите избора.


ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството поддържа субтитри с формати sub, ssa, srt, lrc. Името на файла на субтитрите трябва да бъде същото както на видео-файла. Субтитрите ще се заредят автоматично по време на възпроизвеждане на видео.

Музика

От Главното меню, с бутон Enter влезте в екрана за възпроизвеждане на музика. Устройството поддържа файлови формати MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (не се поддържа WMA loseless).

Меню Музика

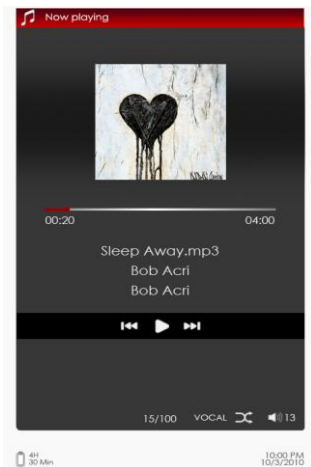

Бутон Нагоре/Надолу

За настройка на силата на звука.

Бутон Наляво/Надясно

Преминаване към предишна/следваща песен. Натиснете и задръжете бутон Наляво/Надясно за преминаване назад/напред във файла.

Бутон ►||


Пауза / възобновяване на възпроизвеждането.

Бутон Back

Изход от екрана на възпроизвеждането.

Подменю Музика

В екрана на възпроизвеждане на музика, натиснете **Бутон Меню** за да влезете в следното под-меню:

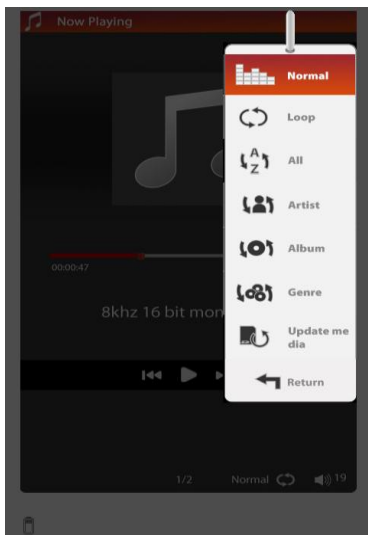

	Осветете иконката и с бутон Наляво/Надясно изберете нужното качество на звука.
	Осветете иконката и с бутон Наляво/Надясно изберете желанния режим на възпроизвеждане.
	Преглед на всички аудио файлове.
	Сортиране на файловете по изпълнител.
	Сортиране на файловете по албум.
	Сортиране на файловете по жанр.
	Връщане към предишната опция

Режим фонова музика

Четене на книги (гледане на снимки) докато слушате музика. По време на пускане на музика, натиснете **бутона Back** за режим фонова музика.



Aangerakt

Background

Het was die gewichtige klap waar de het einde van school. Een dondersdag, die mijn lievermoeder herinnerende op het moment dat die wiesde onder een varenden bagermeester te schuilen – de gedachte van te branden, te verspreiden, te verspreiden – en die weg tegelende naar de wereld in het gras van de maatschappij te vinden was gekomen.

Echts van een dingende een volksovername voort, die bestond uit de volgende. Als het nu geheel had om te overnemen, was er hand hebben opgenomen. Nu heb ik de oude schiedschied overzien en

Cerebellar atrophy

How much had the diarrhoeal episodes improved? How much was the diarrhoea gone (improved)? Diarrhoeal runs? Values?

Ik wou om hem heen te staan en hem te omarmen. De auto die ik recent had op de markt gevonden had me wel een beetje misleid. De bestuurder was uitgegast, en reed voor het ene deel van de rit met de hand op de rem, maar het gertje was er al op afgestemd. Voorzeker was het de auto van een

Een hard groepje naar binnen. 'Hé! 24 milie? Gaat het?' Ik knikte vast zeker. 'Nee?' Ikk schudde onverschillig. 'Nee, nee. Gaat het ook?'

Eindelijk trok ik mijnvingers van het stuur en dwaalde die contactleden van. De
 andere vingers.

The *Adapt* award

the words were from

Discussion

The following names of

wanneer ik die veriers met een gestekt hoofd zag ik nu, in het noodlotige geselschap vijf gezin ik staan.

The word *young* can also

as follows:

¹ Sorry, 'Wat ongelooflijk steun van me.' It meant *steun* *steun* *verhullen* *net* *heaven* but became *net* to *heaven*.

В екрана на книга/снимка, натиснете ►/|| за да изведете лентата за възпроизвеждане, и я натиснете отново за пауза / възобновяване на възпроизвеждането по всяко време.

С **бутон Нагоре/Надолу** (Бутон за посоки) настройте нивото на звука. С **бутон Наляво/Надясно** (Бутон за посоки) преминавайте към предишна/следваща песен. Натиснете и задръжте **Наляво /Надясно** (Бутон за посоки) за бързо „назад/напред“ в песента.

Натиснете бутон **Back** за да излезете от лентата за възпроизвеждане.

Забележка:

Достъпно е и в другите режими, освен възпроизвеждане на видео.

За изход от фоновата музика, влезте в екрана за възпроизвеждане и натиснете ►|| за пауза. Можете да натиснете ►|| за пауза на свиренето, докато четете книги/гледате снимки.

Снимки


Устройството поддържа фото-формати като JPG, GIF, BMP и PNG.

От **Главното** меню, натиснете бутон **Enter** за да влезете в списъка със снимки. С бутон **Предишна/Следваща страница** можете да обръщате страници. С **Бутон за посоки** изберете желаната снимка и натиснете **Enter** за да я видите.

Натиснете бутон **Back** за да се върнете в предишната опция.

Натиснете бутон **Меню** за да влезете в подменю Снимки. Осветете **Сортирай по заглавие** за да подредите списъка от снимки по заглавие.

Меню Снимки

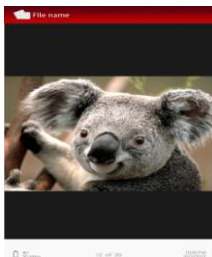

Бутон Предишна/Следваща страница


Преминане към предишна/следваща снимка.

Бутон „Zoom“ (увеличаване/намаляване)

Служи за увеличаване/намаляване на снимка. Натиснете **Бутон за посоки** за да скролирате по екрана и видите останалата част от страницата. С бутон **Back** се връщате в оригиналния размер.

Подменю снимки

Натиснете бутон **Меню** за да влезете в подменю **Снимки**, както следва:

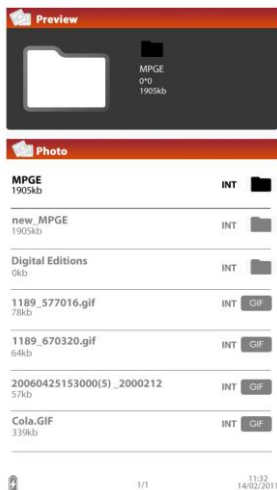

Слайдшоу

С **бутон Enter** можете да влезете в слайдшоу, а с бутон **Back** – да излезете. Интервалът в слайдшоу-то може да се настрои от опциите.

Информация

Извежда информация за текущата снимка, като име на снимката, формат, размер и др.

Иконки

Подреждане на снимките по иконки (смалени изображения). Натиснете **бутон Back** за да излезете от списъка с иконки.

Завъртане

Ориентацията на екрана може да се настрои ръчно на Портрет/Пейзаж.


Файлов експлорер

От **Главното меню**, натиснете **Enter** за да влезете в раздел **File Explorer**. С **▶/◀** (**Бутон за посоки**) изберете файлове от **Флаш-паметта** или **SD картата** и натиснете **Enter** за потвърждение. В списъка са всички файлове във вътрешната памет или SD картата. Когато курсорът е в списъка, натиснете **BACK** за да излезете от списъка и да изберете с курсора **Флаш-памет** или **SD карта**. С **▼/▲** (**Бутон за посоки**) изберете желанния файл и натиснете **бутон Enter** за потвърждение. С **бутона PREV/NEXT PAGE** можете да обръщате страниците.



Меню на Файловия експлорер

От списъка с файлове, осветете желания файл или папка с файлове и натиснете **бутон МЕНЮ** за да изведете менюто на файловия експлорер, както следва. В менюто, осветете обекта и натиснете **бутон Enter** за потвърждение.

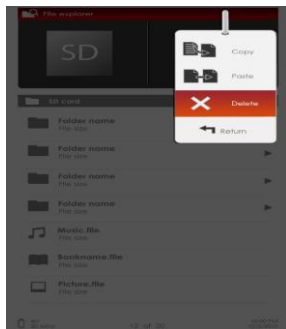

1. Копиране (Copy)

Копира документ или файл в други папки.

За копиране на желания файл, натиснете **бутон Enter** за потвърждение.

2. Изтриване (Delete)

Изтриване на текущ файл от вътрешната флаш-памет или SD картата. Натиснете **бутон Enter** за да изтриете файл от списъка.

3. Поставяне (Paste)


Поставяне на файлове, които сте копирали, на ново място. Осветете обекта и натиснете **Enter** за да поставите файловете в текущата локация.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не е възможно да се поставят файлове от вътр.памет в SD картата.

Настройки


Натиснете иконката **Настройки (Settings)** за да влезете директно в режим **Настройки**. В режим **Настройки** можете да правите следните настройки.

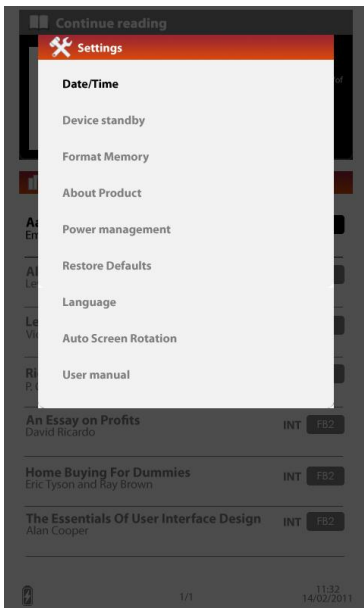

Дата/Час

Настройка на часа и датата, които устройството показва.


Придвижете курсора с Бутон **Наляво/Надясно**. Поставете стойността с бутон **Нагоре/Надолу**. Осветете **Apply** (Приложи) и натиснете бутон **Enter** за да потвърдите опцията.

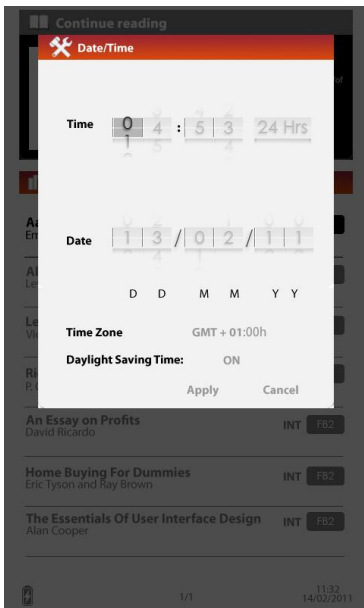

Режим Готовност (standby)

След известен период на бездействие, устройството ще влезе автоматично в режим „сън“. С **Бутона за посоки** можете да настроите времето на неактивност за влизане в режим сън.

Потвърдете с бутон **Enter**. Изберете **Деактивирай** (Disable) за да деактивирате тази функция.

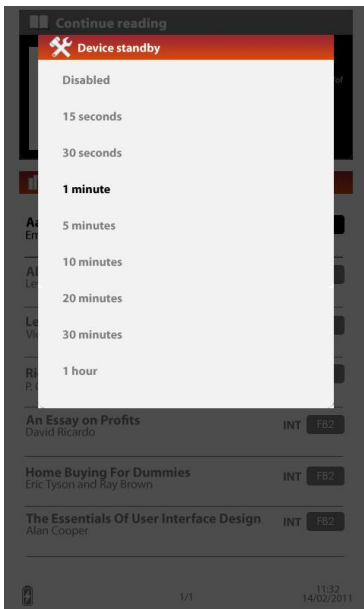


Форматиране на паметта

Забележка: При форматиране файловете ще се изтрият завинаги. С **Бутон за посоки** изберете Вътрешната памет или SD картата и потвърдете с бутон **Enter**.

За продукта

Показва информация за производителя, фирмуера и номера на модела на устройството.

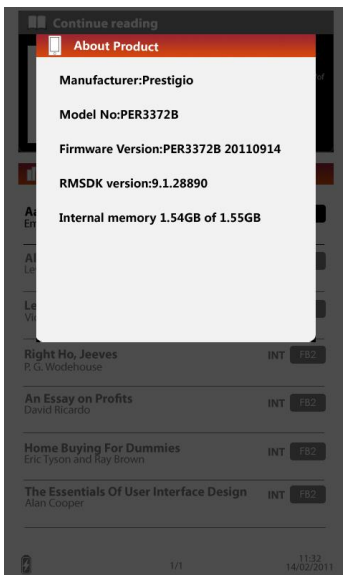

Управление на захранването

Показва текущия статус на батерията.



Възстановяване на настройките по подразбиране

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране на устройството. При това възстановяване потребителските файлове ще бъдат изтрети. Натиснете **Бутон за посоки** за да осветите Възстанови (Restore) и натиснете **Бутон Enter** за потвърждение.

Език

Изберете желанния език от достъпните възможности.

Автоматично завъртане на екрана

Изберете "On" (Вкл) или "OFF" (Изкл) за тази функция, и натиснете **Бутон Enter** за потвърждение.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Това РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ в PDF-формат може да бъде четено и на самото устройство.

Технически спецификации

Дисплей	7" TFT
Резолюция	800 x 480
Поддържани файлови формати	Книги: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (Palm формат), HTML
	Музика: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (не се поддържа WMA loseless)
	Снимки: JPG, GIF, BMP, PNG
	Видео: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF с Adobe DRM, вграден Adobe Reader Mobile
Разширителни слотове	micro SD карта, до 16GB
Батерия	Вградена Li-ion Polymer батерия, 2100 mAh
Други интерфейси	Микро USB2.0/3.5mm стерео аудио жак
Размери	175.4 mm x 126.5 mm x 11.2mm (Д x Ш x В)
Тегло	260 g

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка, и разгледайте гаранционната карта за гаранционна информация.

Отхвърляне на претенции

Ние сме положили всички усилия информацията и процедурите в това Ръководство на потребителя да са точни и пълни. Няма да се приемат искове за щети/отговорност по повод на грешки или пропуски в него. Prestigio си запазва правото да прави промени без допълнително уведомление в описаните продукти.