


Obsluha – základní úkony


Pro zapnutí stiskněte a přidržte **Tlačítko napájení**. Nejprve se objeví úvodní obrazovka a krátce potom se zobrazí obrazovka **Hlavní** (home).

Na **Hlavní** obrazovce stiskněte tlačítko **Menu** – tím vstoupíte do **Menu Hlavní obrazovky**. Pomocí **Směrových tlačítek** zvolte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **Enter** pro potvrzení volby. Pro návrat na předchozí položku stiskněte tlačítko **Back** (zpět).

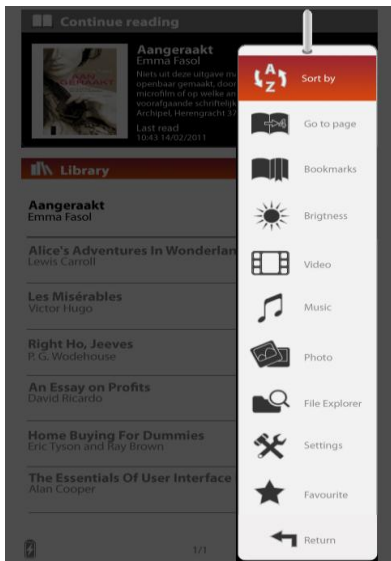


Způsob třídění (Sort by)

Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte kritérium třídění - **Podle názvu** (by title)/ **Autora** (author)/ **Kategorie** (category)/ **Datumu** (date)/ **Formátu** (format) a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **Enter**.

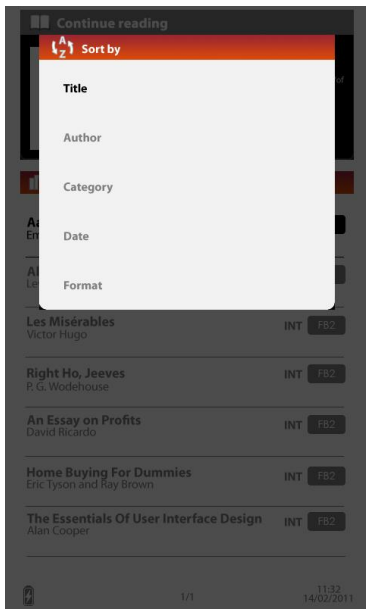


Jít na stranu (Go to page)

Pomocí **Směrových tlačítek** nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte tlačítko **Enter**.

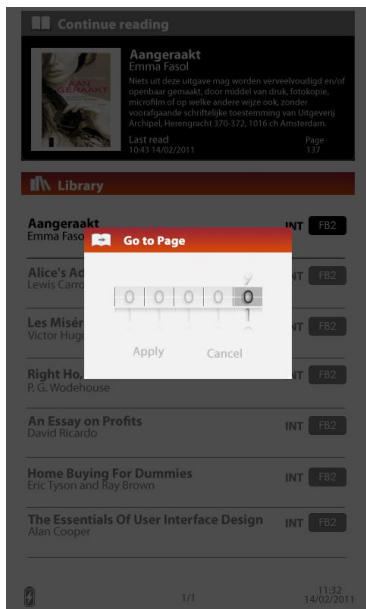

Jas (*Brightness*)

Volba slouží pro nastavení jasu displeje. Pomocí **Směrových tlačítek** nastavte požadovanou hodnotu jasu a pro potvrzení stiskněte tlačítko **Back** (zpět).

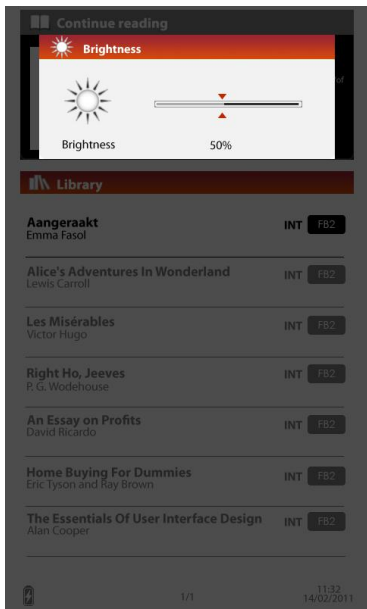

Oblíbené (Favourite)

Pomocí **Směrových tlačítek** vyberte požadovanou knihu a stiskněte tlačítko **Enter** pro její „otevření“. V seznamu **Oblíbených** (Favorite)

stiskněte tlačítko **Menu** – tím vstoupíte do detailnějšího submenu:

Třídít podle názvu (sort by title): Seznam položek řazených podle názvů.

Smazat (Delete): Smazání knihy ze seznamu.




★ Favourite	
Aangeraakt Emma Fasol	INT FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT FB2

Pro informace o **Záložkách** (Bookmarks), **Videu** (Video), **Hudbě** (Music), **Obrázcích** (Photo), **Průzkumníkovi** (Explorer) a **Nastavení** (Settings) viz následující instrukce pro obsluhu.

Čtení knih

Přístroj podporuje formáty EPUB/PDF s Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (formát palm) a soubory formátu HTML. Režim čtení knih se spouští tímto způsobem:

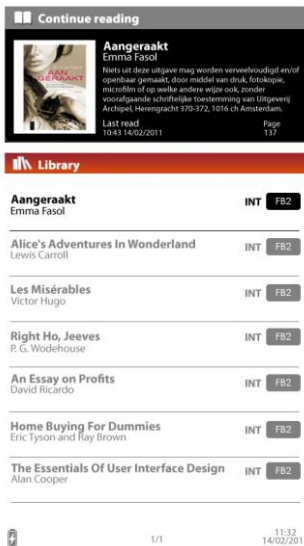

Pokračovat ve čtení (Continue reading)

Na displeji jsou zobrazeny poslední otevřené soubory. Pomocí **Směrových** tlačítek vyberte požadovanou pokožku a stiskněte tlačítko **Enter** pro pokračování ve čtení.

Knihovna (Library)

Na displeji je zobrazen seznam dostupných knih. Pomocí tlačítek **Předchozí/ následující** strana se otáčejí stránky knihy. Pomocí **Směrových** tlačítek je možné vybírat z nabídky knih. Stiskem tlačítka **Enter** vstoupíte do režimu čtení knihy.

Stránka knihy a její funkce



Název knihy → Emily the strange

Text content of the page:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis nisi velit, at fringilla tortor. Sed dui augue, ultrices accumsan rhoncus cursus, sodales at felis. Fusce a risus laoreet dui eleifend fermentum sollicitudin sit amet felis. Mauris lacus portitor eleifend. Donec non orci libero, ac mollis leo. Sed tempor tempus dignissim. Duis felis leo, ornare non tristique vel, molestie in arcu. Etiam commodo quam eget felis ullamcorper ultrices. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae. Nam feugiat, mi sit amet posuere elementum, metus felis vulputate ipsum, feugiat imperdiet quam libero sit amet lorem. Etiam commodo facilisis ante id pharetra. Sed dictum, tortor quis faucibus luctus, elit libero semper mi, vitae interdum odio elit ut orci. Cras lobortis ligula vestibulum lacus venenatis id pulvinar neque lobortis. Sed viverra, lectus in fermentum scelerisque, augue nisi pharetra mi, sit amet lobortis risus diam sed lorem. Fusce tristique elementum nunc quis pharetra. Etiam porta ipsum nec quam commodo lacinia.

Aliquam sit amet dui magna. Donec tristique lacus sit amet diam lacus tristique. Donec odio arcu, interdum eget condimentum quis, dignissim ut odio. Nullam feugiat vehicula purus at faucibus. Donec elit libero, laoreet in accumsan quis, suscipit eu sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi nisl, hendrerit nec lacinia a, volutpat et metus. Pellentesque tempor ornare varius. Integer elementum urna eu elit luctus tristique. Aliquam mollis, metus eu mollis placerat, leo est fermentum diam, in porta nulla augue eu nisi.

Maecenas vitae orci odio, in porta libero. Quisque eu elit sit amet turpis egestas pulvinar. Proin varius purus non elit cursus blandit scelerisque ante viverra. In feugiat aliquet vestibulum. In tristique libero at risus cursus eget ultrices magna tristique. Aliquam consectetur vulputate aliquam. Nullam at lacus elit. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula faucibus libero, ut egestas nulla tristique ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin tristique, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae tristique risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget convallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer luctus velit ut nibh lacinia quis pellentesque sapien pellentesque.

Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus

Indikátor stavu baterie → 48% 30 Min


Datum a čas → 12/20 10:00 PM 10/3/2010

Indikátor velikosti → 12/20 S

Aktuální strana / Počet stran celkem

Další možnosti

Pomocí **Směrových** tlačítek vyberte položku a stiskněte tlačítko **Enter** pro potvrzení volby. Pro návrat na předchozí volbu/obrazovku stiskněte tlačítko **Back** (zpět).

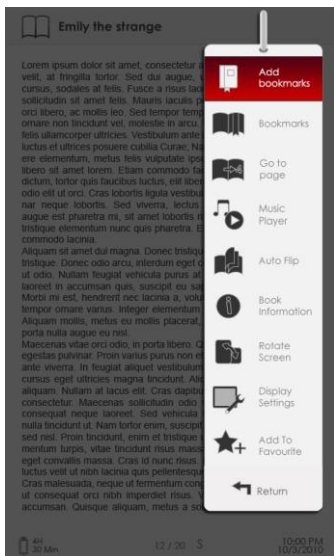

Přidat/odebrat záložku (*Add/Remove bookmarks*)

Volba slouží pro vytvoření/odstranění záložky na aktuální straně. V pravém horním rohu stránky se zobrazuje značka záložky.

Záložky (*Bookmarks*)

Výběrem položky se zobrazí seznam záložek. Stránky aktuální knihy, u nichž byly vytvořeny záložky, jsou zobrazeny v seznamu. Stiskem tlačítka **Enter** se zobrazí zvolená záložka. Stiskem tlačítka **Menu** v seznamu záložek vstoupíte do následujícího submenu:

Jít na stranu (*Go to page*)

Pomocí **Směrových** tlačítek nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (apply) a stiskněte tlačítko **Enter**.

Odstranit (*Delete*):

Odstranění záložky ze seznamu.

Jít na stranu (*Go to page*)

Pomocí **Směrových** tlačítek nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (apply) a stiskněte tlačítko **Enter**.

Přehrávač hudby (*Music*)


Touto volbou se zobrazí stavová lišta přehrávače. Při čtení knih můžete poslouchat přehrávanou hudbu z audio souboru. Pro více informací viz režim **Hudba** (Music).

Automatické otáčení (*Auto Flip*)

Pomocí **Směrových** tlačítek je možné nastavit interval pro prezentaci (v rozsahu 5/10/20/30/40/50 sekund a 1 minuty). Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **Enter**. Pro vypnutí funkce prezentace vyberte položku **Vypnout** (disable) a stiskněte tlačítko **Enter**. Pro opuštění režimu prezentace stiskněte tlačítko **Back**.

Informace o knize (*Book Information*)

Výběrem položky se zobrazí krátká informace o aktuální elektronické knize (název – title, formát - format, autor - author, velikost - size, atd.).

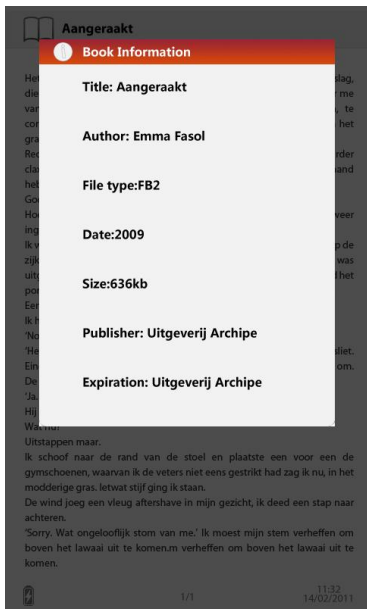

The screenshot shows a digital reader interface. At the top, a book icon is next to the title 'Aangeraakt'. Below this, a red header bar contains a circular icon with the number '1' and the text 'Book Information'. The main content area is a white box with the following details:

- Title:** Aangeraakt
- Author:** Emma Fasol
- File type:** FB2
- Date:** 2009
- Size:** 636kb
- Publisher:** Uitgeverij Archipe
- Expiration:** Uitgeverij Archipe

The background of the interface is dark grey and shows fragments of text from the book, such as 'He die van cor gra Res cla het Go Ho ing Ik v zijk uit po Een Ik h 'No 'He Ein De 'Ja Hij Wa Waa Uitstapen maar. Ik schoof naar de rand van de stoel en plaatste een voor een de gymschoenen, waarvan ik de veters niet eens gestrikt had zag ik nu, in het modderige gras. Ietwat stijf ging ik staan. De wind joeg een vleug aftershave in mijn gezicht, ik deed een stap naar achteren. 'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om boven het lawaai uit te komen. verheffen om boven het lawaai uit te komen.

At the bottom of the screen, there is a small icon on the left, the page number '1/1' in the center, and the date and time '11:32 14/02/2011' on the right.


Otáčení (*Rotate*)

Možnost manuálního otočení.

Poznámka:

Pokud je obraz otočen, vyberte položku **Více/Zpět** (More/Back) a stiskněte tlačítko **Enter** pro zobrazení následujícího submenu:

Dislejš:

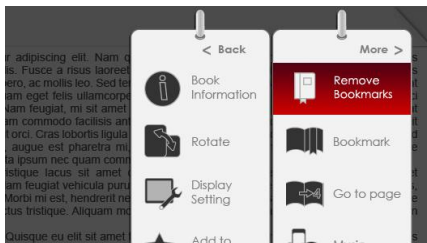


Nastavení obrazovky (*Display Settings*)

Je možné upravovat **Barvu fontu** (Font color), **Pozadí** (Background color) a **Jas** (Brightness).

Poznámka:

U přístroje není možné upravovat **Barvu fontu** v souborech typu PDF.

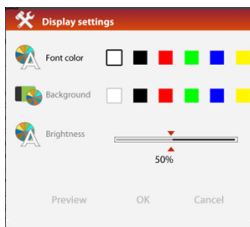


Přidat/odebrat oblíbené (Add To/Remove Favourite)

Přidání aktuální knihy mezi **Oblíbené** (Favourite) nebo vyjmutí z **Oblíbených** (Favourite).

Záložky (Bookmarks)

V menu **Hlavní** obrazovky stiskněte tlačítko **Enter** pro vstup do sekce **Záložek** (Bookmarks). Zobrazí se seznam všech knih, ve kterých jsou vytvořeny záložky. V horní části displeje je krátká informace o aktuální knize.

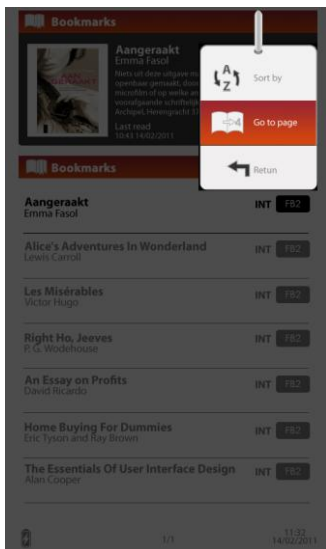


V menu **Záložek** (Bookmark) stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do následujícího submenu:

- 1. Způsoby třídění** (Sort by): Podle **Názvu** (by title) / **Autora** (author) / **Kategorie** (category) / **Datumu** (date) / **Formátu** (format).
- 2. Jít na stranu** (Go to page): Pomocí **Směrových** tlačítek nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte tlačítko **Enter**.

Seznam záložek (*Bookmarks list*)

Pomocí **Směrových** tlačítek vyberte požadovanou knihu a stiskněte tlačítko **Enter** pro vstup do sekce **Záložek** (Bookmarks). Zobrazí se seznam stran, u kterých jsou vytvořeny záložky. Stiskem tlačítka **Enter** se vybírá zvolená záložka.

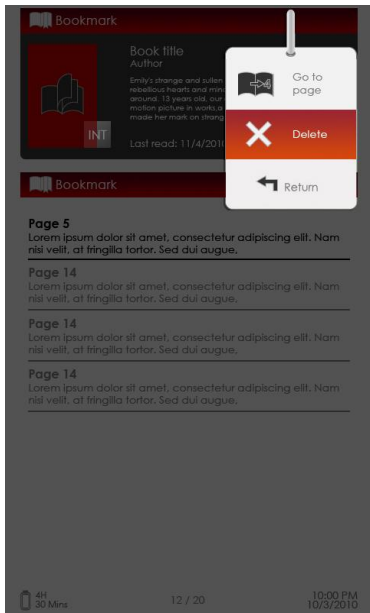

Pro vstup do následujícího submenu stiskněte tlačítko **MENU**:

- 1. Jít na stranu** (Go to page): Pomocí **Směrových** tlačítek nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte tlačítko **Enter**.
- 2. Smazat** (Delete): Smazání záložky ze seznamu.

Video

Přístroj podporuje soubory formátů MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB a FLV.

V menu Hlavní obrazovky stiskněte tlačítko **Enter** pro vstup do seznamu videí. Pomocí tlačítek **NÁSL/PŘEDCH STR** můžete otáčet stránky. Pomocí **Směrových** tlačítek vyberte požadované video a potom stiskněte tlačítko **Enter** pro jeho zobrazení. Jakmile k tomu budete vyzváni, vyberte položku **Ano** (Yes) a potom tlačítko **Enter** pro pokračování přehrávání. Pomocí tlačítka **BACK** se můžete vrátit na předchozí volbu. Videopřehrávač nabízí následující možnosti ovládání:



Tlačítko Zoom (Zoom Buton)

Přepínání mezi základním a plným zobrazením (normal/full screen).

Směrová tlačítka **►/◄** (Directional Button)

Nastavení hlasitosti.

Směrová tlačítka **▼/▲** (Directional Button)


Pomocí těchto tlačítek je možné přecházet na předchozí/ následující videosoubor. Stiskem a přidržením tlačítek **▼/▲** je možné se rychle přesouvat ve videosouboru (zpět/ vpřed).

Tlačítko **►/||** (Button)

Pozastavení/pokračování v přehrávání.

Menu Video

Během sledování videosouboru stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do detailního Video menu, viz dále.

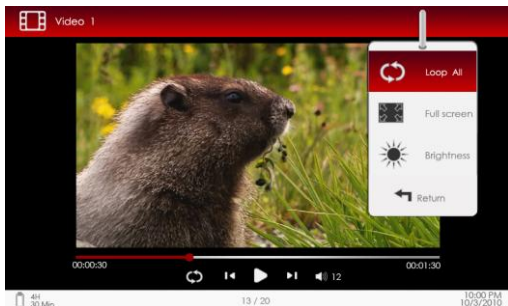

Opakovat vše/opakovat jedno (Loop All/Repeat One)

Vyberte možnost a pomocí **Směrových** tlačítek ▼/▲ přepínejte mezi dvěma nabízenými režimy.

Celá obrazovka/Přizpůsobit obraz (Full screen/Fit to screen).

Přepínání mezi základním a plným zobrazením (normal/full screen).

Jas (Brightness)

Pomocí **Směrových** tlačítek ▼/▲ nastavte hodnotu, potom stiskněte tlačítko **BACK** pro potvrzení volby.

POZNÁMKA:


Přístroj podporuje formáty titulků sub, ssa, srt a lrc.

Název souboru s titulky musí být shodný se souborem video. Titulky se potom načítají automaticky při přehrávání videa.

Hudba (Music)

V Menu Hlavní obrazovky stiskněte tlačítko **Enter** pro vstup do obrazovky přehrávače hudebních souborů. Přístroj podporuje soubory formátů MP3, ACC, WAV, OGG a WMA (soubory s bezztrátovou komprimací WMA nejsou podporovány).

Obrazovka přehrávače hudby

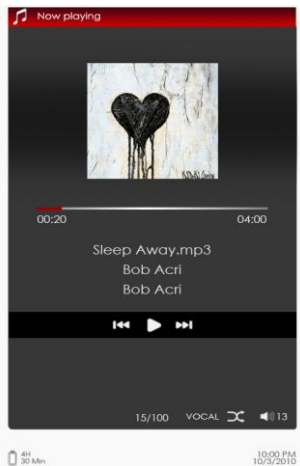

Směrová tlačítka nahoru/dolů (Up/Down Buton)

Slouží pro nastavení hlasitosti.

Směrová tlačítka vlevo/vpravo (Left/Right Buton)

Stiskem tlačítek se přesunete na předchozí/následující stopu audio. Stiskem a přidržením tlačítek je možné se rychle přesouvat v hudebním souboru (zpět/ vpřed).

Tlačítko ►||


Slouží pro pozastavení/pokračování v přehrávání.


Tlačítko BACK

Slouží pro opuštění obrazovky přehrávače hudby.

Submenu Hudba

Během poslechu hudebního souboru stiskněte tlačítko **Menu** pro vstup do detailního menu **Hudby** (Music), viz dále.

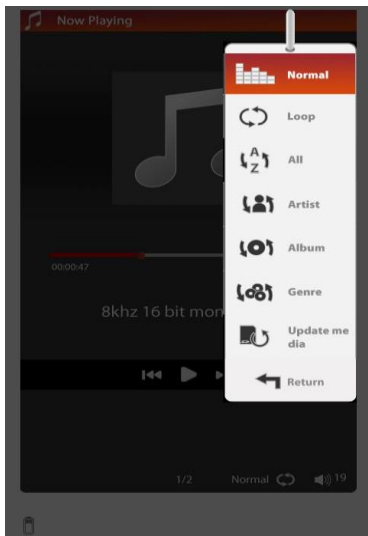



	Vyberte položku a stiskněte tlačítko Vlevo/vpravo pro nastavení kvality zvuku.
	Vyberte položku a stiskněte tlačítko Vlevo/vpravo pro nastavení režimu přehrávání.
	Zobrazení všech audio souborů.
	Třídění souborů podle autora.
	Třídění souborů podle alba.
	Třídění souborů podle žánru.
	Návrat na předchozí položku.

Přehrávání hudby na pozadí

Funkce umožňuje čtení knih (prohlížení obrázků) během poslechu zvukové stopy. Pro vstup do režimu přehrávání hudby na pozadí stiskněte během poslechu zvukové stopy tlačítko **Back**.



V displeji knihy/obrázku stiskněte tlačítko ►/|| pro zobrazení lišty přehrávače. Dalším stiskem tohoto tlačítka dojde kdykoli k pozastavení/obnovení přehrávání. Stiskem Směrových tlačítek **Nahoru/Dolů** (Up/Down buton) je možné nastavit hlasitost zvuku. Stiskem směrových tlačítek **Vlevo/Vpravo** (Left/Right buton) je možné přeházet na předchozí/následující audio stopu. Stiskem a přidržením tlačítek **Vlevo/Vpravo** (Left/Right buton) je možné se rychle přesouvat (zpět/vpřed). Stiskem tlačítka **Back** zavřete lištu přehrávače.

Poznámka:


Tato funkce je dostupná i při dalších režimech kromě přehrávání videa.

Pro opuštění režimu přehrávání hudby na pozadí otevřete obrazovku přehrávače a stiskněte tlačítko ►||. Toto tlačítko je možné použít také pro pozastavení přehrávání během čtení knih nebo prohlížení obrázků.

Obrázky (Photo)

Přístroj podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG. V Menu **Hlavní** obrazovky stiskněte tlačítko **Enter** pro vstup do seznamu obrázků. Pro otáčení stran použijte tlačítko **Předchozí/Následující** strana. Pomocí **Směrových** tlačítek můžete vybírat požadovaný soubor s obrázkem. Stiskem tlačítka **Enter** jej načtete. Tlačítko **Back** slouží pro návrat na předchozí krok. Stiskem tlačítka **Menu** se otevře submenu Obrázků (Photo). Volbou **Třídít podle názvu** (Sort by title) dojde k jejich seřazení:

Menu Obrázky

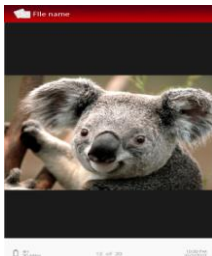

Tlačítko Předchozí/Následující strana


Tlačítko slouží pro přecházení mezi předchozími/následujícími obrázky.

Tlačítko Zoom

Tlačítko slouží pro přiblížení/oddálení obrazu. Pomocí **Směrových** tlačítek je možné rolovat displej a zobrazit tak zbývající část obrázku. Tlačítko **Back** slouží pro návrat na výchozí velikost obrázku.

Submenu Obrázky

Během prohlížení obrázku stiskněte tlačítko **Menu** pro vstup do detailního menu Obrázků (Photo), viz dále.

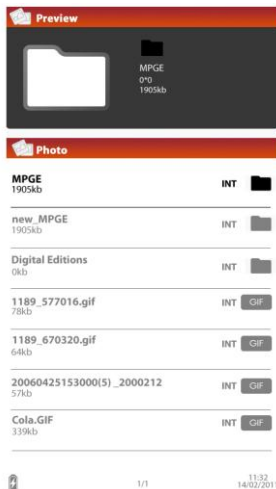

Prezentace (Slideshow)

Pomocí tlačítka **Enter** vstoupíte do režimu Prezentace, stiskem tlačítka **Back** tuto prezentaci ukončíte. Interval pro prezentaci zvolte z nabídky.

Informace (Information)

Výběrem položky se zobrazí krátká informace o aktuálním obrázku – Název obrázku (picture name), formát (format), rozměry, atd.

Náhled (Thumbnail)

Seřazení obrázků podle jejich náhledů. Stiskněte tlačítko **Back** pro odchod z režimu náhled.

Otočení (Rotate)

Orientaci obrazu je možné manuálně upravovat v režimu Portrét/Krajina (Portrait/Landscape).


Průzkumník souborů (File Explorer)

V Menu **Hlavní** obrazovky stiskněte tlačítko **Enter** pro vstup do sekce **Průzkumník souborů** (File Explorer). Pomocí Směrových tlačítek ►/◄ vyberte zdrojové médium – **Flash** nebo **SD karta** a stiskněte tlačítko **Enter** pro potvrzení volby. Všechny soubory na Flash nebo kartě SD jsou zobrazeny v seznamu. Pomocí tlačítka **Back** opusťte seznam a přesuňte kurzor na výběr **Flash** nebo **karty SD**. Pomocí **Směrových** tlačítek ▼/▲ zvolte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko **Enter** pro potvrzení. Tlačítka **NÁSL/PŘEDCH STR** slouží pro otáčení stránek.



Menu Průzkumníka souborů

Vyberte v seznamu požadovaný soubor nebo složku a stiskem tlačítka **MENU** otevřete menu **Průzkumníka souborů** (File Explorer), viz dále. V tomto menu vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **Enter** pro potvrzení.

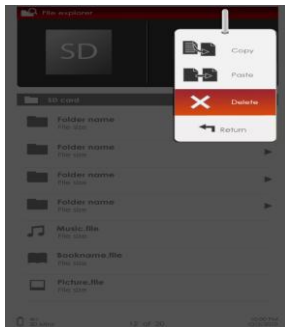

1. Kopírování (Copy)

Funkce slouží pro kopírování dokumentu nebo souboru do jiných složek. Pro zkopírování zvoleného dokumentu nebo souboru stiskněte tlačítko **Enter**.

2. Mazání (Delete)

Funkce slouží pro mazání dokumentu nebo souboru z paměti flash nebo karty SD. Pro smazání zvoleného souboru ze seznamu stiskněte tlačítko **Enter**.

3. Vložení (Paste)


Funkce slouží pro vložení souborů na nové místo. Vyberte položku a stiskněte tlačítko **Enter** pro jejich vložení.

POZNÁMKA:

Vkládání souborů z interní paměti na kartu SD není možné.


Nastavení (Settings)

Stiskem ikony **Nastavení** (Settings) vstoupíte do režimu nastavení. Zde je možné provádět následující úkony:

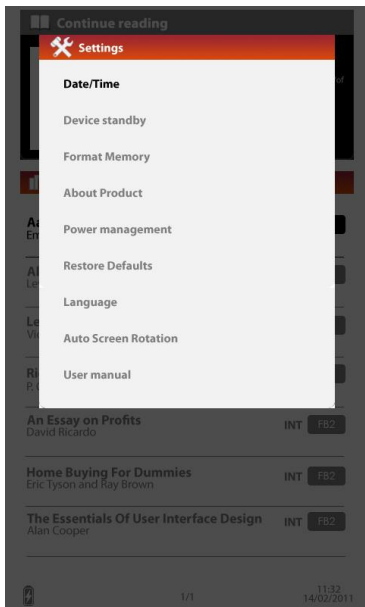


Datum/čas (Date/Time)

Nastavení data a času, který se zobrazuje na displeji přístroje. Pomocí tlačítek **Vlevo/vpravo** se pohybuje s kurzorem. Pomocí tlačítek **Nahoru/Dolů** nastavte požadovanou hodnotu. Vyberte položku **Potvrdit** (Apply) a stiskněte tlačítko **Enter**.

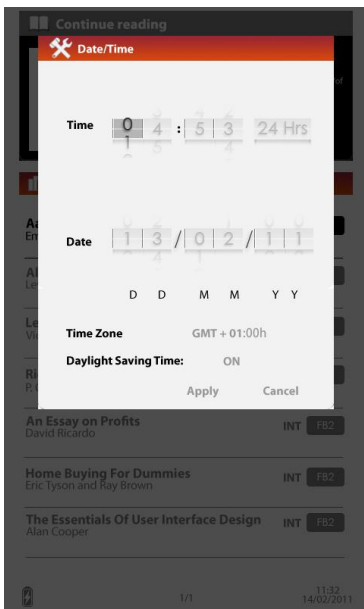

Pohotovostní režim (*Device Standby*)

Po určité době nečinnosti přechází přístroj automaticky do režimu spánku. Pomocí **Směrových** tlačítek nastavte dobu, za kterou se má aktivovat režim spánku a stiskněte tlačítko **Enter** pro potvrzení. Volbou **Vypnuto** (Disable) se funkce deaktivuje.

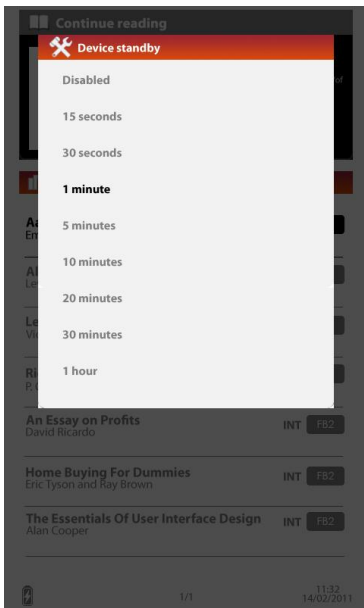


Formátování paměti

Uložené soubory jsou formátováním nenávratně smazány. Pomocí **Směrových** tlačítek zvolte interní paměť nebo kartu SD a stiskněte tlačítko **Enter** pro potvrzení.

Popis výrobku (*About Produkt*)

Zobrazení technických informací o přístroji.

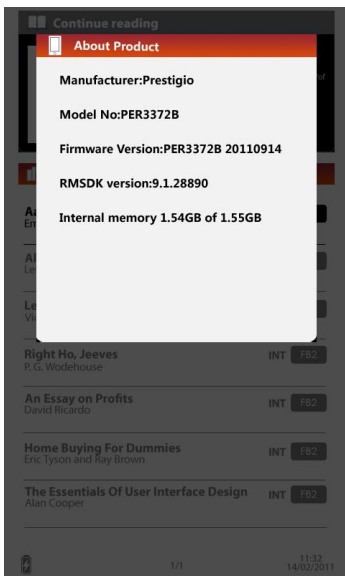

Správa napájení (Power management)

Zobrazení aktuálního stavu baterie.



Defaultní nastavení (Default Settings)

Obnovení továrního nastavení přístroje. Použitím této funkce dojde k trvalému smazání souborů uložených v paměti přístroje. Pomocí **Směrových** tlačítek zvolte položku Obnovit (Restore) a stiskněte tlačítko **Enter** pro potvrzení.

Jazyk (Language)

Zvolte požadovaný jazyk z nabídky.

Automatické otáčení obrazu (Auto Screen Rotation)

Zvolte jednu z možností **Zapnout** (On) nebo **Vypnout** (OFF) funkci a pro potvrzení stiskněte tlačítko **Enter**.

Návod k obsluze (User manual)

Na displeji přístroje je možné procházet Návod k obsluze ve formátu PDF.

Technická specifikace

Displej	7" TFT
Rozlišení	800 x 480
Podporované formáty souborů	Knihy: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (formát palm), HTML
	Hudba: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (bezztrátová komprimace WMA není podporována)
	Obrázky: JPG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF s Adobe DRM, součástí je Adobe Reader Mobile
Rozšiřující sloty	Karty micro SD do 16GB
Baterie	Interní Li-on Polymerová, 2100mAh
Další interface	Micro USB2.0/3,5mm stereo audio jack
Rozměry	175,4mm x 126,5mm x 11,2mm (D x Š x V)
Hmotnost	260g

Technická podpora a informace o záruce

Pro technickou podporu a informace o záruce viz www.prestigio.com.

Zodpovědnost za případné vady

Naším cílem je ujistění, že informace a procedury popsané v tomto návodu jsou přesné a kompletní. Výrobce však neakceptuje právní zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Firma Prestigio si vyhrazuje právo na provedení změn na výrobku bez následného upozornění v tomto návodu.