


Βασικές Λειτουργίες


Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπι Λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στην **Αρχική** σελίδα.

Από την **Αρχική** σελίδα, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο **μενού Αρχική**. Πιέστε τα **Κουμπιά κατεύθυνσης** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής. Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

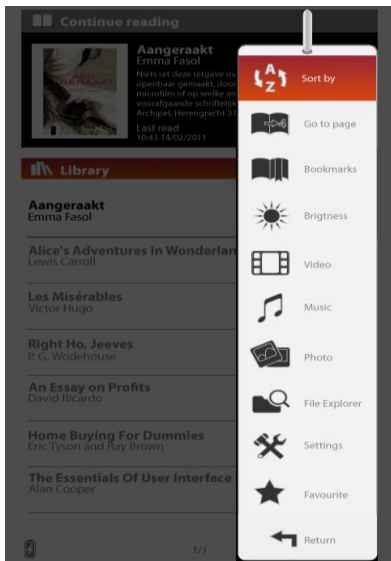


Ταξινόμηση κατά

Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο ταξινόμησης (Κατά **Τίτλο** / **Συγγραφέα** / **Κατηγορία** / **Ημερομηνία** / **Μορφή**) και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

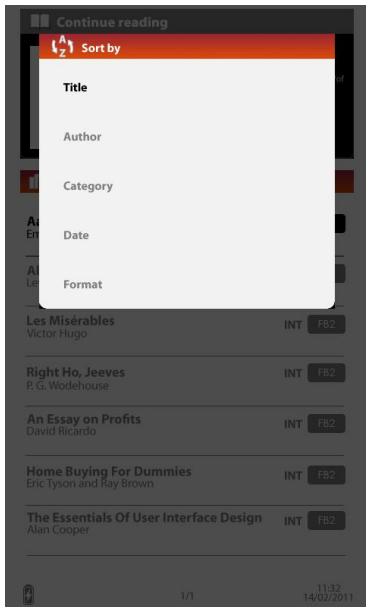


Μετάβαση σε σελίδα

Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και να ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

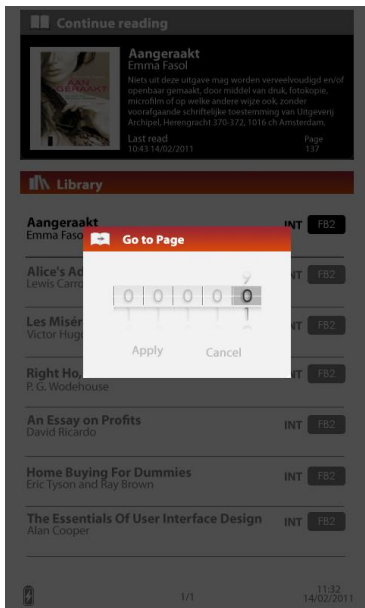

Φωτεινότητα

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης. Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να ρυθμίσετε την τιμή και πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

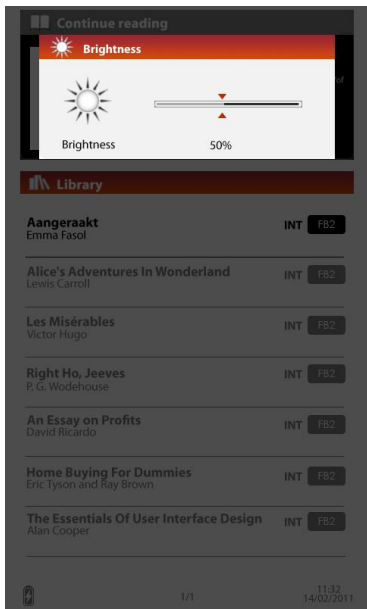

Αγαπημένα

Εμφανίζεται η λίστα των αγαπημένων βιβλίων. Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε το επιθυμητό βιβλίο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να το ανοίξετε. Από τη λίστα **Αγαπημένα**, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία.

Ταξινόμηση κατά τίτλο: Η λίστα ταξινομείται κατά τίτλο.

Διαγραφή: Διαγραφή του τρέχοντος βιβλίου από τη λίστα.

 **Favourite**



Aangeraakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

Για πληροφορίες σχετικά με **Σελιδοδείκτες, Βίντεο, Μουσική, Φωτογραφία, Εξερευνητή** και **Ρυθμίσεις**, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν.

Ανάγνωση βιβλίων

Η συσκευή υποστηρίζει EPUB/PDF με μορφές αρχείων Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (μορφή παλάμης) και HTML. Για να διαβάσετε βιβλία ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Prestigio Nobile

PER3172


Συνέχιση ανάγνωσης

Στην οθόνη εμφανίζεται το πιο πρόσφατο αρχείο. Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε την επιλογή και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να συνεχίσετε το διάβασμα.

Βιβλιοθήκη


Στην οθόνη εμφανίζεται λίστα των βιβλίων. Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε τα **Πλήκτρα PREV/NEXT PAGE**. Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε το επιθυμητό βιβλίο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στη λειτουργία ανάγνωσης.

Χειρισμοί στην οθόνη σελίδας του βιβλίου

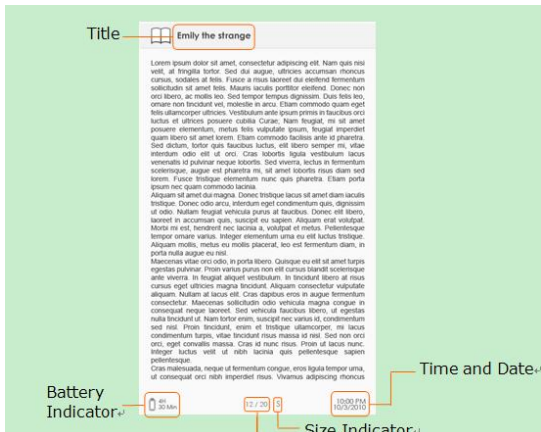

Μενού Επιλογές

Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, πιάστε το **Πλήκτρο MENU** για να εισέλθετε στο μενού επιλογών που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Πιάστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε το στοιχείο και πιάστε το **Πλήκτρο Enter** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πιάστε το **Πλήκτρο BACK** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή/οθόνη.

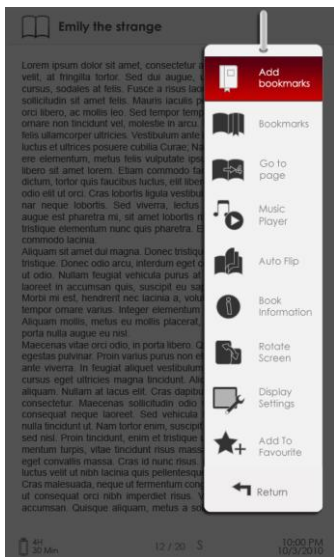

Προσθήκη/αφαίρεση σελιδ/κτη

Δημιουργία/διαγραφή ενός σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα.
Εμφανίζεται σήμανση στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

Σελιδοδείκτες

Όταν κάνετε αυτή την επιλογή εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών. Στη λίστα εμφανίζονται οι σελίδες του τρέχοντος βιβλίου που έχουν επισημανθεί με σελιδοδείκτες.

Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να προβάλετε τον επιθυμητό σελιδοδείκτη. Στη λίστα σελιδοδεικτών, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Μετάβαση στη σελίδα:

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και να ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

Διαγραφή:

Διαγραφή του σελιδοδείκτη από τη λίστα.

Μετάβαση στη σελίδα

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και να ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

Μουσική

Επιλέξτε το για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης μουσικής. Μπορείτε να διαβάσετε βιβλία ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο ήχου ως μουσικό υπόβαθρο. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο τμήμα για τη λειτουργία **Μουσική**.

Αυτ. αναστροφή

Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να ορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής διαφανειών (5/10/20/30/40/50 δευτ. και 1 λεπτό) και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση. Επισημάνετε **Απενεργοποίηση** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Για έξοδο από την προβολή διαφανειών πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Πληροφ. βιβλίου

Προβολή σύντομων πληροφοριών για το τρέχον βιβλίο. Όπως τίτλος, μορφή, συγγραφέας, μέγεθος κλπ.

The screenshot shows a digital interface for a book titled 'Aangeraakt'. At the top, there is a red header bar with the text 'Book Information' and a small icon of an open book. Below this, the book's details are listed in a clean, sans-serif font. The background of the screen shows a blurred view of the book's text.

Title:	Aangeraakt
Author:	Emma Fasol
File type:	FB2
Date:	2009
Size:	636kb
Publisher:	Uitgeverij Archipe
Expiration:	Uitgeverij Archipe


Περιστροφή

Ο προσανατολισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

Σημείωση:

Ενώ έχει περιστραφεί η οθόνη, επισημάνετε **Περισσότερα/Πίσω** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να εμφανίσετε το υπομενού που περιέχει τα παρακάτω στοιχεία.

Εικόνα οθόνης:

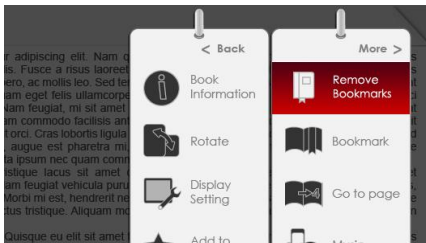

Ρυθμίσεις οθόνης

Μπορούν να ρυθμιστούν οι παράμετροι **Χρώμα γραμματοσειράς**, **Χρώμα φόντου** και **Φωτεινότητα**.

Σημείωση:

Σε αρχεία μορφής PDF δεν μπορεί να αλλάξει το χρώμα της

γραμματοσειράς.




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Προσθ σε Αγαπημένα/Αφαίρ. αγαπημένων

Προσθήκη του τρέχοντος βιβλίου στη λίστα **Αγαπημένα** ή αφαίρεσή του από τα **Αγαπημένα**.

Σελιδοδείκτες

Από το μενού **Αρχική**, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στο τμήμα **Σελιδοδείκτες**. Στη λίστα εμφανίζονται όλα τα βιβλία που περιέχουν σελιδοδείκτες. Στο πάνω μέρος της οθόνης παρουσιάζονται σύντομες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον βιβλίο.

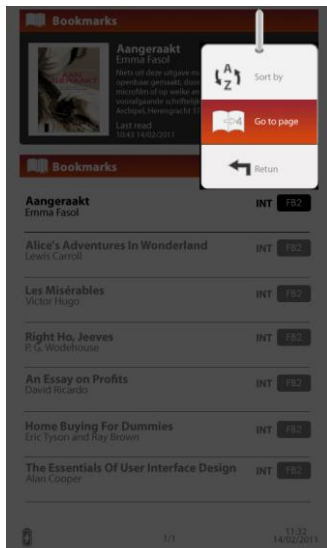

Στην οθόνη **Σελιδοδείκτης**, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία.

1. Ταξινόμηση κατά

Ταξινόμηση των αρχείων κατά **Τίτλο/Συγγραφέα/Κατηγορία/Ημερομηνία/Μορφή**.

2. Μετάβαση στη σελίδα

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και να ρυθμίσετε την τιμή. Επιστημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Prestigio Nobile

PER3172

Λίστα σελιδ/κτών

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επιστημάνετε το επιθυμητό βιβλίο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στη **Λίστα σελιδ/κτών**. Στη λίστα εμφανίζονται οι σελίδες του τρέχοντος βιβλίου που έχουν επιστημανθεί με σελιδοδείκτες. Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να προβάλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

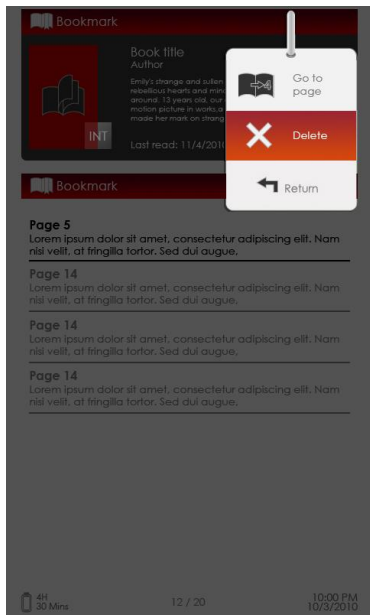

Πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία.

1. Μετάβαση στη σελίδα

Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και να ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής. Διαγραφή του σελιδοδείκτη από τη λίστα.

2. Διαγραφή

Διαγραφή του σελιδοδείκτη από τη λίστα.




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Βίντεο

Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

Από το μενού Αρχική, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στη λίστα αρχείων βίντεο. Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε τα **Πλήκτρα PREV/NEXT PAGE**. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο βίντεο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για προβολή του αρχείου βίντεο. Επιστημάνετε **Ναι** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για συνέχιση της αναπαραγωγής όταν ζητηθεί. Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Στην εφαρμογή προβολής εικόνων μπορούν να γίνουν οι παρακάτω χειρισμοί.

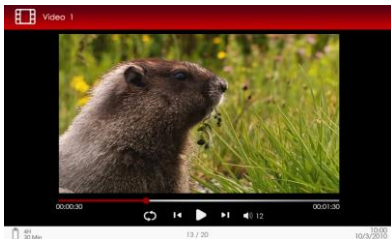

Πλήκτρο Ζουμ

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κανονικής/πλήρους οθόνης.

▶ / ◀ (Κουμπι Κατεύθυνσης)

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

▼ / ▲ (Κουμπι Κατεύθυνσης)

Πιέστε ▼ / ▲ για μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο βίντεο. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το ▼ / ▲ για ταχεία επιστροφή/προώθηση.

▶ Πλήκτρο / ||

Παύση /συνέχιση αναπαραγωγής.




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Μενού Βίντεο

Κατά την προβολή ενός αρχείου βίντεο, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για

είσοδο στο μενού Βίντεο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία.

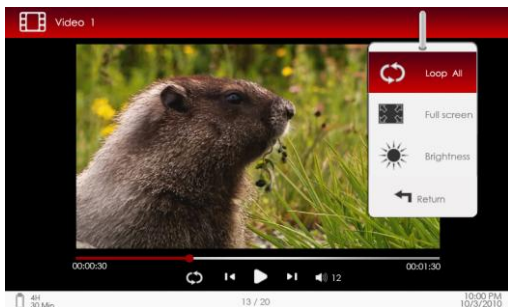

Επανάλ. Όλα/Επανάληψη ενός

Επισημάνετε την επιλογή και πιέστε ▼ / ▲ (Κουμπί Κατεύθυνσης) για εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών αναπαραγωγής.

Πλήρης οθόνη/Μεγέθους Οθόνης

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κανονικής/πλήρους οθόνης.

Φωτεινότητα

Πιέστε ▼ / ▲ (το Κουμπί Κατεύθυνσης) για να ρυθμίσετε την τιμή και πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για επιβεβαίωση της επιλογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συσκευή υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων της μορφής sub, ssa, srt και lrc. Το όνομα αρχείου των υποτίτλων πρέπει να είναι ακριβώς ίδιο με αυτό του αρχείου βίντεο. Οι υπότιτλοι θα φορτωθούν αυτόματα κατά την αναπαραγωγή βίντεο.




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Μουσική

Από το μενού Αρχική, πιέστε το Πλήκτρο Enter για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής. Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (δεν υποστηρίζεται WMA loseless).

Μενού Μουσική

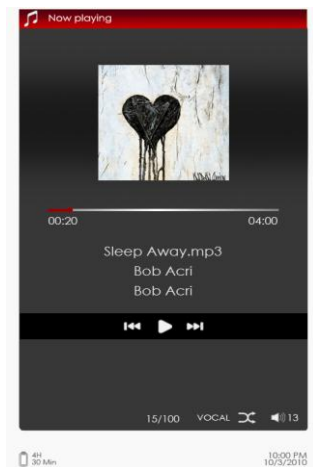

Κουμπί Πάνω/Κάτω

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Κουμπί Αριστερά/Δεξιά

Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο ηχητικό κομμάτι. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Αριστερά/Δεξιά για ταχεία επιστροφή/προώθηση.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

► Πλήκτρο


Παύση / συνέχιση αναπαραγωγής.

Πλήκτρο BACK

Έξοδος από την οθόνη αναπαραγωγής.

Υπομενού Μουσική

Στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού **Μουσική** που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία.

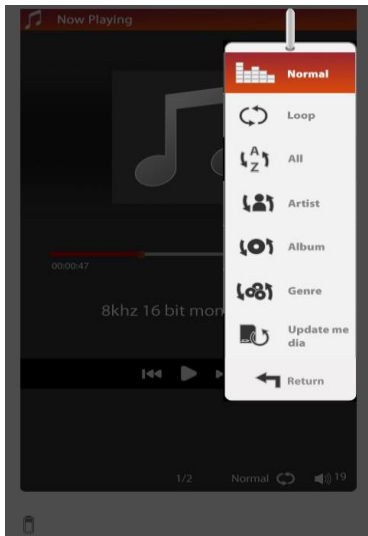

Στην οθόνη σελίδας βιβλίου/φωτογραφιών, πιέστε ►/|| για να εμφανίσετε τη γραμμή αναπαραγωγής και πιέστε το πάλι για παύση /συνέχιση αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή.

Πιέστε το **κουμπι Πάνω/Κάτω** (Κουμπι Κατεύθυνσης) για ρύθμιση της έντασης του ήχου. Πιέστε το **κουμπι Αριστερά/Δεξιά** (Κουμπι Κατεύθυνσης) για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο ηχητικό κομμάτι. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι **Αριστερά/Δεξιά** (Κουμπι Κατεύθυνσης) για ταχεία επιστροφή/ προώθηση.

Για έξοδο από τη γραμμή αναπαραγωγής πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Σημείωση:

Αυτό διατίθεται και σε άλλες λειτουργίες εκτός της αναπαραγωγής βίντεο.

Για έξοδο από τη λειτουργία μουσικού υπόβαθρου, εισέλθετε στην οθόνη αναπαραγωγής και πιέστε ►|| για παύση της αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να πιέσετε ►|| για παύση της αναπαραγωγής ενώ διαβάζετε βιβλία/ βλέπετε εικόνες.

Φωτογραφίες

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει αρχεία εικόνων σε μορφές όπως JPG, GIF, BMP και PNG.


Από το μενού **Αρχική**, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στη λίστα εικόνων. Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε το **Πλήκτρο PREV/NEXT PAGE**. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να τη δείτε.

Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Για είσοδο στο υπομενού Φωτογραφία, πιέστε το **Πλήκτρο MENU**.

Επισημάνετε **Ταξινόμηση κατά τίτλο** για να ταξινομήσετε τη λίστα φωτογραφιών κατά τίτλο.

Μενού Εικόνες

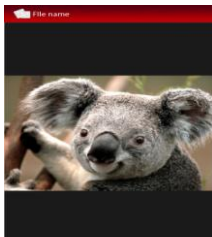

Πλήκτρο PREVIOUS/NEXT PAGE

Μεταπήδηση στην προηγούμενη/ επόμενη εικόνα.

Πλήκτρο Ζουμ

Μεγέθυνση/ σμίκρυνση μια εικόνας. Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επιτύχετε κύλιση της οθόνης ώστε να εμφανίσετε το υπόλοιπο μέρος της σελίδας. Για επιστροφή στο αρχικό μέγεθος, πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Υπομενού Εικόνες

Πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού **Εικόνες** που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία.



Διαφάνειες

Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στην προβολή διαφανειών και πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για έξοδο από την προβολή. Το μεσοδιάστημα της προβολής διαφανειών μπορεί να οριστεί επιλέγοντας από τα διαθέσιμα.

Πληροφορίες

Προβολή των πληροφοριών της τρέχουσας εικόνας, όπως όνομα εικόνας, μορφή, διαστάσεις, μέγεθος κλπ.

Μικρ/φίες

Διάταξη των εικόνων κατά μικρογραφίες. Για έξοδο από τη λίστα μικρογραφιών πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Περιστροφή

Ο προσανατολισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε πορτραίτο/ τοπίο.

Εξερευνητής αρχείων


Από το μενού **Αρχική**, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στην ενότητα **Εξερευνητής αρχείων**. Πιέστε **▶ / ◀** (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για να επιλέξετε αρχεία από **Flash** ή **Κάρτα SD** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση. Στη λίστα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία της μνήμης Flash ή της κάρτας SD. Όταν ο δρομέας είναι πάνω στη λίστα, πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για έξοδο από τη λίστα και μετακινήστε το δρομέα για να επιλέξετε **Flash** ή **Κάρτα SD**.

Χρησιμοποιήστε **▼ / ▲** (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής. Για να γυρίσετε σε **ΠΡΕΒ/ΝΕΧΤ PAGE**.



Μενού Εξερευνητής αρχείων

Από τη λίστα αρχείων, επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο ή φάκελο αρχείων και πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για να εμφανίσετε το μενού **Εξερευνητής αρχείων** που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Στο μενού επισημάνετε το στοιχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

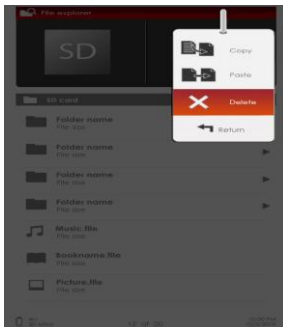

1. Αντιγραφή

Αντιγραφή ενός εγγράφου ή αρχείου σε άλλους φακέλους αρχείων.

Για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή έγγραφο, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

2. Διαγραφή

Διαγράψτε το τρέχον αρχείο ή έγγραφο από τη μνήμη flash ή την κάρτα SD.

Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο από τη λίστα.

3. Επικόλληση

Επικόλληση σε νέα θέση των αρχείων που έχετε αντιγράψει.

Επισημάνετε το στοιχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να επικολλήσετε τα αρχεία στην τρέχουσα θέση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Δεν είναι εφικτή η επικόλληση αρχείων από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα SD.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Ρυθμίσεις

Πιέστε το **εικονίδιο Ρυθμίσεις** για απ' ευθείας είσοδο στη λειτουργία **Ρυθμίσεις**. Στη λειτουργία **Ρυθμίσεις** μπορούν να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις.

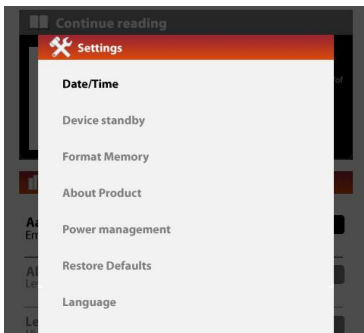




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Ημερομηνία/Ώρα

Ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας που εμφανίζει η συσκευή.

Πιέστε το **Κουμπι Αριστερά/Δεξιά** για να μετακινήσετε το δρομέα.

Πιέστε το **Κουμπι Πάνω/Κάτω** για να ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

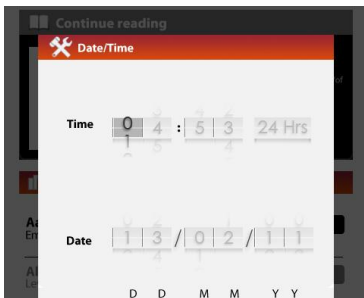




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Συσκευή σε αναμονή

Μετά από ορισμένη περίοδο αδράνειας, η συσκευή θα εισέλθει στην κατάσταση νάρκης αυτόματα. Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να ρυθμίσετε την ώρα της κατάστασης αδράνειας που απαιτείται για είσοδο σε κατάσταση νάρκης. Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

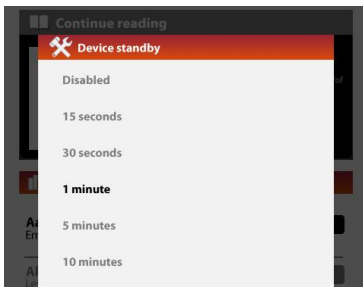




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Διαμόρφωση μνήμης

Προσοχή: Με τη διαμόρφωση θα διαγραφούν μόνιμα όλα τα αρχεία. Πιέστε το **Κουμπί κατεύθυνσης** για να επιλέξετε Εσωτερική μνήμη ή Κάρτα SD και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

Σχετικά με το προϊόν

Προβολή των πληροφοριών συσκευής σχετικά με Κατασκευαστή, Υλικολογισμικό και Αρ. μοντέλου.

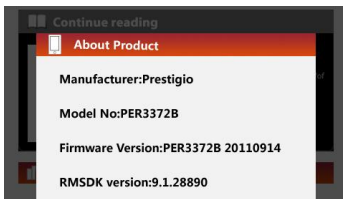

Διαχείριση ενέργειας

Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης μπαταρίας.



Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα αρχεία θα διαγραφούν μόνιμα όταν γίνει επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε την επιλογή Επαναφορά και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

Γλώσσα

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από τις διαθέσιμες.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Επιλέξτε "**Ενεργ.**" ή "**Ανενεργ.**" για τη λειτουργία αυτή και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

Εγχειρίδιο χρήστη

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη σε μορφή PDF στην ίδια τη συσκευή.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Nobile
PER3172

Τεχνικές προδιαγραφές

Οθόνη	7" TFT
Ανάλυση	800 x 480
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων	Βιβλία: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (μορφή παλάμης), HTML
	Μουσική: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (δεν υποστηρίζεται WMA loseless)
	Εικόνα: JPG, GIF, BMP, PNG
	Βίντεο: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx,

	H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF με Adobe DRM, ενσωματωμένο Adobe Reader Mobile
Υποδοχές επέκτασης	Κάρτα micro SD, έως 16GB
Μπαταρία	Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων πολυμερούς, 2100 mAh
Άλλες διασυνδέσεις	Στερεοφωνική υποδοχή ήχου micro USB2.0/3,5 mm
Διαστάσεις	175,4 mm x 126,5 mm x 11,2mm (Μ x Π x Υ)
Βάρος	260 g

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.