


Operaciones básicas


Pulse y mantenga pulsado el botón **Encendido** para encender el dispositivo. Accederá automáticamente a la página de **Inicio** tras ver la pantalla de inicio.

A partir de la página de **Inicio**, pulse el **Botón Menú** para acceder al **Menú de Inicio**. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar el artículo deseado y pulse el **Botón de Intro** para confirmar la opción. Pulse el botón **Back** para regresar a la opción anterior.

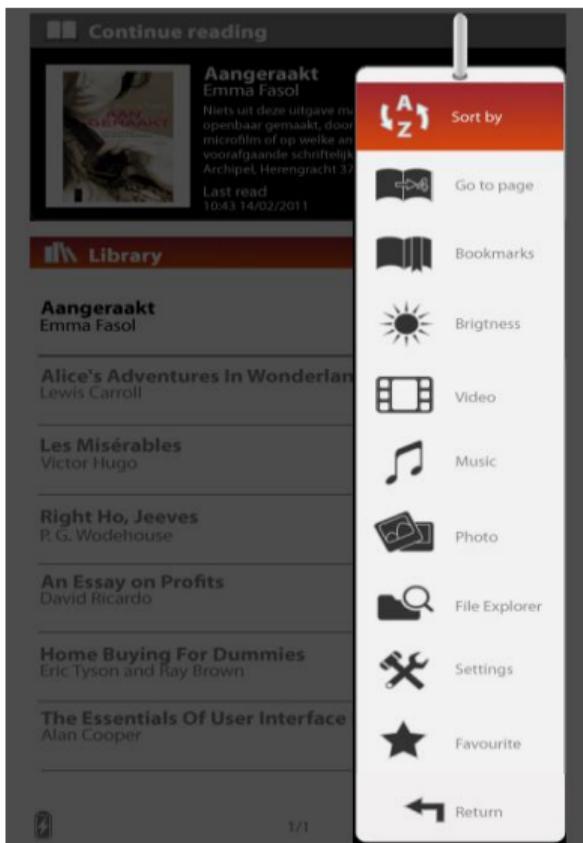

Ordenar por

Pulse los Botones direccionales para seleccionar la **disposición deseada (por título/ autor/ categoría/ Datos/ formato)**, y pulse el Botón Intro para confirmar la opción.

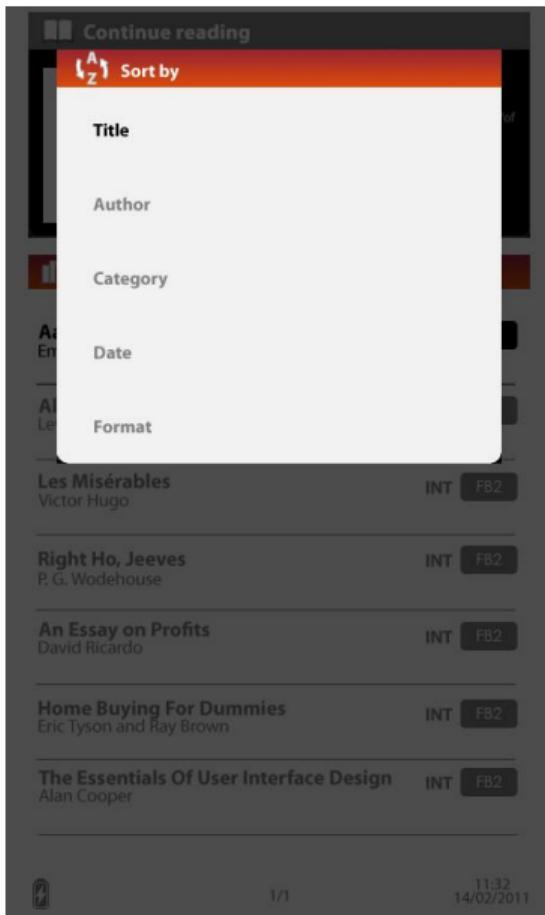

The screenshot shows the Prestigio Nobile e-reader's interface. At the top, there is a 'Continue reading' button and a 'Sort by' button with an 'A-Z' icon. Below these are five menu options: 'Title', 'Author', 'Category', 'Date', and 'Format'. The main area displays a list of books with their titles, authors, and file formats (INT, FB2). The books listed are: 'Les Misérables' by Victor Hugo, 'Right Ho, Jeeves' by P. G. Wodehouse, 'An Essay on Profits' by David Ricardo, 'Home Buying For Dummies' by Eric Tyson and Ray Brown, and 'The Essentials Of User Interface Design' by Alan Cooper. At the bottom of the screen, there is a battery icon, a page number '1/1', a timestamp '11:32', and a date '14/02/2011'.

Book Title	Author	Format
Les Misérables	Victor Hugo	INT FB2
Right Ho, Jeeves	P. G. Wodehouse	INT FB2
An Essay on Profits	David Ricardo	INT FB2
Home Buying For Dummies	Eric Tyson and Ray Brown	INT FB2
The Essentials Of User Interface Design	Alan Cooper	INT FB2



Ir a la Página

Para desplazar el cursor y ajustar el valor, pulse los **Botones Direccionales**. Seleccione **Aplicar** y pulse el **Botón Intro** para confirmar.

The screenshot shows the Prestigio Nobile e-reader's user interface. At the top, there is a header with the Prestigio logo and the model name. Below the header, a section titled "Ir a la Página" (Go to Page) is described with instructions for using the directional buttons and the "Aplicar" (Apply) button to confirm changes. The main content area displays a list of books in the library. One book, "Aangeraakt" by Emma Fasol, is currently selected. A red overlay box is positioned over the book list, containing a numeric keypad and buttons for "Apply" and "Cancel". The keypad has a red background with white numbers. The book details (title, author, and file formats) are visible above the keypad. At the bottom of the screen, there is a footer with a battery icon, the page number "1/1", and the date and time "11:32 14/02/2011".

Continue reading

Aangeraakt
Emma Fasol

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder
vooraanstaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij
Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.

Last read
10:43 14/02/2011

Page
137

Library

Aangeraakt
Emma Fasol

Go to Page

INT FB2

Alice's Adventures in Wonderland
Lewis Carroll

INT FB2

Les Misérables
Victor Hugo

INT FB2

Right Ho, Jeeves
P. G. Wodehouse

INT FB2

An Essay on Profits
David Ricardo

INT FB2

Home Buying For Dummies
Eric Tyson and Ray Brown

INT FB2

The Essentials Of User Interface Design
Alan Cooper

INT FB2

1/1 11:32 14/02/2011



Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla de visualización. Pulse los **Botones direccionales** para ajustar el valor y pulse el **Botón Back** para confirmar los parámetros.

The screenshot shows the Prestigio Nobile e-reader's user interface. At the top, there is a 'Continue reading' button. Below it is a 'Brightness' slider with a sun icon, currently set to 50%. The main area displays a library of books:

Book Title	Author	Format
Aangeraakt	Emma Fasol	INT FB2
Alice's Adventures In Wonderland	Lewis Carroll	INT FB2
Les Misérables	Victor Hugo	INT FB2
Right Ho, Jeeves	P. G. Wodehouse	INT FB2
An Essay on Profits	David Ricardo	INT FB2
Home Buying For Dummies	Eric Tyson and Ray Brown	INT FB2
The Essentials Of User Interface Design	Alan Cooper	INT FB2

At the bottom, there is a battery icon, a page number '1/1', a timestamp '11:32', and a date '14/02/2011'.




Favorito

Aparece la lista de los libros favoritos. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar el libro deseado y pulse el **Botón de Intro** para abrirlo. A partir de la lista de **Favoritos**, pulse el **Botón de Menú** para acceder al submenú detallado, tal y como se indica a continuación.

Ordenar por título: La lista se ordena por título.

Suprimir: Suprime el libro actual de la lista.

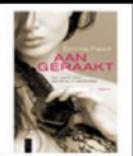	Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
	Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
	Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
	Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
	An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
	Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
	The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

Si desea información sobre los **marcadores**, el **vídeo**, la **música**, la **fotografía**, el **explorador** y la **configuración**, véanse las correspondientes instrucciones de funcionamiento más abajo.

Lectura de libros

El dispositivo acepta los formatos de archivos EPUB/PDF con Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (formato de palma) y los formatos de archivos HTML. Siga las etapas indicadas más abajo para leer los libros.

■ Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij
Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.

Last read
10:43 14/02/2011

Page
137

■ Library

Aangeraakt INT FB2
Emma Fasol

Alice's Adventures In Wonderland INT FB2
Lewis Carroll

Les Misérables INT FB2
Victor Hugo

Right Ho, Jeeves INT FB2
P. G. Wodehouse

An Essay on Profits INT FB2
David Ricardo

Home Buying For Dummies INT FB2
Eric Tyson and Ray Brown

The Essentials Of User Interface Design INT FB2
Alan Cooper




Seguir leyendo

El archivo más reciente aparece en la pantalla. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar la opción y pulse el **Botón de Intro** para reiniciar la lectura.

Biblioteca

La lista de libros aparece en pantalla. Pulse los **Botones Previous/Next Page** para cambiar de página. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar el libro deseado y pulse el **Botón de Intro** para acceder a la lectura.


Operaciones en la pantalla de la página del libro

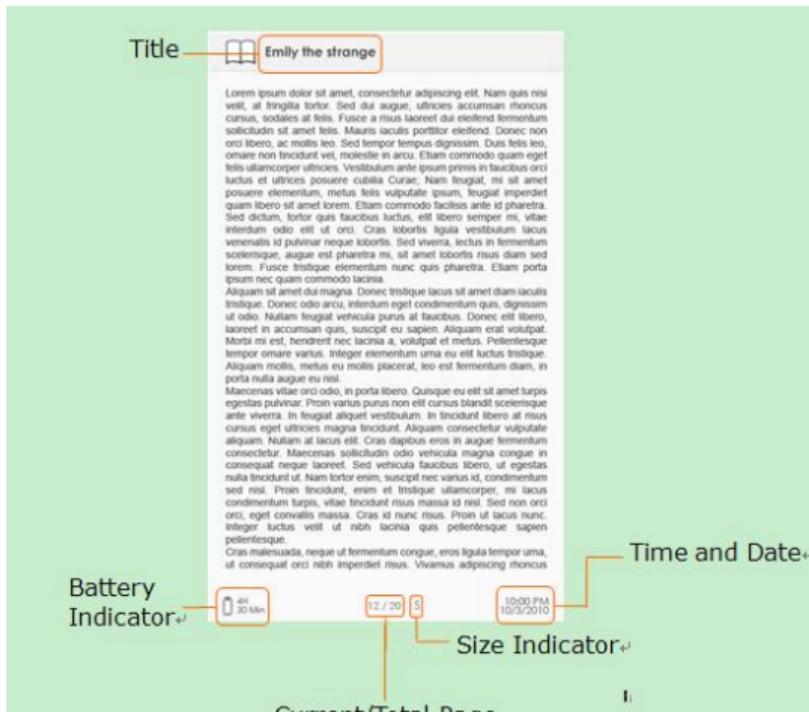



Menú de Opciones

Cuando lea un libro, pulse el **Botón de Menú** para acceder al menú de opciones detallado tal y como se indica. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar el artículo y pulse el **Botón de Intro** para confirmar la opción. Pulse el **botón Back** para regresar a la opción/pantalla anterior.

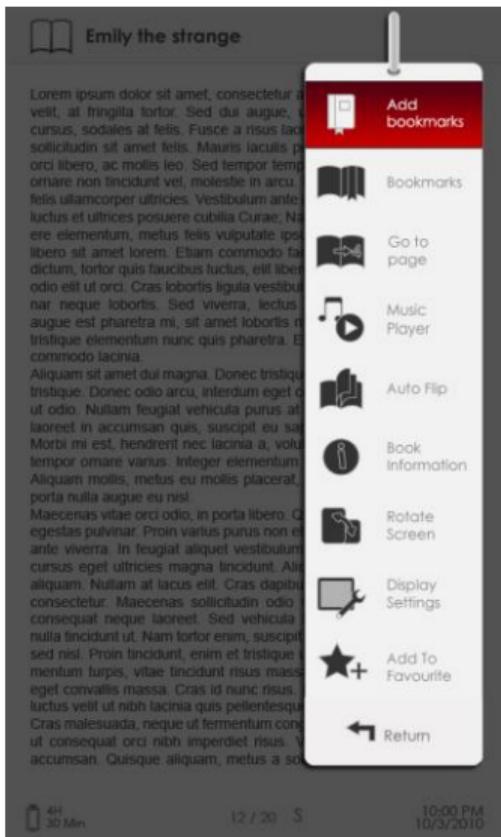



Añadir y retirar marcadores

Crear y borrar un marcador en la página actual. Aparece una marca en la esquina superior derecha de la página.

Marcadores

Seleccione esta opción y aparecerá la lista de marcadores. Las páginas marcadas del libro actual aparecen en la lista.

Pulse el **Botón de Intro** para ver el marcador deseado.

En la lista de marcadores, pulse el **Botón de Menú** para acceder al submenú

detallado del siguiente modo:

Ir a la página:

Para desplazar el cursor y ajustar el valor, pulse los **Botones Direccionales**. Seleccione **Aplicar** y pulse el **Botón Intro** para confirmar la opción.

Suprimir:

Borra el marcador de la lista.

Ir a la página

Para desplazar el cursor y ajustar el valor, pulse los **Botones Direccionales**. Seleccione **Aplicar** y pulse el **Menú Intro** para confirmar.

Música

Seleccione para mostrar la barra de estado de la música. Puede leer libros mientras que reproduce archivos de sonido como fondo. Por favor, véase la sección sobre el modo de **Música** para más instrucciones detalladas.

Ajuste automática

Pulse los **Botones direccionales** para fijar el intervalo de la presentación (5/10/20/30/40/50 segundos y 1 minuto) y pulse el **Botón**

Intro para confirmar. Seleccione **Desactivar** y pulse el **Botón Intro** para desactivar la función. Pulse el **botón Back** para salir de la presentación de diapositivas.



Prestigio

MANUAL DE USUARIO

Prestigio Nobile

PER3172

Información sobre el libro

Muestra la información resumida sobre el libro actual. Como el título, el formato, el autor, el tamaño, etc.

The screenshot shows a 'Book Information' screen with the following details:

- Title:** Aangeraakt
- Author:** Emma Fasol
- File type:** FB2
- Date:** 2009
- Size:** 636kb
- Publisher:** Uitgeverij Archipe
- Expiration:** Uitgeverij Archipe

Below the summary, there is a large block of Dutch text from the book's content:

Uitstappen maar.
Ik schoof naar de rand van de stoel en plaatste een voor een de gym schoenen, waarvan ik de veter niet eens gestrikt had zag ik nu, in het modderige gras. Let wat stijf ging ik staan.
De wind joeg een vleug aftershave in mijn gezicht, ik deed een stap naar achteren.
'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om boven het lawaai uit te komen. Verheffen om boven het lawaai uit te komen.




Girar

La orientación de la pantalla puede fijarse manualmente.

Nota:

Mientras que la pantalla está girada, seleccione **Más/Atrás** y pulse el **Botón Intro** para mostrar el submenú tal y como se indica.

Captura de pantalla:

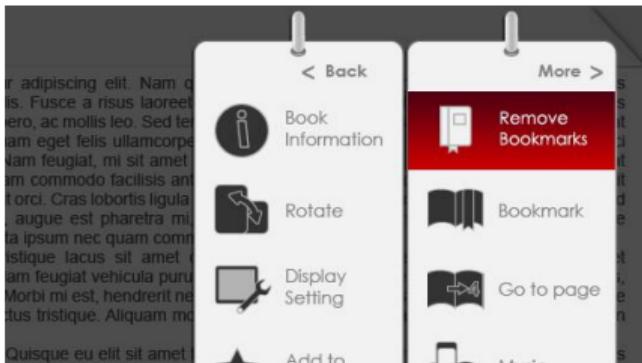


Configuración de visualización

El **Color de la fuente, el color de fondo y el brillo** pueden ajustarse.

Nota:

El color de la fuente en los archivos con formato PDF no puede cambiarse.

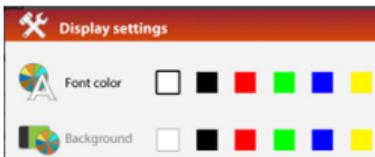



Prestigio

MANUAL DE USUARIO

Prestigio Nobile


PER3172

Añadir a/Retirar de favoritos

Añada el libro actual a la lista de **Favoritos** o retírelo de los **Favoritos**.

Marcadores

A partir del menú de **Inicio**, pulse el **Botón de Intro** para acceder a la sección de **Marcadores**. Todos los libros que incluyan marcadores aparecerán en la lista. Una breve información sobre el libro actual aparecerá en la parte superior de la pantalla.

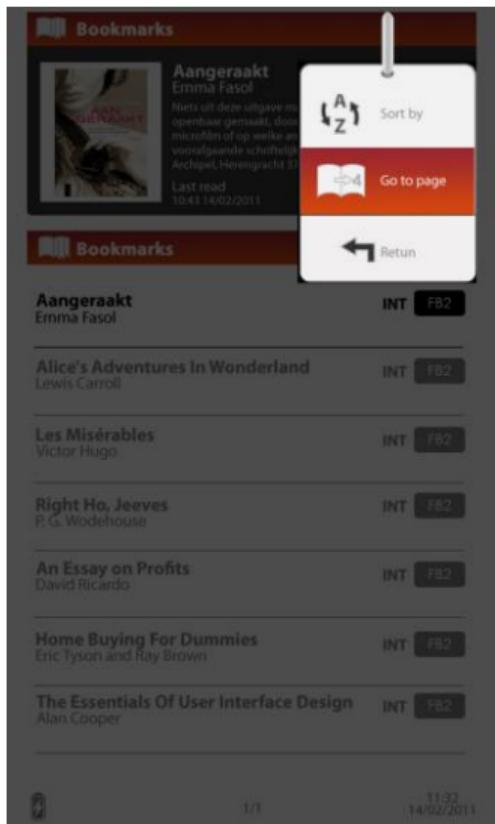

En la interfaz de **Marcadores**, pulse el **Botón de MENU** para acceder al submenú detallado, tal y como se indica a continuación.

1. Ordenar por

Ordene los archivos por **Título / Autor / Categoría / Fecha / Formato**.

2. Ir a la página


Para desplazar el cursor y ajustar el valor, pulse el **Botón Direccional**. Seleccione **Aplicar** y pulse el **Botón Intro** para confirmar la opción.



MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

Lista de marcadores

Pulse el **Botón direccional** para seleccionar el libro deseado y pulse el **Botón de Intro** para acceder a la **Lista de Marcadores**. Las páginas marcadas del libro actual aparecen en la lista. Pulse el **Botón de Intro** para ver el marcador seleccionado.

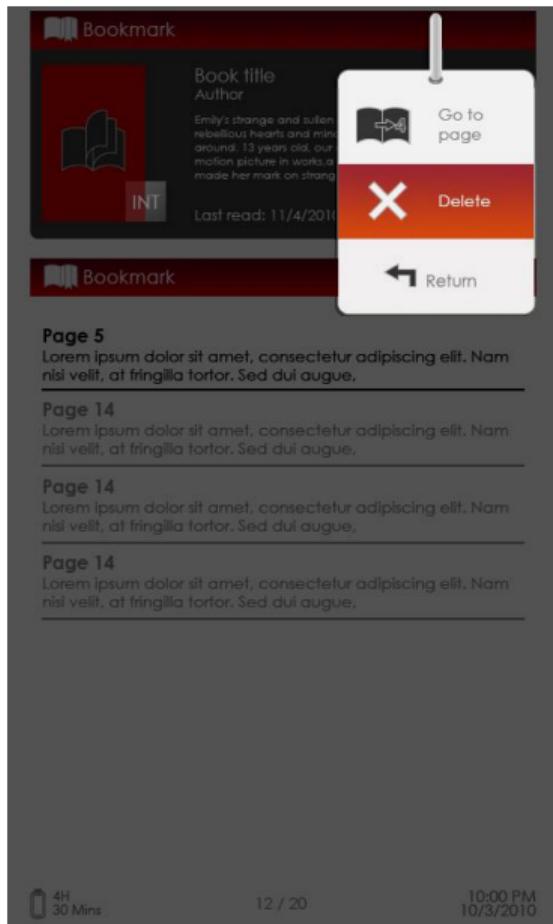

Pulse el **Botón de MENU** para acceder al submenú detallado a continuación.

1. Ir a la página

Para desplazar el cursor y ajustar el valor, pulse el **Botón Direccional**.

Seleccione **Aplicar** y pulse el **Botón Intro** para confirmar la opción. Borra el marcador de la lista.

2. Suprimir

Borra el marcador de la lista.



Prestigio

MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

Vídeo

El dispositivo acepta los formatos de archivos MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

A partir del menú de Inicio, pulse el **Botón de Intro** para acceder a la lista de archivos de vídeo. Pulse los Botones **PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página. Pulse el **Botón direccional** para seleccionar el archivo de vídeo deseado y pulse el **Botón de Intro** para ver el archivo de vídeo. Seleccione **Sí** y pulse el **Botón de Intro** para reiniciar la reproducción cuando aparezca en pantalla. Pulse el **botón BACK** para regresar a la opción anterior.

O= En el visualizador de vídeo, podrán realizarse las siguientes operaciones.



Botón de ampliación

Cambiar entre los modos de pantalla normal/pantalla completa.

► / ◄ Botón (Botón direccional)

Ajustar el volumen.

▼ / ▲ Botón (Botón direccional)

Pulse ▼ / ▲ para pasar al archivo de vídeo anterior/siguiente. Pulse y mantenga pulsado ▼ / ▲ para rebobinar/avanzar rápidamente.

► / || Botón

Pausar/reiniciar la reproducción.




Prestigio

MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

Menú de vídeo

Mientras visualiza un archivo de vídeo, pulse el **Botón de MENU** para acceder al menú de **Vídeo** detallado del siguiente modo.

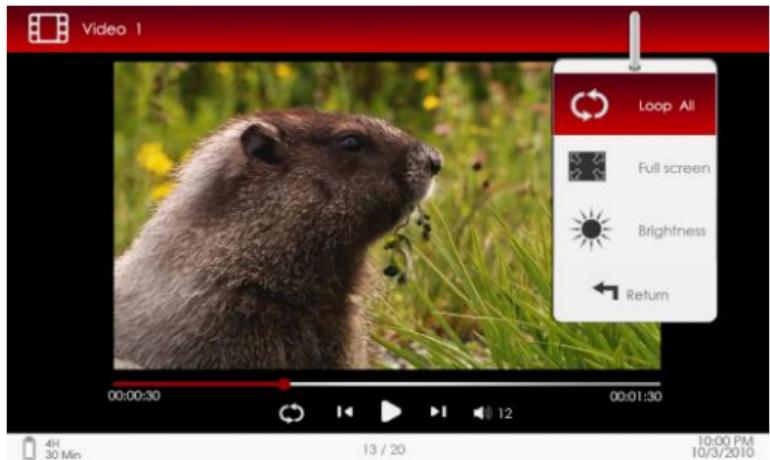

Reproducir todo en ciclo/renetir una vez

Seleccione la opción y pulse **▼ / ▲** (Botón direccional) para cambiar entre ambos modos de reproducción.

Pantalla completa/adaptar a pantalla

Cambiar entre los modos de pantalla normal/pantalla completa.

Brillo

Pulse el **▼ / ▲** (botón direccional) para ajustar el valor y pulse el **Botón BACK** para confirmar la opción.

NOTA

El dispositivo acepta subtítulos en formatos sub, ssa, srt y lrc.

El nombre del archivo de subtítulos deberá ser idéntico al nombre del archivo de vídeo. El subtítulo se cargará automáticamente durante la reproducción del vídeo.



Prestigio


MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

Música

A partir del menú de Inicio, pulse el Botón de Intro para acceder a la

pantalla de reproducción de música. El dispositivo acepta formatos de archivos MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (no se aceptan los formatos WMA sin pérdidas).

Menú de Música

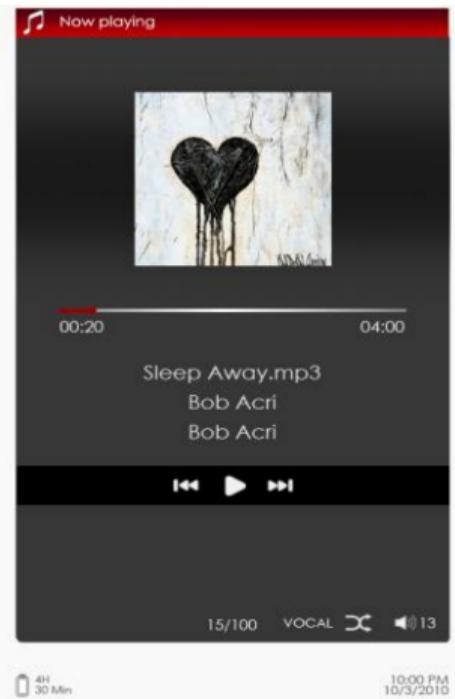

Botón Arriba/Abajo

Ajustar el volumen.

Botón Izquierda/Derecha

Pasa a la pista de audio siguiente o anterior. Pulse y mantenga pulsado el botón Izquierda/Derecha para rebobinar/avanzar rápidamente.



Prestigio

MANUAL DE USUARIO

Prestigio Nobile

PER3172

▶|| Botón


Pausar/reiniciar la reproducción.

Botón BACK

Salir de la pantalla de reproducción.

Submenú de música

En la pantalla de reproducción de música, pulse el **Botón de Menú** para acceder al submenú de **Música** tal y como se indica a continuación.

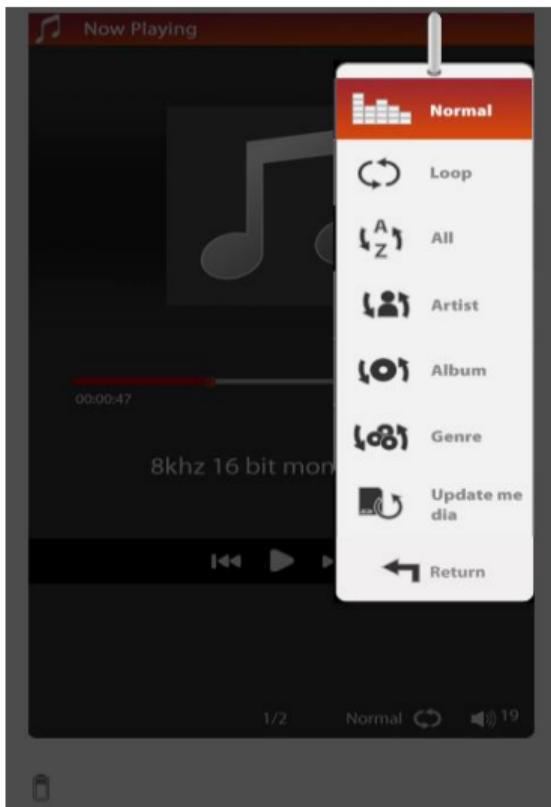

Prestigio

MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172



Seleccione el artículo y pulse el Botón Izquierda/Derecha para seleccionar la calidad del

	sonido deseada.
	Seleccione el artículo y pulse el Botón Izquierda/Derecha para seleccionar el modo de reproducción deseado.
	Ver todos los archivos de audio.
	Ordenar los archivos por artista.
	Ordenar los archivos por álbum.
	Ordenar los archivos por género.
	Regresar a la opción anterior

Modo de música de fondo

Lectura de libros (visualización de imágenes) mientras oye una pista. Durante la reproducción de música, pulse el **Botón BACK** para acceder al modo de música de fondo.



Aangeraakt

Het was die gescrewde klap waar die hoi moest van school. Een donderdag, die regtige hervens letterwoordige op-hoek moment dat die wouds vaders nie voldoen luisteren ne' nabsoluut - die proberende van te hoorlike te compreensie, te kontreleer... en dan nog napluide tone van die woudlike in het gras van die soudeerdeur toe 'n strand-wat gehoorsteek.

Die was nie die enige en enigste vadersproede mocht die bestuurder klouersteek. Als hoi nie gehoor had, was ik vaderschouplig aange hand gehoorsteek. Nie hoorik die vader achterhoede mocht nie.

Gedafferschou:

Hou vanh heel ik drie vaders gemaakte, hou vade wane ik hoi drie vaders were ingespeel? Drieval hoor! Valer!

Die was nie die enige en enigste vadersproede. Die was die enige hand van die vaders gespeel had omdat vaders schiet nege Pappa. Die bestuurder was ontspant, en nege vader tot een dromende van die hoi bestuurder, word hoi mocht meer een of opeenspruit. Vadersdromende griflike die netso hoorsteek.

En hand gemaakte bestuurder. 'Hou ja salie? Goot best!' Is leigde van vader.

'Dikker! My soudeerde ongelooflik, kloep te hand.' Zeg iets. Coat het self!

Die was nie die enige en enigste vaders bestuurder wat netso aam, wantso hoi bestuurder kook die nege vaders vaders meer en drieval die kontakvaders wat. Die vaders evenig.

'Ja. Het goed.' In. 'Wat nuh? Wat nuh? Wat nuh? Wat nuh?'

Die was nie die enige en enigste vaders wat die stand en phatone meer vader nie de gesmeukteens, gesmeukte de vaders meer enige gespeel had van die hoi, in het moudingse gesmeukte self grigp of eins.

Die word juup een slegt afleidende in moen gespeel, die drieval een step meer uitsteek.

'Sorry. Wat ongelooflik vaders van me.' Ik mocht meer vaders vaders meer hoorsteek uit te klemme.



Prestigio

MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

En la pantalla de la página del libro/fotografía, pulse ► / || para mostrar la barra de reproducción y pulse de nuevo para pausar/reiniciar la reproducción en cualquier momento.

Pulse el **botón Arriba/Abajo** (botón direccional) para ajustar el nivel de volumen. Pulse el **botón Izquierda/Derecha** (Botón direccional) para pasar a la pista de audio anterior/siguiente. Pulse y mantenga pulsado el botón **Izquierda/Derecha** para rebobinar/avanzar rápidamente.

Pulse el **Botón Back** para salir de la barra de reproducción.

Nota:

También se encuentra disponible en otros modos, salvo en la reproducción de vídeo.

Para salir del modo de música de fondo, acceda a la pantalla de reproducción y pulse ► || para pausar la reproducción. También podrá pulsar ► || para pausar la reproducción mientras que lee libros o ve imágenes.

Fotografía


El dispositivo acepta formatos de imágenes de tipo JPEG, GIF, BMP y PNG.

A partir del menú de **Inicio**, pulse el **Botón de Intro** para acceder a la lista de imágenes. Pulse el **Botón Previous/Next Page** para cambiar de página. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar la imagen deseada y pulse el **Botón de Intro** para verla.

Pulse el botón **Back** para regresar a la opción anterior.

Pulse el **Botón Menú** para acceder al submenú de Fotografía. Seleccione **Ordenar por título** para ordenar la lista de fotografías por título.

Menú de fotografías:

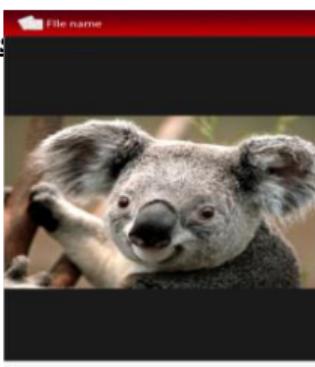



Botón página anterior/siguiente

Pasar a la imagen anterior/siguiente.

Botón de ampliación

Reducir/Ampliar la imagen. Pulse el **Botón direccional** para navegar por la pantalla y mostrar el resto de la página. Pulse el **Botón Back** para regresar al tamaño original.

Submenú de imágenes

Pulse el **Botón de Menú** para acceder al submenú de **Imágenes** detallado a continuación.

Preview		
	MPGE 0'0 1905kb	
Photo		
MPGE 1905kb	INT	
new_MPGE 1905kb	INT	
Digital Editions 0kb	INT	
1189_577016.gif 78kb	INT	
1189_670320.gif 64kb	INT	
20060425153000(5)_2000212 57kb	INT	
Cola.GIF 339kb	INT	





Presentación de diapositivas

Pulse el **Botón de Intro** para acceder a la presentación de diapositivas y pulse el **Botón Back** para salir. El intervalo de diapositivas puede determinarse a partir de los disponibles.

Información

Muestra la información sobre la imagen actual, como el nombre de la imagen, el formato, la dimensión, el tamaño, etc.

Miniatura

Disponer las imágenes en miniaturas. Pulse el **Botón Back** para salir de la lista de miniaturas.

Girar

La orientación de la pantalla puede fijarse en Vertical/Horizontal manualmente.

Explorador de archivos


A partir del menú de **Inicio**, pulse el **Botón de Intro** para acceder a la sección del **Explorador de Archivos**. Pulse / (**Botón direccional**) para seleccionar archivos a partir de una **memoria volátil** o una **Tarjeta SD** y pulse el **Botón de Intro** para confirmar. Todos los archivos de la memoria volátil o de la tarjeta SD se muestran en la lista. Cuando el cursor aparece en la lista, pulse el **Botón BACK** para salir de la lista y mueva el cursor para seleccionar **memoria volátil** o **tarjeta SD**.

Utilice el / (**Botón direccional**) para seleccionar el archivo deseado y pulse el **Botón de Intro** para confirmar la opción. Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página.



Menú del Explorador de Archivos

A partir de la lista de archivos, seleccione el archivo deseado o la carpeta de archivos deseada y pulse el **Botón de Menú** para mostrar el menú del **Explorador de archivos** detallado del siguiente modo. En el menú, seleccione el artículo y pulse el **Botón de Intro** para confirmar.

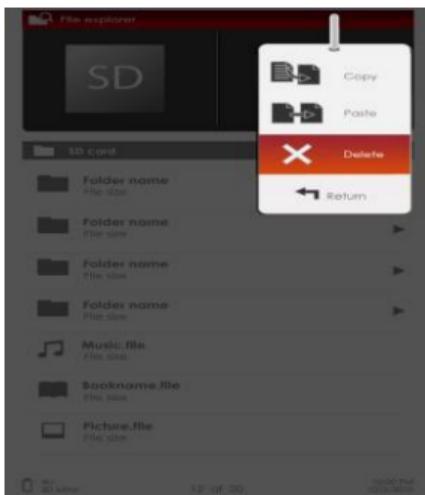

1. Copiar

Copia un documento o archivo en otras carpetas de archivos.

Para copiar el archivo o el documento seleccionado, pulse el **Botón de Intro** para confirmar la opción.

2. Suprimir

Suprime el archivo o el documento actual de la memoria volátil o de la

tarjeta SD.

Pulse el **Botón de Intro** para borrar el archivo seleccionado de la lista.

3. Pegar

Pega los archivos que ha copiado en una nueva ubicación.

Seleccione el artículo y pulse el **Botón Intro** para pegar los archivos en la ubicación actual.

NOTA:

Es imposible pegar los archivos desde una memoria interna a la tarjeta SD.




Prestigio

MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

Configuración

Pulse el **ícono de Configuración** para acceder al modo **Configuración** directamente. En el modo **Configuración**, podrá realizar las siguientes configuraciones.

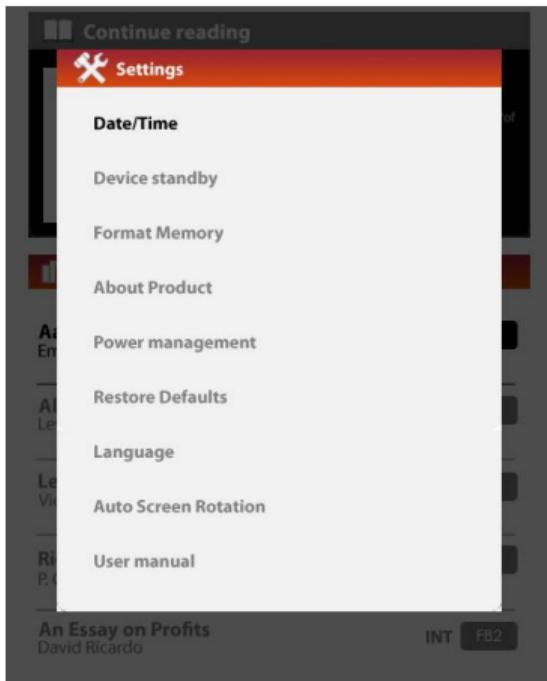




MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

Fecha/Hora


Fija la fecha y la hora mostrada en el dispositivo.

Pulse el **Botón Izquierda/Derecha** para desplazar el cursor. Pulse el **Botón Arriba/Abajo** para ajustar el valor. Seleccione **Aplicar** y pulse el **Botón Intro** para confirmar.

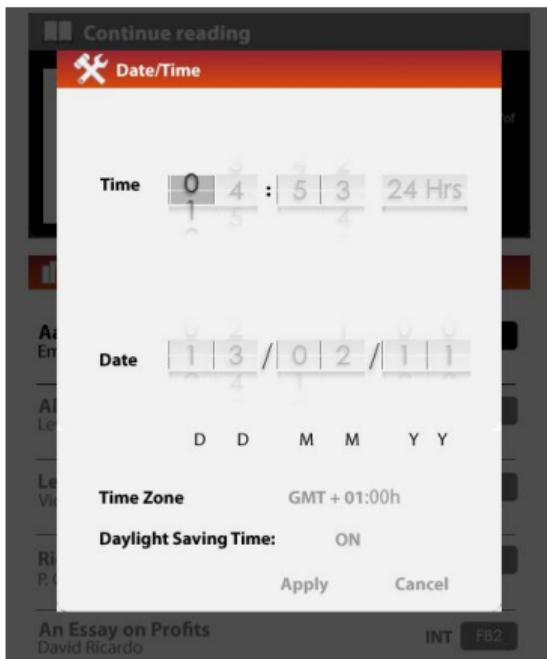

Dispositivo en espera

Tras un periodo determinado de inactividad, el dispositivo pasará al modo en espera automáticamente. Pulse el **Botón direccional** para fijar el tiempo en estado de no funcionamiento para acceder al modo en espera. Pulse el **Botón Intro** para confirmar Seleccione **Desactivar** para desactivar la función.

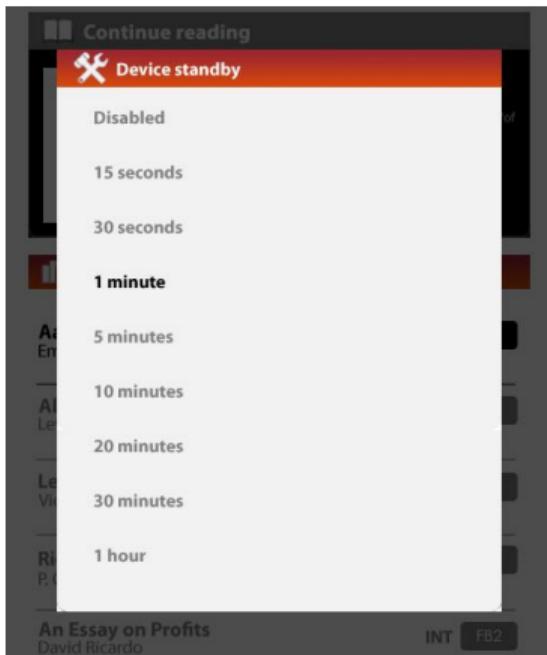



Prestigio

MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172


Formatear memoria

Nota: Los archivos se borrarán definitivamente una vez que se haya formateado.

Pulse el **Botón direccional** para seleccionar la memoria interna o la tarjeta SD y pulse el **Botón de Intro** para confirmar.

Acerca del producto

Muestra el fabricante, el firmware y el número de modelo del dispositivo.

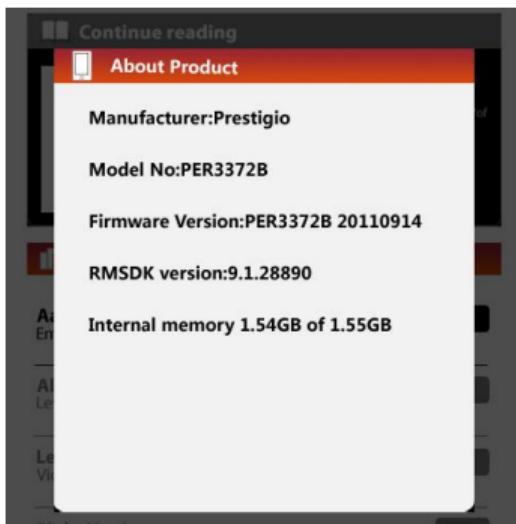



MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

Gestión de energía

Muestra el estado actual de la batería.



Recuperar config predef

Reinicia el dispositivo con los parámetros predefinidos de fábrica. Los archivos serán suprimidos definitivamente cuando se hayan reiniciado los parámetros de fábrica. **Pulse el Botón direccional** para seleccionar la opción Recuperar y pulse el **Botón de Intro** para confirmar.

Idioma

Seleccione el idioma deseado entre los disponibles.

Giro autom pantalla

Seleccione “OFF” o “Apagado” de esta función y pulse el **Botón de Intro** para confirmar.

Manual de usuario

Este manual de usuario en formato PDF puede ser visualizado con el dispositivo.



MANUAL DE USUARIO
Prestigio Nobile
PER3172

Especificaciones técnicas

Pantalla	7" TFT
Resolución	800 x 480
Formatos de archivos aceptados	Libro: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (formatos de palma), HTML
	Música: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA sin pérdidas no aceptados)
	Imagen: JPG, GIF, BMP, PNG
	Vídeo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF con Adobe DRM, integrado en Adobe Reader Mobile
Ranuras de expansión	microtarjeta SD, hasta 16GB
Batería	Batería integrada de polímero de litio-ión de 2100 mAh
Otras interfaces	Micro toma de audio estéreo USB2.0/3.5mm
Dimensiones	175,4 mm x 126,5 mm x 11.2mm (Largo x Ancho x Alto)

Peso

260 g

Asistencia técnica e información sobre la garantía

Por favor, visite la página www.prestigio.com para obtener asistencia técnica y véase la tarjeta de garantía incluida para más información sobre la garantía.

Cláusula de exención de responsabilidad

Hacemos todo lo posible para garantizar que la información y los procedimientos indicados en la presente guía del usuario sean precisos y completos. No obstante, no se aceptará responsabilidad alguna ante la existencia de cualesquiera errores u omisiones. Prestigio se reserva el derecho a realizar cualesquiera cambios sin emitir previo aviso alguno sobre cualquiera de los productos mencionados en la presente.