


Põhitoimingud


Seadme käivitamiseks vajutage ja hoidke all **toitenupp**. Seade läheb pärast käivituskuvat automaatselt **kodulehele**.

Kodumenüüsse sisenemiseks vajutage **esilehel menüünopp**. Kasutage **suunanuppe**, et valida soovitud üksus ning vajutage **sisestusnopp**, et valik kinnitada. Eelmise valiku juurde tagasi minemiseks vajutage **tagasinopp**.

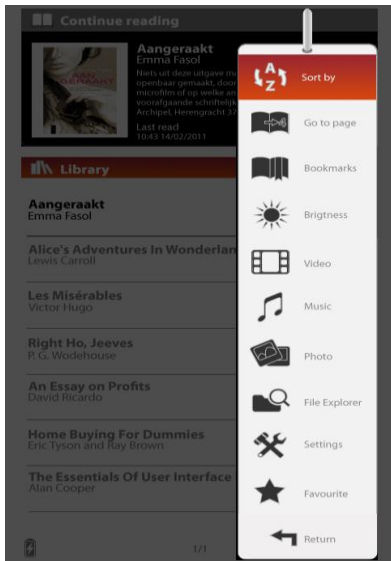

Sorteerimine


Kasutage **suunanuppe**, et valida soovitud sorteerimisviis (pealkirja, autori, kategooria, kuupäeva ja vormingu järgi) ning vajutage valiku kinnitamiseks **sisestusnuppu**.

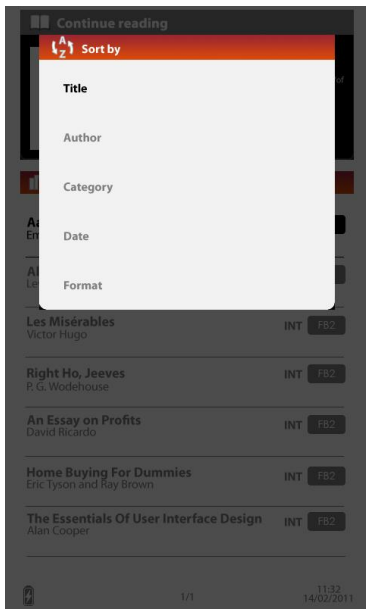

Mine lehele


Kursori liigutamiseks ning väärtuse muutmiseks kasutage **suunanuppe**.

Liikuge valiku **rakenda** peale ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.

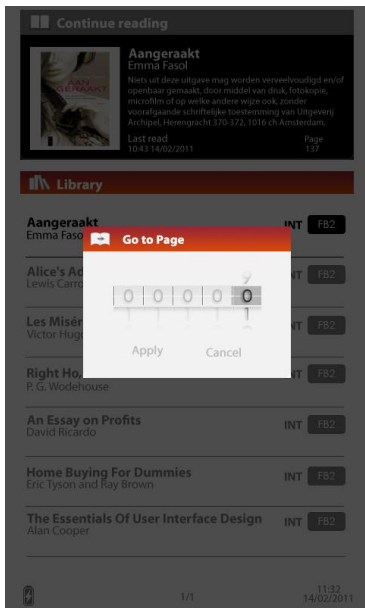

Heledus

Muutke ekraani heledust. Väärtuse muutmiseks kasutage **suunanuppe** ning seejärel vajutage sätete kinnitamiseks **tagasinuppu**.

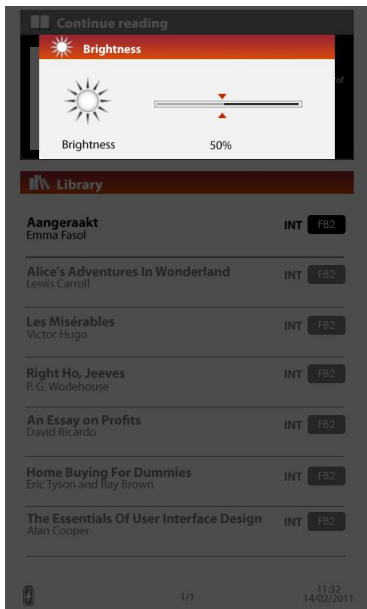

Lemmikud

Ilmub lemmikraamatute nimekiri. Kasutage **suunanuppe**, et liikuda soovitud raamatule ning vajutage **sisestusnupule**, et seda avada. **Lemmikute** nimekirjas vajutage **menüünuppu**, ja sisenege järgmisesse alamenüüsse.

Sorteeri pealkirja järgi: nimekirja sorteeritakse pealkirja järgi.

Kustuta: valitud raamat kustutatakse nimekirjast.

★ **Favourite**



Aangeraakt

Emma Fasol

★ **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT FB2

Järjehoidjate, videote, muusika, fotode, failisirvija ja sätete kohta informatsiooni saamiseks vaadake palun kasutusjuhendi vastavat osa.

Raamatute lugemine

Seade toetab järgmiseid failivorminguid: EPUB/PDF Adobe DRM-iga, PDF, TXT, FB2, PDB (palm-vorming) ning HTML. Raamatute lugemiseks järgige alltoodud samme.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

Jätkake lugemist

Ekraanile kuvatakse kõige hiljutisem fail. Kasutage **suunanuppe**, et liikuda soovitud valikule ning vajutage **sisestusnupule**, et lugemist jätkata.

Raamatukoqu

Ekraanile kuvatakse raamatute nimekiri. Lehtede keeramiseks vajutage **eelmine/järgmine lehekülj**. Kasutage **suunanuppe**, et soovitud raamat valida ning vajutage **sisestusnuppu**, et lugemist alustada.

Raamatulehe ekraanil kuvatav informatsioon




The screenshot shows a book reading interface with the following annotated elements:

- Title:** Points to the book title "Emily the strange".
- Battery Indicator:** Points to the battery status icon showing 40% charge.
- Time and Date:** Points to the system clock showing 12:20 and 10:00 PM 10/3/2010.
- Size Indicator:** Points to the page size information showing 12 / 20.
- Current/Total Page:** Points to the page number information showing 12 / 20.

The main content area displays the title "Emily the strange" and a large block of placeholder text (Lorem ipsum) in a serif font.

Valikute menüü

Raamatu lugemise ajal vajutate valikute menüüd, milles kuvatakse alltoodu. Sisenemiseks vajutate **menüünuppu**. Kasutage **suunanuppe**, et liikuda soovitud valikule ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada. Eelmisele valikule/ekraanile tagasi minemiseks vajutate **tagasinuppu**.

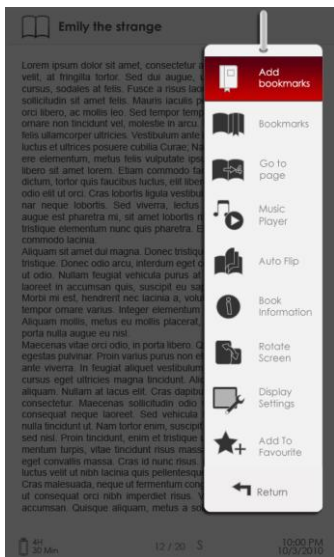

Lisa/eemalda järjehoidjaid

Lisage/kustutage käesoleval lehel järjehoidjaid. Lehe ülemisse parempoolsesse nurka ilmub märged.

Järjehoidjad

Selle valiku tegemisel ilmub järjehoidjate nimekiri. Nimekirjas kuvatakse käesoleva raamatu järjehoidjatega lehed.

Vajutage **sisestusnuppu**, et vaadata soovitud järjehoidjat.

Järjehoidjate nimekirjas vajutage **menüünuppu**, et siseneda alamenüüsse, mis sisaldab järgmist:

Mine lehele

Kasutage **suunanuppe**, et liigutada kursorit ja väärtust muuta.

Liikuge valikule **rakenda** peale ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.

Kustuta:

Kustutage nimekirjas olev järjehoidja.

Mine lehele

Kasutage **suunanuppe**, et liigutada kursorit ja väärtust muuta.

Liikuge valikule **rakenda** peale ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.

Muusika

Valige see muusika olekuriba kuvamiseks. Te võite lugeda raamatuid koos taustal mängiva audiofailiga. Detailsemate juhendite jaoks vaadake palun **muusikarežiimi**.


Automaatne keeramine (Auto flip)

Kasutage **suunanuppe**, et valida slaidiesitluse intervall

(5/10/20/30/40/50 sekundit ja 1 minut) ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada. Valige **keela** ning vajutage **sisestusnuppu**, et funktsioon keelata. Vajutage **tagasinuppu**, et slaidiesitlusest väljuda.

Raamatu informatsioon

Kuvab käesoleva raamatu kohta lühiinformatsiooni, nagu näiteks pealkirja, vormingu, autori, mahu ja nii edasi.

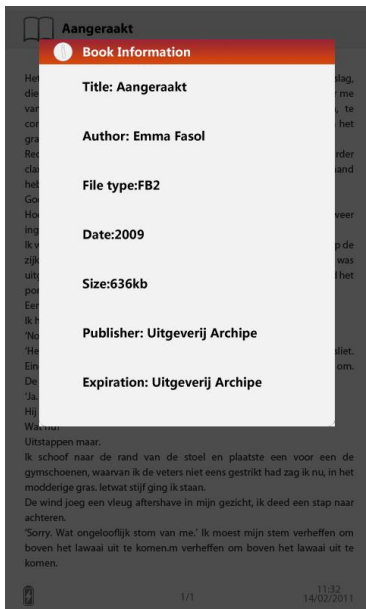

Aangeraakt

Book Information

Title: Aangeraakt

Author: Emma Fasol

File type: FB2

Date: 2009

Size: 636kb

Publisher: Uitgeverij Archipe

Expiration: Uitgeverij Archipe

Uitstappen maar.

Ik schoof naar de rand van de stoel en plaatste een voor een de gymschoenen, waarvan ik de veters niet eens gestrikt had zag ik nu, in het modderige gras. Iets wat stijf ging ik staan.

De wind joeg een vleug aftershave in mijn gezicht, ik deed een stap naar achteren.

'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om boven het lawaai uit te komen. Ik moest mijn stem verheffen om boven het lawaai uit te komen.

1/1

11:32
14/02/2011


Pööramine

Ekraani orientatsiooni saab käsitsi muuta.

Märkus

Kui ekraani on pööratud, valige **rohkem/tagasi** ning vajutage **sisestusnuppu**, et siseneda alamenüüsse, mis sisaldab järgmist:

Ekraanitõmmis:

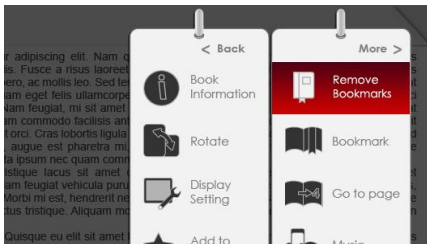


Ekraani seaded

Muuta saab **teksti värvi**, **taustavärvi** ning **heledust**.

Märkus

PDF-vormingus failide teksti värvi ei saa muuta.

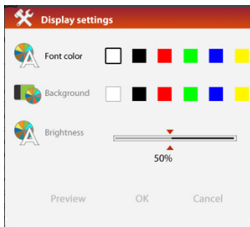


Lisage/eemaldage lemmikutest

Lisage käesolev raamat **lemmikute** nimekirja või eemaldage see **lemmikutest**.

Järjehoidjad

Vajutage **kodumenüüs** olles **sisestusnappu**, et siseneda **järjehoidjate** allüksusesse. Selles nimekirjas kuvatakse kõik raamatud, millele on lisatud järjehoidjad. Ekraani ülaosas kuvatakse käesoleva raamatu kohta lühiinformatsioon.

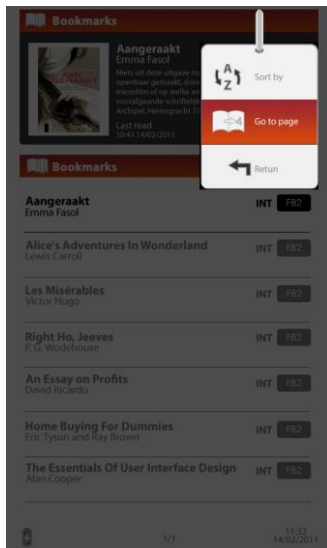

Vajutage **järjehoidjate** liideses **menüünuppu**, et siseneda alamenüüsse, mis sisaldab järgmist:

1. Sorteerimine

Sorteerige faile **pealkirja/autori/kategooria/kuupäeva/vormingu** järgi.

2. Mine lehele

Kasutage **suunanuppe**, et kursorit liigutada ja väärtust muuta. Liikuge valikule **rakenda** ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.




KASUTUSJUHEND

Prestigio Nobile

PER3172

Järjehoidjate nimekirja

Kasutage **suunaklahve**, et valida soovitud raamat ning vajutage **sisestusnuppu**, et **järjehoidjate nimekirja** siseneda. Nimekirjas kuvatakse järjehoidjatega lehed. Vajutage **sisestusnuppu**, et vaadata valitud järjehoidjat.

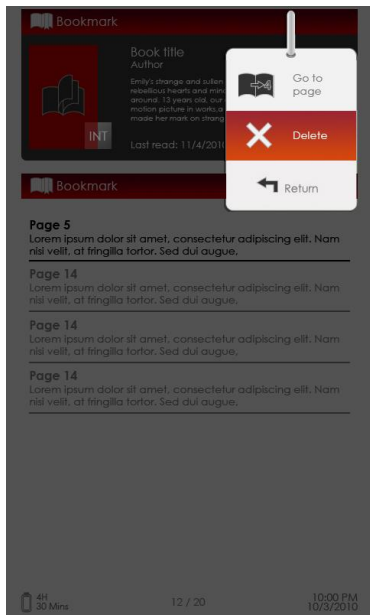

Vajutage
menüünappu, et
siseneda
alamenüüsse, mis
sisaldab järgmist:

1. Mine lehele

Kasutage
suunaklahve, et
kursorit liigutada ja
väärtust muuta.
Liikuge valikule
rakenda ning
vajutage
sisestusnappu, et
valik kinnitada.

2. Kustuta

Kustutage järjehoidja
nimekirjast.



KASUTUSJUHE
Prestigio Nobile
PER3172


Video

Seade toetab järgmiseid failivorminguid: MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

Vajutage Kodumenüüst **sisestusnupp**, et siseneda videofailide nimekirja.

Lehtede pööramiseks vajutage **eelmine/järgmine lehekülg**. Kasutage **suunanuppe**, et valida soovitud videofail ning vajutage **sisestusnupp**, et seda vaadata. Kui küsitakse, liikuge valikule **jah** ning vajutage **sisestusnupp**, et taasesitust jätkata. Vajutage **tagasinupp**, et eelmise valiku juurde tagasi minna.

Videomängijas saab sooritada järgmiseid toiminguid:

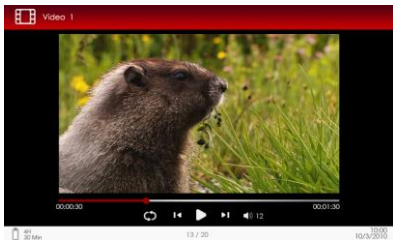

Suumimisnupp

Valige normaalsuuruse/täisekraani režiimide vahel.

►/◀(Suunanupp)

Muutke helitugevust.

▼/▲(Suunanupp)


Vajutage ▼/▲, et minna eelmise/järgmise videofailini. Vajutage ja hoidke ▼/▲ all, et kiiresti tagasi või edasi kerida.

►/||-nupp

Peatage/jätkake taasesitust.

Videomenüü

Vajutage videofaili vaatamise ajal **menüünuppu**, et siseneda videomenüüsse, mis sisaldab järgmist:

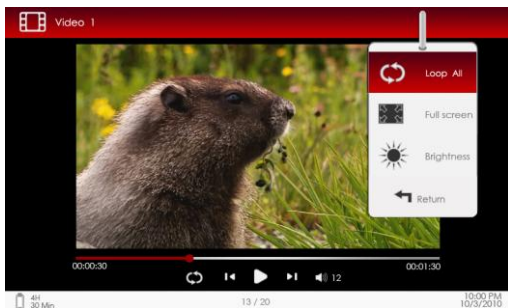

Korda kõike/ühte

Liikuge soovitud valikuni ning vajutage ▼/▲ (suunanupp), et kahe mängimisrežiimi vahel valida.

Täisekraan/mahuta ekraanile

Valige normaalsuuruses ekraani/täisekraani režiimide vahel.

Heledus

Vajutage ▼/▲ (suunanupp) et väärtust muuta, ja vajutage **tagasinuppu**, et valik kinnitada.


MÄRKUS

Seade toetab subtiitreid järgmistes vormingutes: sub, ssa, srt ja lrc. Subtiitrifaili nimi peab olema videofaili nimega identne. Subtiitrid laetakse video taasesituse käigus automaatselt.

Muusika

Muusika taasesituse ekraanile sisenemiseks vajutage **kodumenüüs sisestusnuppu**. Seade toetab järgmisi failivorminguid: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA lossless ei ole toetatud).

Muusikamenüü

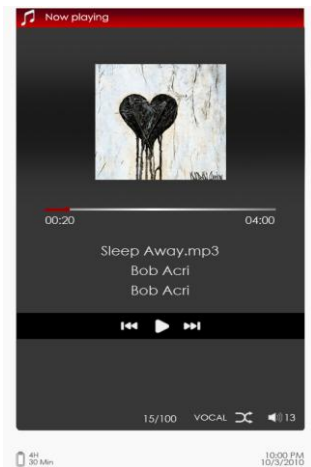

Üles/alla nupp

Reguleerige helitugevust.

Vasakule/paremale nupp

Minge eelmise või järgmise helifaili juurde. Vajutage ja hoidke vasakule/paremale nuppu, et kiiresti edasi või tagasi kerida.

II nupp


Peatage/jätkake taasesitust.

Tagasinupp

Väljuge taasesitusekraanilt.

Muusika alamenüü

Olles muusika taasesitusekraanil, vajutage **menüünuppu**, et siseneda **muusika** alamenüüsse, mis sisaldab järgmist:

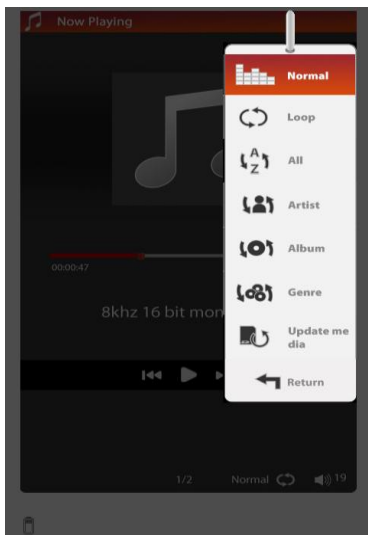

	Liikuge soovitud valikuni ning vajutage vasakule/paremale nupule, et valida soovitud helikvaliteet.
	Liikuge soovitud valikuni ning vajutage vasakule/paremale nupule, et valida soovitud taasesituse režiim.
	Vaadake kõiki audiofaile.
	Sorteerige faile artisti järgi.
	Sorteerige faile albumi järgi.
	Sorteerige faile žanri järgi.
	Naaske eelmise valiku juurde.

Taustamuusika režiim

Raamatute lugemine (piltide vaatamine) muusika kuulamise ajal.

Vajutage muusika taasesituse ajal **tagasinuppu**, et siseneda taustamuusika režiimi.



Aangerakt

Background

Het was die geweldige klap waar ik het meest van schrok. Een donderslag, die mijn hersens binnensmonds op het moment dat de woorden onder me verdwenen laggen tot schrikten – ik probeerde van te bidden, te corrigeren, te contraheren – en die nog ingeluidde was ik wereldwijd in het gezin van de moederboom tot stilstand was gekomen.

Rechts van een dingerde van volksovername voorbij de bestaande
classerende. Als het een geheel had, was ik onverschillig naar mijn hand
houden opgevoerd. Nu hoek ik de wale achterlichten noemen en
Geduld hebben.

How much food do these rodents consume, how much water do they drink, and how much do they excrete?

Ik wou een bijdr. in de achtergrondopgave. Die wou die ik juist hard op de

rijken geslacht had vooral schone achter mijn Pinguin. De bestuurder van uitgevapt, en reep voor het een deendehong van dat kon hateren, werd het

Een handig gezin met twee kinderen. 'Hé, 24 miljoen? Gaat best.' In hetgeen van school.

'Nou?' Hij schudde ongeschuldig, leunend te hard. 'Zeg iets. Gaat het wel?'

Eindelijk toek ik mijn vingers vast aan de hand die contactloosheid van. De

Ja. Het gaat, in

His truck size would tempt an gang reaching state. Jesus! What me! Unintentional man.

Ik schreef naar de raad van de raad en pleitte met voor een de geschiedenis.

waaraan de die verten met een gesteld had nog ik nu, in het noodlotige ges-
louten vijf ging de staan.

De vord jong een vlong afbreken in mijn gezicht, ik deed een stap naar achteren.

'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om boven het lawaai uit te komen.

Vajutage raamatu/fotode lehe ekraanil ►/|| nupule, et kuvada esitusriba. Vajutage sellele uuesti, et peatada või jätkata taasesitust igal ajal. Vajutage **üles/alla nupule** (suunanupp), et reguleerida helitugevust. Vajutage **vasakule/paremale nupule** (suunanupp), et liikuda eelmise või järgmise helifailini. Vajutage ja hoidke all **vasakule/paremale** (suunanupp), et kiiresti edasi või tagasi kerida.

Vajutage **tagasinuppu**, et esitusribast väljuda.

Märkus

See funktsioon on saadaval ka teistes režiimides, v.a video taasesituses.

Et taustamuusikat sulgeda, sisenege taasesitusekraanile ning vajutage ►||, et taasesitus peatada. Te võite vajutada ►|| ka raamatute lugemise või piltide vaatamise ajal.

Fotod

Seade toetab järgmiseid pildifailide vorminguid: JPG, GIF, BMP ja PNG. Vajutage **kodumenüüs** olles **sisestusnuppu**, et piltide nimekirja siseneda.

Vajutage **eelmine/järgmine lehekülg**, et lehti pöörata. Kasutage **suunaklahvi**, et valida soovitud pilt, ning vajutage **sisestusnuppu**, et seda vaadata.

Eelmise valiku juurde tagasi pöördumiseks vajutage **tagasinuppu**.

Fotode alamenüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu**. Valige **sorteeri pealkirja järgi**, et piltide nimekirja pealkirja järgi sorteerida.

Piltide menüü



Elmine/järgmine lehekülq


Kuvab eelmise/järgmise pilti.

Suumimisnupp

Suumib pilti sisse ja välja. Kasutage **suunanuppu**, et kerida ekraani ülejäänud lehe näitamiseks. Pildi originaalsuuruse taastamiseks vajutage **tagasinuppu**.

Piltide alamenüü

Piltide alamenüüsse sisenemiseks vajutage **Menüünuppu**. Alamenüü sisaldab järgmist:

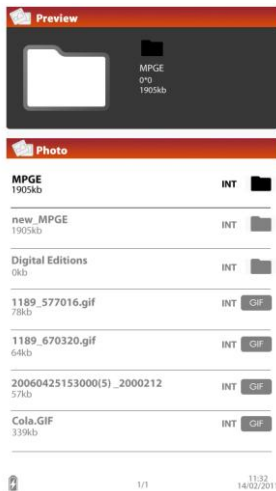

Slaidiesitlus

Slaidiesitluses sisenemiseks vajutage **sisestusnuppu** ning väljumiseks **tagasinuppu**. Slaidiesitluse intervallidele saab valida olemasolevate seast.

Informatsioon

Kuvab käesoleva pildi kohta informatsiooni, nagu näiteks pildi nimi, vorming, mõõdud, maht jne.

Pisipilt

Sorteerib pildid pisipiltide järgi. Pisipiltide nimekirjast väljumiseks vajutage **tagasinuppu**.

Pööramine

Ekraani orientatsiooni saab seada käsitsi horisontaal- ning vertikaalasendisse.

Failisirvija (Explorer)

Failisirvijasse sisenemiseks vajutage **kodumenüüs sisestusnuppu**.


Vajutage ►/◄ (**suunanupp**), et valida faili **välkmälult** või **SD-kaardilt** ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada. Nimekirjas on kõik failid, mis on talletatud välkmälule ning SD-kaardile. Kui kursor on nimekirja peal, vajutage nimekirjast väljumiseks **tagasinuppu** ning liigutage kursorit, et valida **välkmälu** või **SD-kaardi** vahel.

Kasutage ▼/▲ (**suunanupp**), et valida soovitud fail ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada. Lehtede keeramiseks vajutage **eelmine/järgmine lehekülg**.



Failisirvija (Explorer) menüü

Valige soovitud fail või kaust failide nimekirjast ning vajutage **menüünuppu**, et kuvada **failisirvija menüü**, mis sisaldab järgmist. Valige menüüs üksus ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.

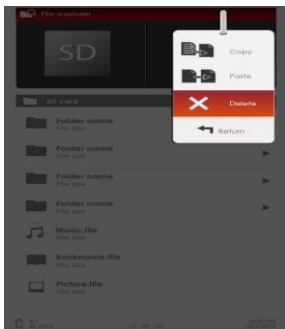

1. Kopeeri

Kopeerige dokument või fail teistesse kaustadesse.

Et valitud faili või dokumenti kopeerida, vajutage valiku kinnitamiseks **sisestusnuppu**.

2. Kustuta

Kustutage käesolev fail või dokument väikmälult või SD-kaardilt.

Vajutage **sisestusnuppu**, et valitud fail nimekirjast kustutada.

3. Kleebi

Kleepige kopeeritud failid uude asukohta.


Valige soovitud üksus ning vajutage **sisestusnuppu**, et faile soovitud asukohta kopeerida.

MÄRKUS

Sisemälult SD-kaardile ei ole võimalik faile kopeerida.

Sätted


Sätete režiimi sisenemiseks vajutage **sätete ikooni**. **Sätete** režiimis saab muuta järgmiseid sätteid:

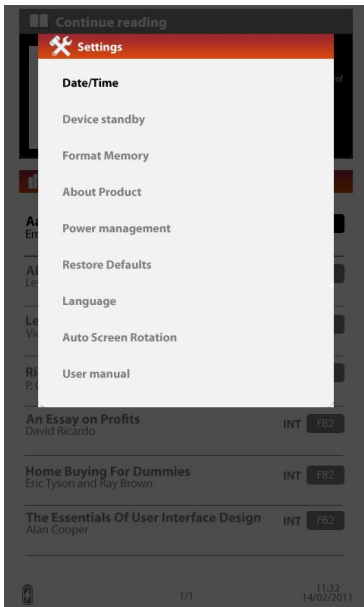

Kellaaeg/kuupäev


Määrake seadmel kuvatav kellaaeg ja kuupäev.

Vajutage **vasakule/paremale nuppu**, et kursorit liigutada. Vajutage **üles/alla nuppu**, et väärtust muuta. Liikuge valikule **rakenda** ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.

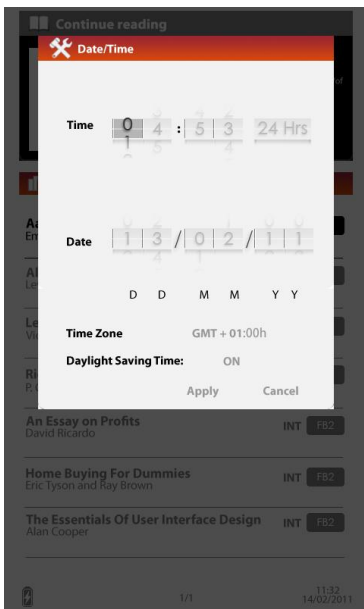

Seadme ooterežiim

Kui seade on mõnda aega tegevusetult olnud, lülitab see end automaatselt unerežiimi. Kasutage **suunanuppu**, et määrata seadme tegevusetuse aeg enne unerežiimi sisenemist. Vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada. Valige **keela**, et funktsiooni keelata.

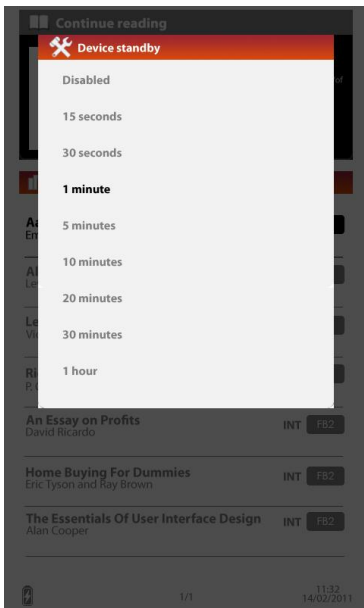


Mälu formaatimine

Märkus. Failid kustutatakse peale formaatimist jäädavalt.

Kasutage **suunanuppu**, et valida sisemälu või SD-kaart ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.

Tooteinfo

Kuvab info seadme tootja, püsivara ja mudeli numברי kohta.

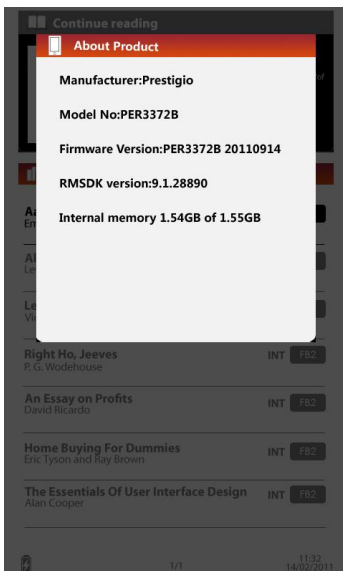

Toitehaldus

Kuvab aku hetkeseisu.



Taasta vaikesätted

Taastab tehase vaikesätted. Failid kustutatakse pärast tehase vaikesätete taastamist jäädavalt. Kasutage **suunanuppu**, et valida **lähtesta** ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.

Keel

Valige saadavalolevate seast soovitud keel.

Automaatne ekraani pööramine

Valige **sees** või **väljas** ning vajutage **sisestusnuppu**, et valik kinnitada.

Kasutusjuhend

Seadmel saab lugeda käesolevad kasutusjuhendit ka PDF-vormingus.

Tehnilised andmed

Ekraan	7" TFT
Resolutsioon	800 x 480
Toetatud failivormingud	Raamatud: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (palm-vorming), HTML
	Muusika: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA lossless ei ole toetatud)
	Pildid: JPG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	Adobe DRM EPUB/PDF-vormingu jaoks, sisseehitatud Adobe Reader Mobile
Laienduspesad	Kuni 16 GB mikro-SD-kaart
Aku	Sisseehitatud Li-on polümeeraku, 2100 mAh
Teised liidesed	Mikro-USB 2.0/3,5 mm stereopesa kõrvaklappidele
Mõõdud	175,4 mm x 126,5 mm x 11,2 mm (P x L x K)
Kaal	260 g

Tehniline tugi ning garantiiteave

Tehnilise toe asjus külastage palun veebilehte www.prestigio.com ning garantiiteabe saamiseks -lugege seadmega kaasas olevat garantiikaarti.

Lahtiütlus

Me teeme kõik endast oleneva, et selles juhendis toodud teave ja toimingud oleksid täielikud ning täpsed. Prestigio ei võta vastutust vigade ja puuduste eest. Prestigio jätab endale õiguse muuta kõiki siin toodud tooteid ilma, et sellest ette teatataks.