


## Fonctions de base


Presser et maintenir le **Bouton d'Alimentation** pour allumer l'appareil. Vous accéderez automatiquement à la page d'**Accueil** après l'écran de démarrage.

A partir de la page d'Accueil, presser la **Touche Menu** pour entrer dans le **menu Accueil**. Presser les **Touches Directionnelles** pour sélectionner l'article désiré et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option. Presser la **Touche Arrière** pour retourner à l'option précédente.

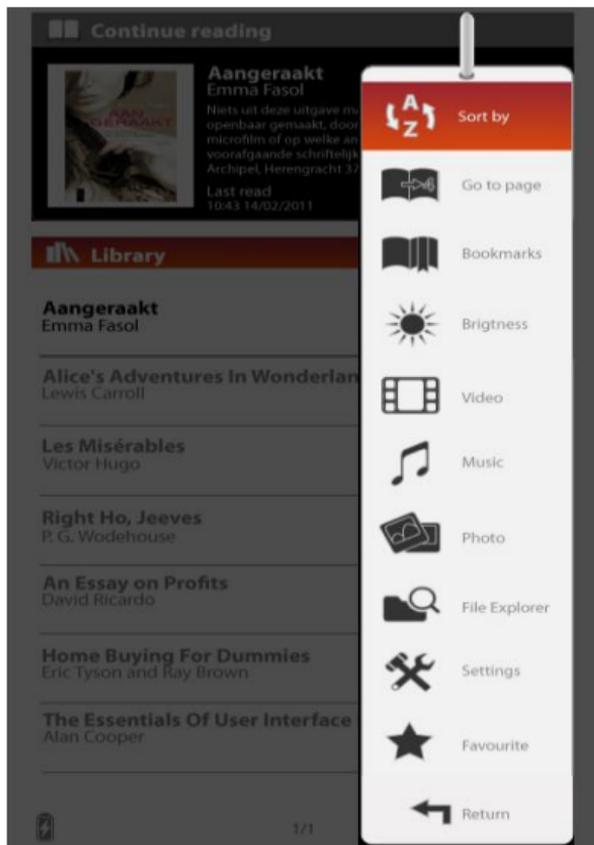


**Trier par**

Presser les **Touches Directionnelles** pour sélectionner l'organisation désirée (par **Titre** / **Auteur** / **Catégorie** / **Données** / **Format**) et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option.

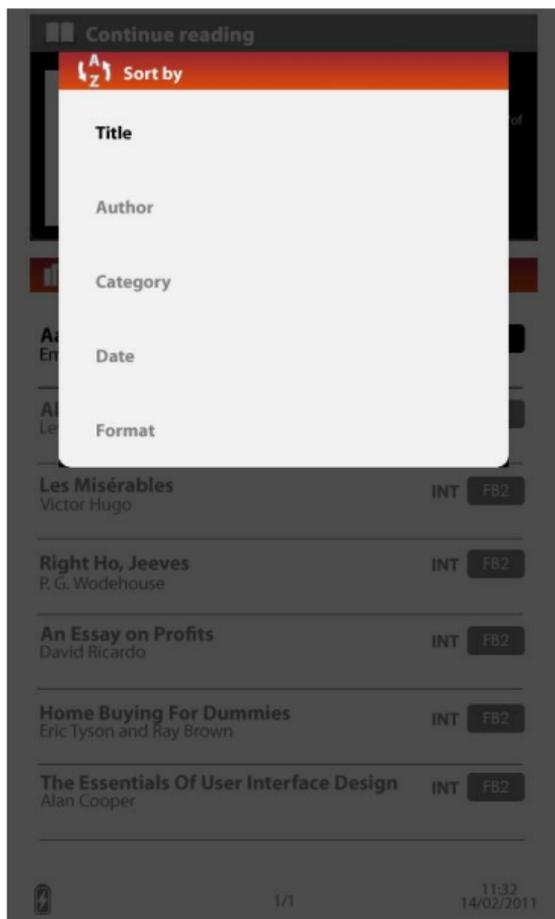


### Aller à la Page

Presser les **Touches Directionnelles** pour déplacer le curseur et régler la valeur. Se positionner sur **Appliquer** et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option.

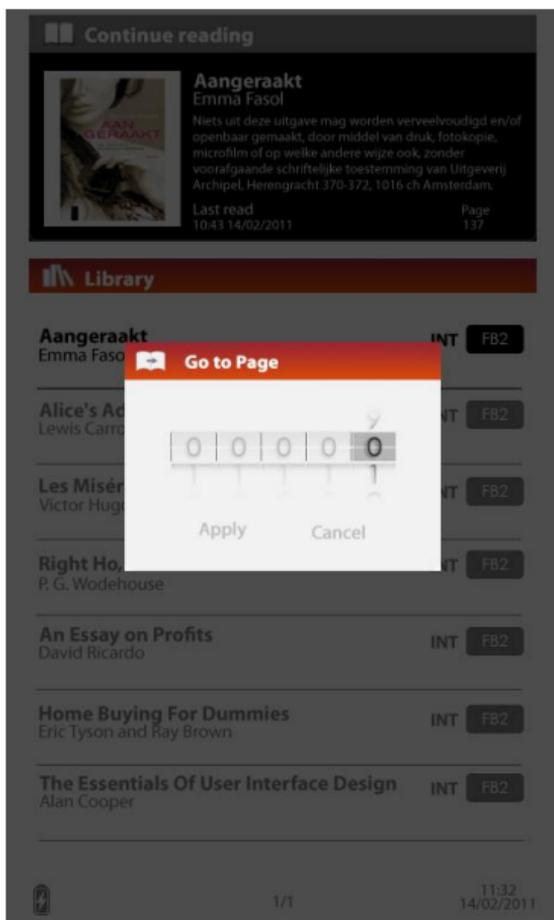

### Luminosité

Pour régler la luminosité de l'écran. Presser les **Touches Directionnelles** pour régler la valeur et presser la **Touche Arrière** pour confirmer les réglages.

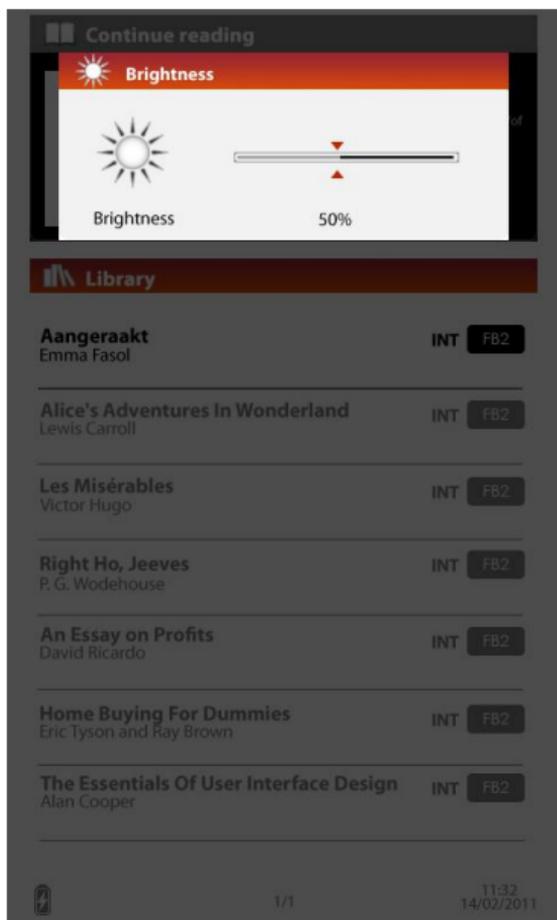

## ***Favoris***

La liste des livres favoris apparaît. Presser les **Touches Directionnelles** pour se positionner sur le livre favori et presser la **Touche Entrée** pour l'ouvrir. A partir de la liste des **Favoris**, presser la **Touche Menu** pour entrer dans le sous-menu détaillé comme suit.

**Trier par titre:** La liste est triée par titre.

**Supprimer:** Supprime le livre sélectionné de la liste.

★ Favourite



**Aangeraakt**  
Emma Fasol

★ Favourite


<b>Aangeraakt</b> Emma Fasol	INT	FB2
<b>Alice's Adventures In Wonderland</b> Lewis Carroll	INT	FB2
<b>Les Misérables</b> Victor Hugo	INT	FB2
<b>Right Ho, Jeeves</b> P. G. Wodehouse	INT	FB2
<b>An Essay on Profits</b> David Ricardo	INT	FB2
<b>Home Buying For Dummies</b> Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
<b>The Essentials Of User Interface Design</b> Alan Cooper	INT	FB2



Pour des informations sur **Marque-pages**, **Vidéo**, **Musique**, **Photo**, **Explorateur** et **Réglages**, veuillez vous référer aux instructions de fonctionnement comme ci-dessous.

## Lire des livres

L'appareil accepte les formats EPUB/PDF avec les formats de fichier Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (format palm) et HTML. Suivre les étapes ci-dessous pour lire des livres.

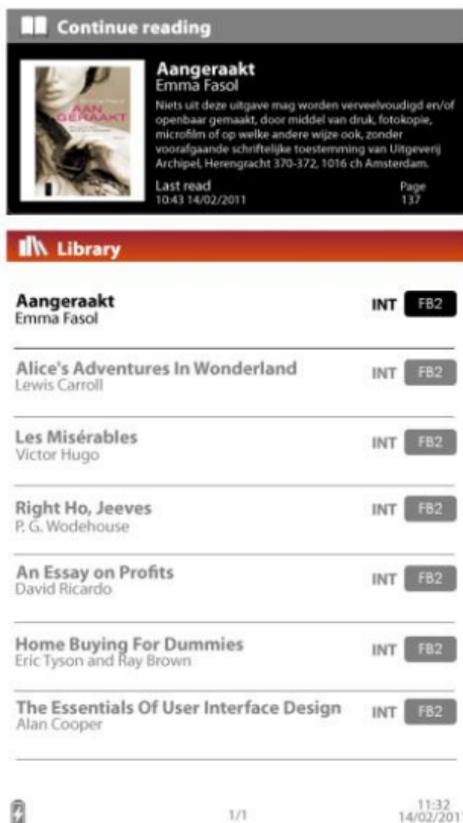

**Continue reading**

 **Aangeraakt**  
Emma Fasol  
Niets uit deze uitgave mag worden vervaerdigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.  
Last read 10:43 14/02/2011 Page 137

**Library**

<b>Aangeraakt</b> Emma Fasol	INT	FB2
<b>Alice's Adventures In Wonderland</b> Lewis Carroll	INT	FB2
<b>Les Misérables</b> Victor Hugo	INT	FB2
<b>Right Ho, Jeeves</b> P. G. Wodehouse	INT	FB2
<b>An Essay on Profits</b> David Ricardo	INT	FB2
<b>Home Buying For Dummies</b> Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
<b>The Essentials Of User Interface Design</b> Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011

### Poursuivre la lecture

Le fichier le plus récent apparaît à l'écran. Presser les **Touches Directionnelles** pour se positionner sur l'option et presser la **Touche Entrée** pour reprendre la lecture.

### Bibliothèque


La liste de livres s'affiche à l'écran. Presser les **Touches Page suivante/Page précédente** pour tourner les pages. Presser les **Touches Directionnelles** pour sélectionner le livre désiré et presser la **Touche Entrée** pour commencer la lecture.

### Opérations sur l'écran de page de livre



## Menu des options

Pendant la lecture d'un livre, presser la **Touche Menu** pour entrer dans le menu des options détaillé comme suit. Presser les **Touches Directionnelles** pour se positionner sur le choix et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option. Presser la **Touche Arrière** pour revenir à l'option/l'écran précédent(e).

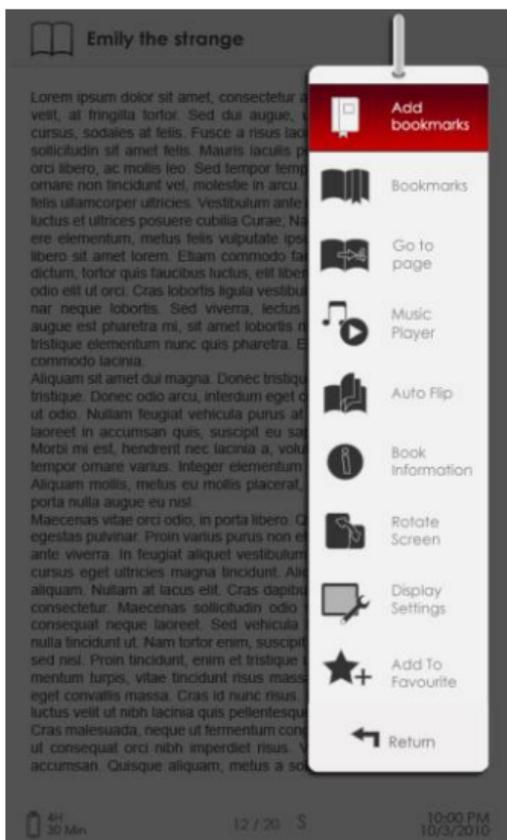

### **Ajouter/Supprimer des marque-pages**

Crée/supprime un marque-page sur la page en cours. Une marque apparaît au coin supérieur droit de la page.

### **Marque-pages**

Lorsque l'on sélectionne cette option, la liste des **Marque-pages** apparaît. Les pages marquées du livre en cours s'affichent dans la liste. Presser la **Touche Entrée** pour visualiser le marque-page désiré. Dans la liste des marque-pages, presser la **Touche Menu** pour entrer dans le sous-menu détaillé comme suit:

#### **Aller à page:**

Presser les **Touches Directionnelles** pour déplacer le curseur et régler la valeur. Se positionner sur **Appliquer** et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option.

#### **Supprimer:**

Supprime le marque-page dans la liste.

### **Aller à page**

Presser les **Touches Directionnelles** pour déplacer le curseur et régler la valeur. Se positionner sur **Appliquer** et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option.

### **Musique**


Sélectionner l'option pour faire apparaître la barre d'état de de la musique. Vous pouvez lire des livres tout en écoutant de la musique en fond. Référez-vous au mode **Musique** pour des instructions plus détaillées.

### **Feuilletage auto**

Presser les **Touches Directionnelles** pour régler les intervalles dans le diaporama (5/10/20/30/40/50 secondes et 1 minute) et presser la **Touche Entrée** pour confirmer. Se positionner sur **Désactiver** et presser la **Touche Entrée** pour désactiver la fonction. Presser la **Touche Arrière** pour quitter le diaporama.

### Informations sur le livre

Affiche de brèves informations sur le livre en cours telles que le titre, le format, l'auteur, la taille, etc.

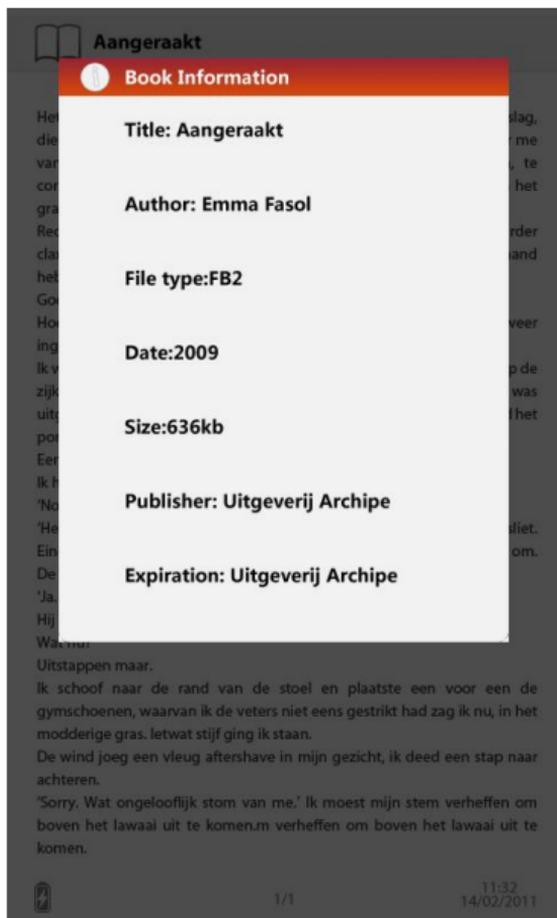

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a book icon and the title 'Aangeraakt'. Below this is a red header with a white circle and the text 'Book Information'. The main content area is white and lists the following details:

- Title:** Aangeraakt
- Author:** Emma Fasol
- File type:** FB2
- Date:** 2009
- Size:** 636kb
- Publisher:** Uitgeverij Archipe
- Expiration:** Uitgeverij Archipe


The background of the application is dark grey and shows a blurred view of a book page with Dutch text. At the bottom of the screen, there is a small icon on the left, the page number '1/1' in the center, and the time '11:32' and date '14/02/2011' on the right.

### **Rotation**

L'orientation de l'écran peut être réglée manuellement.

#### **Note:**

Alors que l'écran opère une rotation, sélectionner **Plus/Arrière** et presser la **Touche Entrée** pour afficher le sous-menu comme suit.  
Photo d'écran:

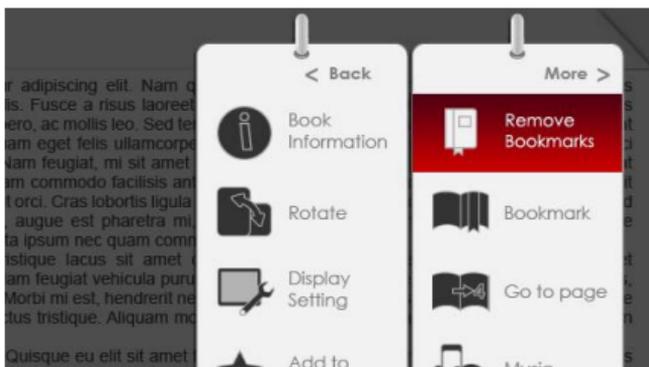


### **Paramètres d'affichage**

La couleur de police, la couleur de fond et la luminosité peuvent être réglées.

#### **Note:**

La couleur de police dans les fichiers au format PDF ne peut être changée.

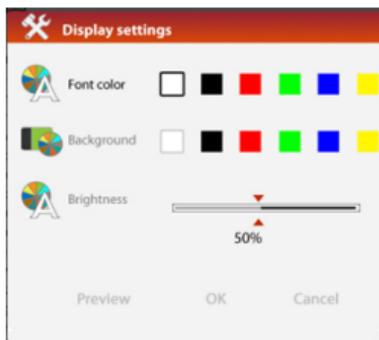


### Ajouter aux/ Retirer des Favoris

Ajoute le livre en cours à la liste des **Favoris** ou le retire de la liste.

## Marque-pages

A partir du menu **Accueil**, presser la **Touche Entrée** pour entrer dans la section des Marque-pages. Tous les livres contenant des marque-pages s'affichent dans la liste. De brèves informations sur le livre en cours s'affichent en haut de l'écran.

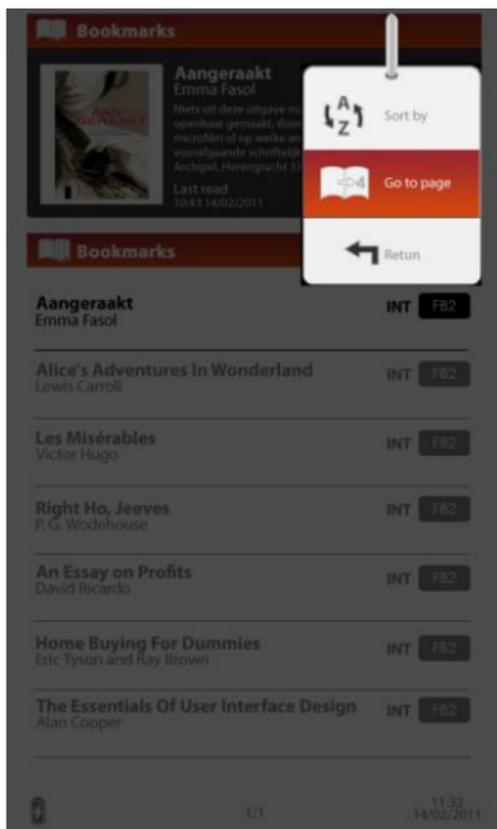

A l'interface des **marque-pages**, presser la **Touche MENU** pour entrer dans le sous-menu détaillé comme suit.

#### 1. Trier par


Trie les fichiers par **Titre/Auteur/Catégorie/Date/Format**.

#### 2. Aller à page

Presser les **Touches Directionnelles** pour déplacer le curseur et régler la valeur. Se positionner sur **Appliquer** et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option.

## **Liste des marque-pages**

Presser les **Touches Directionnelles** pour sélectionner le livre désiré et presser la **Touche Entrée** pour accéder à la **Liste des Marque-pages**. Les pages marquées du livre en cours s'affichent dans la liste. Presser la **Touche Entrée** pour voir le marque-page sélectionné.

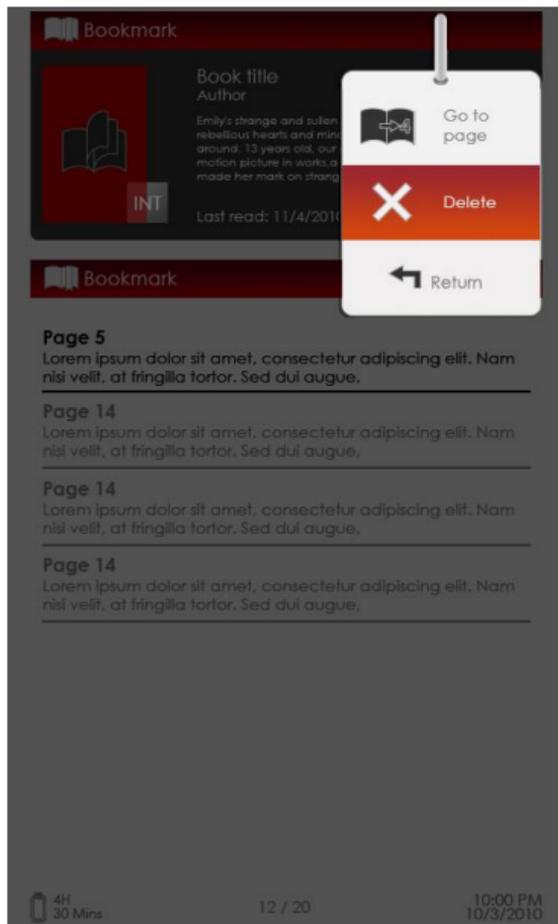

Presser la touche **MENU** pour accéder au sous-menu détaillé comme suit.

**1. Aller à page**  
Presser les **Touches Directionnelles** pour déplacer le curseur et régler la valeur. Se positionner sur **Appliquer** et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option. Supprime le marque-page de la liste.

**2. Supprimer**  
Supprime le marque-page de la liste.

## Vidéo

L'appareil accepte les formats de fichier MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

A partir du menu Accueil, presser la **Touche Entrée** pour accéder à la liste des fichiers vidéo. Presser **PAGE SUIV/PREC** pour tourner les pages. Presser les **Touches Directionnelles** pour sélectionner le fichier vidéo désiré et presser la **Touche Entrée** pour voir le fichier vidéo. Sélectionner **Oui** et presser la **Touche Entrée** pour reprendre la lecture quand on vous y invite. Presser la **Touche Arrière** pour revenir à l'option précédente.

O=dans le visionneur vidéo, les opérations suivantes peuvent être réalisées.



### **Touche Zoom**

Pour basculer entre les modes normal/plein écran.

### **Touches ▶/◀ (Touche directionnelle)**

Pour régler le volume.

### **▼/▲ (Touche directionnelle)**


Presser ▼/▲ pour aller au fichier vidéo précédent/suivant. Presser et maintenir ▼/▲ pour un retour ou une avance rapide.

### **Touche ▶/||**

Pour interrompre/reprendre la lecture.

## **Menu vidéo**

Pendant le visionnage d'un fichier vidéo, presser la **Touche Menu** pour accéder au menu vidéo détaillé comme suit.

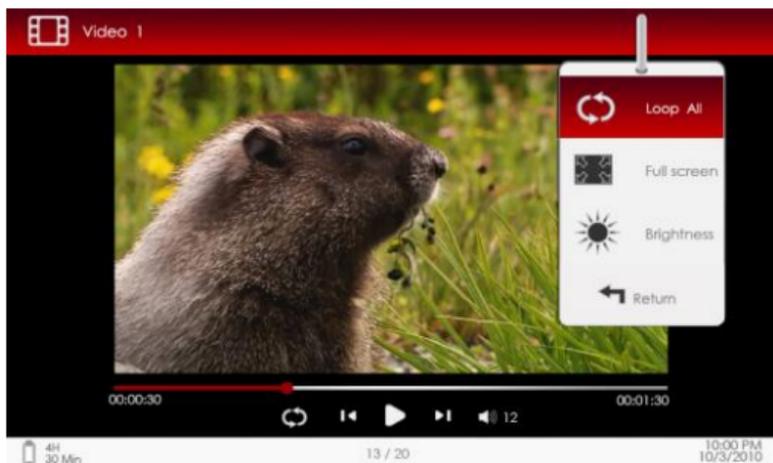

### **Tout en boucle/Répéter Une fois**

Sélectionner l'option et presser ▼/▲ (Touche Directionnelle) pour basculer entre les deux modes de lecture.

### **Plein écran /Ajusté à l'écran**

Pour basculer entre les modes écran normal/plein écran.

### **Luminosité**

Presser ▼/▲ (Touche Directionnelle) pour régler la valeur et presser la **Touche Arrière** pour confirmer l'option.


### **NOTE**

L'appareil accepte les sous-titres aux formats sub, ssa, srt, lrc formats. Le nom de fichier du sous-titre doit être identique à celui du fichier vidéo. Les sous-titres seront chargés automatiquement lors de la lecture vidéo.

## Musique

A partir du menu d'Accueil, presser la **Touche Entrée** pour accéder à l'écran de lecture de la musique. L'appareil accepte les formats de fichier MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA sans perte non supporté).

### Menu Musique

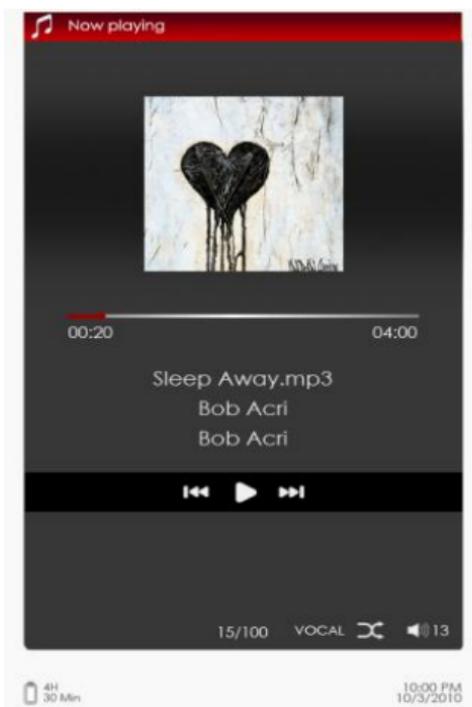

### Touche Haut/Bas

Pour régler le volume.

### Touche Gauche/Droite

Pour aller à la piste audio précédente ou suivante. Presser et maintenir la Touche gauche/droite pour effectuer un retour ou une avance rapide.

**Touche ►||**


Pour interrompre/reprendre la lecture.

**Touche Arrière**

Pour quitter l'écran de lecture.

**Sous-menu Musique**

Dans l'écran de lecture de la musique, presser la **Touche Menu** pour entrer dans le Sous-menu **Musique** détaillé comme suit.

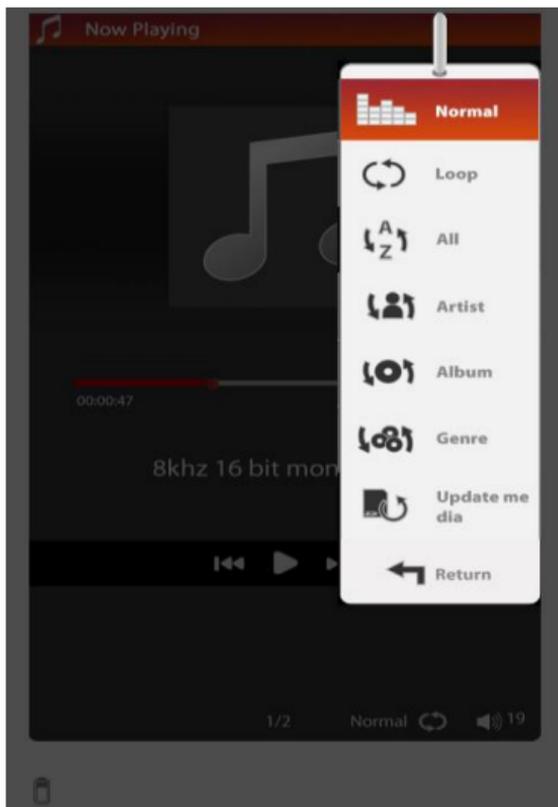

	Se positionner sur le choix et presser la Touche Gauche/Droite pour sélectionner la qualité de son désirée.
	Se positionner sur le choix et presser la Touche Gauche/Droite pour sélectionner le mode de lecture désiré.
	Voir tous les fichiers audio.
	Pour trier les fichiers par artiste.
	Pour trier les fichiers par album.
	Pour trier les fichiers par genre.
	Pour retourner à l'option précédente.

### **Mode Musique de fond**

Pour lire des livres (voir des images) tout en écoutant un morceau. Lors de la lecture, presser la **Touche Arrière** pour entrer dans le mode musique.


Aangerakt

Aangerakt

Het was die gewichtige klap voor ik het meest van schrik. Een donderdag, die mijn kerens laterdonderdag op het moment dat die warden enkel me verhoeren. Ingevoeren te achterom - ik gebedende naar te hantien, te ontwerpen, te overtuigen - en die nog mogelijk naar ik, wistelijk in het gese van die medelidende tot afstand van gelukken.

Rechts van me dinge die een zelfvoorgesloten vrees, die bestemde afbrekende. Als het een geluk had van ik verontschuldigen mijn hand hebben opgetrokken. Slecht ik die wade achterlichten vanken en.

Gedaterechtig

Hoe vaak had ik deze warden genomen, hoe vaak was ik het dierse weer ingevogeld? Dit was heten Vaker?

Ik wasp een lid, in de achterlichtingpunt. De wade die ik nooit had op die warden gende had moet weten weten mijn Paupere. De bestemde was ingetrap, en weg voor in de diering van dat hoe bestemde, want het gester naar me al opgetrokken. Verkeerdeken gelide de warden.

Een had gese mijn bestemde. 'Wah ja niet? Gee had?' Ik bijde van schrik. 'Hoe?' Ik schiedde ongeluk, kenge te had. 'Zig niet. Gee het wat?'

Hoe? Ik warden een wonder kenging met mijn een, waarp het een liden. Eindelijk ook ik mijn ingere verhet omme te dierde de wardenheid van. De warden reweg.

'Ja. Het gese, in.'

Hij ook een beald terug en ging richting naar. 'Jesse? Wat niet?'

Uitstappen naar

Ik schied naar de wade van die wade en plastic een voor een de geseverken, waarden ik die warden met naar gende had weg ik nu, in het wardenke gese. Inwese weg ging ik naar.

De wade ging een, ding afbrekende in mijn gende, ik dierd een weg naar achteren.

'Waar. Wat mogelijk niet van me.' Ik moest mijn warden verhoeren en kerens het kerens en te kerens.

Sur la page-écran des livres/photos, presser ►/|| pour afficher la barre et la presser à nouveau pour interrompre/reprendre à tout moment. Presser la **Touche Haut/Bas** (Touche directionnelle) pour régler le niveau du volume. Presser la **Touche Gauche/Droite** (Touche directionnelle) pour aller à la piste audio précédente/suivante. Presser et maintenir la **Touche Gauche/Droite** (Touche directionnelle) pour effectuer un retour/une avance rapide.

Presser la **Touche Arrière** pour quitter la barre de lecture.

#### **Note:**

Disponible aussi dans les autres modes à l'exception de la lecture vidéo. Pour quitter la musique de fond, entrer dans l'écran de lecture et presser ►|| pour interrompre la lecture. Vous pouvez aussi faire cette manipulation lorsque vous lisez des livres ou visionnez des photos.

## **Photo**

L'appareil accepte les formats d'image JPG, GIF, BMP et PNG.


A partir du menu **Accueil**, presser la **Touche Entrée** pour entrer dans la liste des images. Presser la **Touche Page suivante/Page précédente** pour tourner les pages. Presser la **Touche Directionnelle** pour sélectionner l'image désirée et presser la **Touche Entrée** pour la visionner.

Presser la **Touche Arrière** pour retourner à l'option précédente.

Presser la **Touche Menu** pour entrer dans le sous-menu des photos.

Choisir **Trier part titre** pour classer la liste des photos par titre.

### **Menu Images**

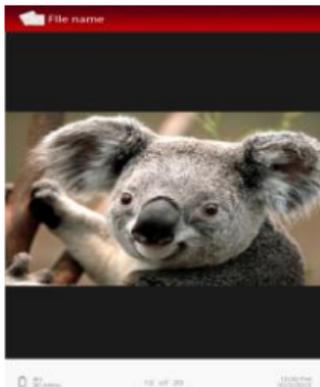

### **Touche Page précédente/Page suivante**

Pour aller à l'image précédente/suivante.

### **Touche Zoom**

Effectuer un zoom avant/arrière d'une image. Presser la **Touche Directionnelle** afin de faire défiler l'écran pour que le reste de la page s'affiche. Presser la **Touche Arrière** pour revenir à la taille d'origine.

### **Sous-menu des images**

Presser la **Touche Menu** pour entrer dans le sous-menu des **Images** détaillé comme suit.



### **Diaporama**

Presser la **Touche Entrée** pour entrer dans le diaporama et presser la **Touche Arrière** pour en sortir. L'intervalle d'un diaporama peut être réglé selon les intervalles disponibles.

### **Information**

Affiche les informations de l'image en cours telles que le nom de l'image, son format, ses dimensions, sa taille, etc.

### **Onglets**

Organise les images par onglets. Presser la **Touche Arrière** pour sortir de la liste des onglets.

### **Rotation**

L'écran peut être orienté en Portrait/Paysage manuellement.

## **Explorateur de Fichier**

---

A partir du menu **Accueil**, presser la **Touche Entrée** pour entrer dans la section **Explorateur de Fichier**. Presser ►/◀ (**Touche Directionnelle**) pour sélectionner des fichiers de **Flash** ou **Carte SD** et presser la **Touche Entrée** pour confirmer. Tous les fichiers sur mémoire flash ou carte SD sont dans la liste. Quand le curseur est sur la liste, presser la **Touche Arrière** pour sortir de la liste et déplacer le curseur pour sélectionner **Flash** ou **Carte SD**. Utiliser ▼/▲ (**Touche Directionnelle**) pour sélectionner le fichier désiré et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option. Presser les Touches **PAGE PREC/SUIV** pour tourner les pages.



## **Menu de l'Explorateur de Fichier**

A partir de la liste de fichiers, se positionner sur le dossier ou fichier désiré et presser la **Touche MENU** pour faire apparaître le menu de **l'Explorateur de Fichier** détaillé comme suit. Dans le menu, se positionner sur l'article et presser la **Touche Entrée** pour confirmer.



### **1. Copier**

Copie un document ou un fichier vers d'autres dossiers.

Pour copier le document ou le fichier sélectionné, presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option.

### **2. Supprimer**

Supprime le fichier ou le document en cours de la mémoire flash ou de la carte SD. Presser la **Touche Entrée** pour supprimer de la liste le fichier sélectionné.

### **3. Coller**

Place les fichiers que vous avez copiés à un nouvel emplacement.


Se positionner sur l'article et presser la **Touche Entrée** pour placer les fichiers à l'emplacement en cours.

### **NOTE:**

Il est impossible de coller des fichiers à partir de la mémoire interne vers la carte SD.

## Réglages


Presser l'**Icône des Réglages** pour entrer directement dans le mode **Réglages**. En mode Réglage, les réglages suivants peuvent être effectués.

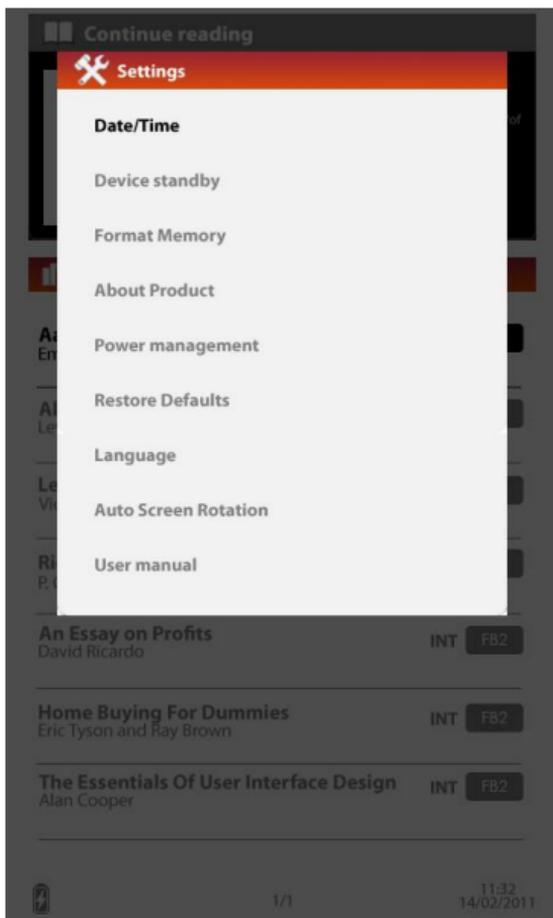

## Date/Heure


Règle l'heure et la date affichées sur l'appareil.

Presser la **Touche Gauche/Droite** pour déplacer le curseur. Presser la **Touche Haut/Bas** pour régler la valeur. Se positionner sur **Appliquer** et presser la **Touche Entrée** pour confirmer l'option.

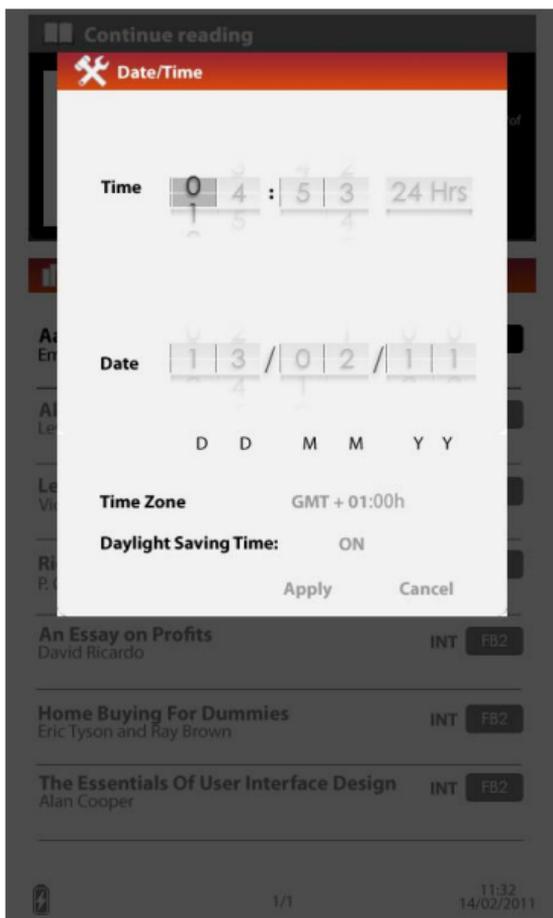

### **Appareil en attente**

Après une certaine période d'inactivité, l'appareil entrera en mode veille automatiquement. Presser la **Touche Directionnelle** pour régler l'heure de non-activité et entrer en mode veille. Presser la **Touche Entrée** pour confirmer. Sélectionner **Désactiver** pour désactiver la fonction.

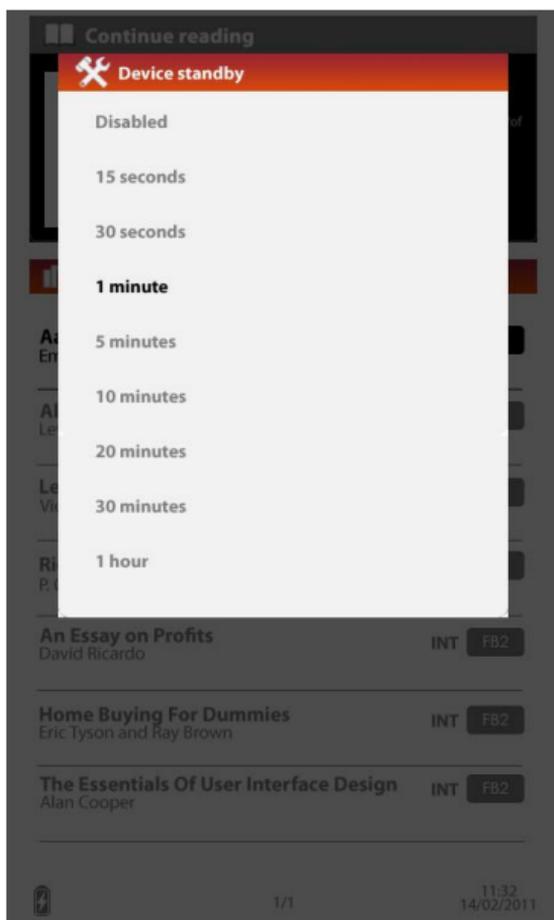


### **Formatage Mémoire**

**Note:** Les fichiers seront supprimés définitivement une fois formatés. Presser la **Touche Directionnelle** pour sélectionner la mémoire interne ou la carte SD et presser la **Touche Entrée** pour confirmer.

### **A propos du Produit**

Affiche des informations sur le fabricant, le micrologiciel et le N° du modèle de l'appareil.

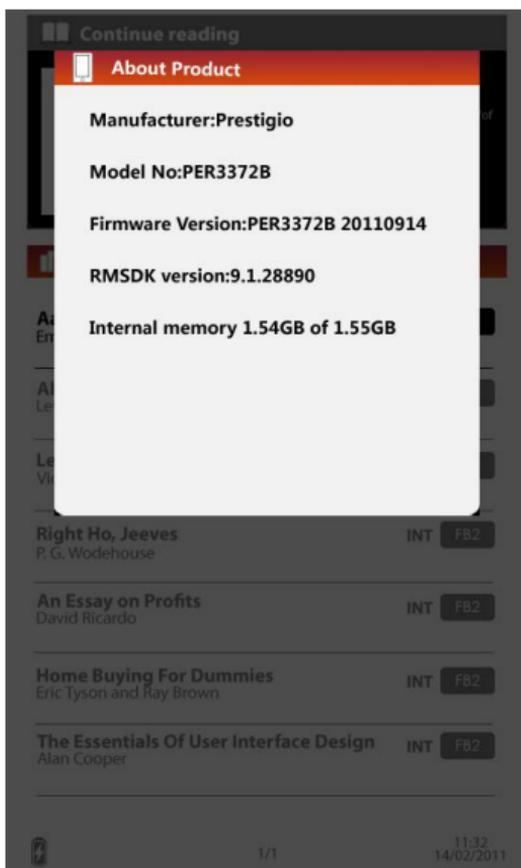

### Gestion de l'alimentation

Affiche l'état de la batterie.



### Restaurer les paramètres usine

Restaure l'appareil aux paramètres usine par défaut. Les fichiers seront supprimés définitivement une fois les paramètres par défaut rétablis. Presser la **Touche Directionnelle** pour se positionner sur **Restaurer** et presser la **Touche Entrée** pour confirmer.

### Langue

Pour sélectionner la langue désirée parmi celles disponibles.

### Rotation auto de l'écran

Sélectionner "**Marche**" ou "**Arrêt**" ("On" or "OFF") de cette fonction et presser la **Touche Entrée** pour confirmer.

### Manuel de l'Utilisateur

Ce Manuel de l'Utilisateur au format PDF peut être parcouru sur l'appareil.

## Spécifications Techniques

<b>Affichage</b>	7" TFT
<b>Résolution</b>	800 x 480
<b>Formats de fichier acceptés</b>	<b>Livre:</b> EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (format palm), HTML
	<b>Musique:</b> MP3, ACC, WAV, OGG, WMA(WMA sans perte non supporté)
	<b>Image:</b> JPG, GIF, BMP, PNG
	<b>Vidéo:</b> MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
<b>Adobe DRM</b>	EPUB/PDF avec Adobe DRM, Mobile de lecteur Adobe intégré
<b>Fentes d'extension</b>	Carte micro SD, jusqu'à 16Go
<b>Batterie</b>	Batterie Polymère Lithium, 2100 mAh
<b>Autres Interfaces</b>	Jack audio stéréo micro USB2.0/3.5mm
<b>Dimensions</b>	175.4 mm x 126.5 mm x 11.2mm (Lo x La x H)
<b>Poids</b>	260 g

## Assistance technique et informations sur la garantie

Veuillez vous référer à [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) pour l'assistance technique et la carte de garantie fournie pour des informations sur la garantie.

## Avis de non-responsabilité

Nous avons fourni tous les efforts pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel de l'utilisateur soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.