


Osnovno rukovanje


Pritisnite i držite **tipku napajanja** kako biste uključili uređaj. Automatski će se otvoriti **početna** stranica nakon uključenja zaslona.

Na **početnoj** stranici, pritisnite **tipku izbornik** kako bi se otvorio **početni izbornik**. Pritisnite **tipke smjera** za odabir željene stavke i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije. Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodnu opciju.

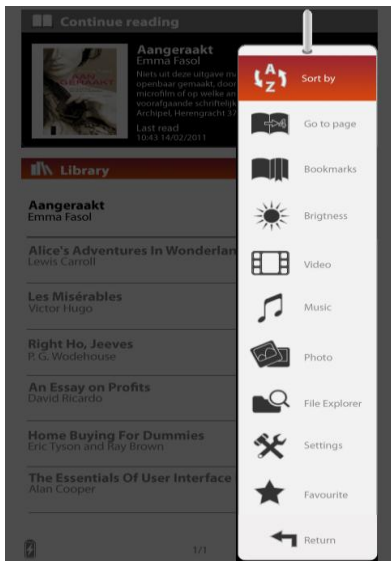


Svrstavanje

Pritisnite **tipke smjera** za odabir željenog uređenja (Po **Naslovu** / **Autoru** / **Kategoriji** / **Nadnevku** / **Obliku**) i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije.

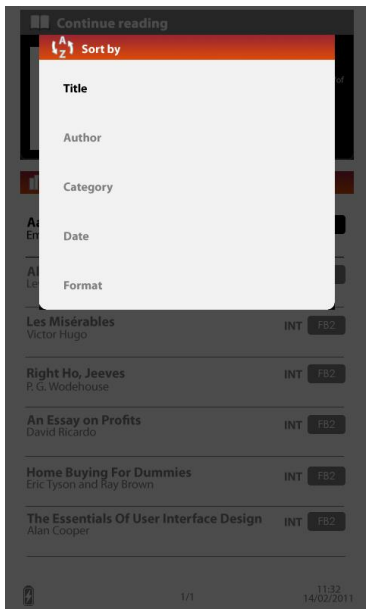


Idi na stranicu

Pritisnite **tipke smjera** kako biste pomicali pokazivač i namještali vrijednosti. Označite **primijeniti** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije.

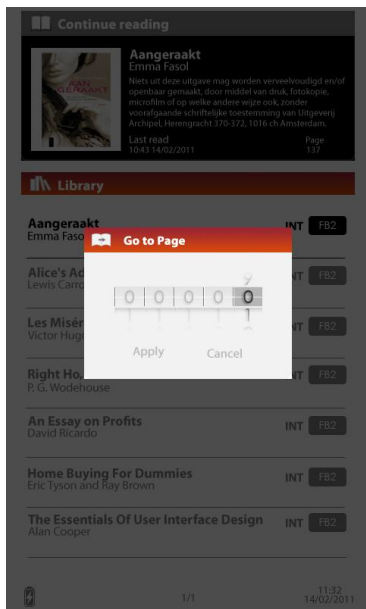

Osvjetljenje

Namjestite osvjetljenje prikaza zaslona. Pritisnite **tipke smjera** za namještanje vrijednosti i pritisnite **tipku natrag** za potvrdu postavki.

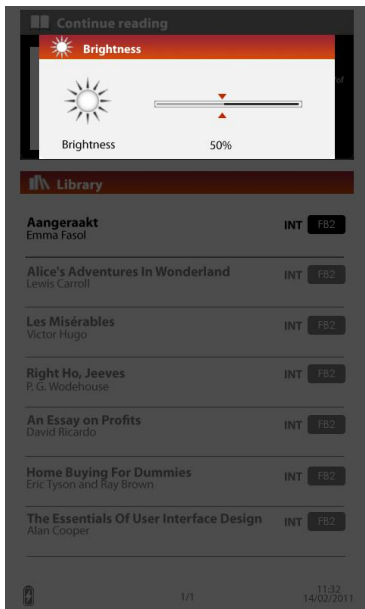

Favoriti

Prikazat će se popis favoriziranih knjiga. Pritisnite **tipke smjera** kako biste označili željenu knjigu i pritisnite **tipku unosa** kako biste je otvorili. Sa popisa **Favorita**, pritisnite **tipku izbornik** za ulazak u podizbornik kako slijedi:

Svrstano po naslovu: Popis je svrstan po naslovu.

Izbriši: Izbrišite trenutačnu knjigu s popisa.

 **Favourite**



Aangeraakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2



Za informacije o **Oznakama**, **Video zapisima**, **Glazbi**, **Fotografiji**, **Pretraživaču** i **Postavkama**, pogledajte upute za upotrebu kako slijedi:

Čitanje knjiga

Uređaj podržava EPUB/PDF s Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (oblik dlana) i HTML oblike datoteka. Pratite sljedeće upute za čitanje knjiga.

Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaakoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read 10:43 14/02/2011
Page 137

Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011

Nastaviti s čitanjem

Najnovije datoteke se prikazuju na zaslonu. Pritisnite **tipke smjera** kako biste označili opciju i pritisnite **tipku unosa** za nastavak čitanja.

Knjižnica


Popis knjiga se prikazuje na zaslonu. Pritisnite **Prethodna/sljedeća stranica tipku** za okretanje stranica. Pritisnite **tipke smjera** za odabir željene knjige i pritisnite **tipku unosa** za ulaz u čitanje.

Izvođenja na zaslonu stranice knjige



Opcije izbornika

Tijekom čitanja knjige, pritisnite **tipku izbornik** za ulaz u opcije izbornika kako slijedi: pritisnite **tipke smjera** kako biste označili stavku i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije. Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodnu opciju /zaslou.

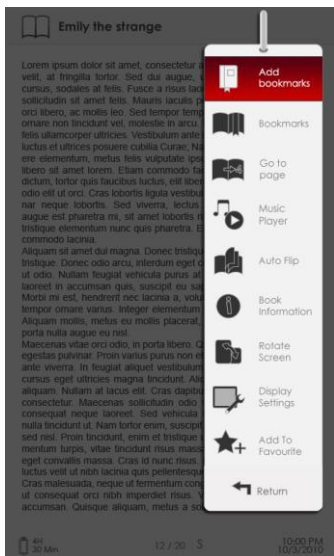

Dodaj/ukloni oznake

Stvori/izbriši oznaku na trenutačnoj stranici. Oznaka se pojavljuje u gornjem desnom kutu stranice.

Oznake

Odaberite ovu opciju i prikazat će se popis oznaka. Označene stranice trenutačne knjige su prikazane na popisu.

Pritisnite **tipku unosa** za prikaz željene oznake.

U popisu oznaka, pritisnite **tipku izbornik** za ulaz u podizbornik kako slijedi:

Idi na stranicu:

Pritisnite **tipke smjera** za pomicanje pokazivača i namještanje vrijednosti. Označite **primijeniti** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije.

Izbriši:

Izbrišite oznaku s popisa.

Idi na stranicu

Pritisnite **tipke smjera** za pomicanje pokazivača i namještanje vrijednosti. Označite **primijeniti** i pritisnite **izbornik unosa** za potvrdu opcije.

Glazba

Odaberite pojavljivanje statusne trake za glazbu. Možete čitati knjige uz reprodukciju audio datoteka u pozadini. Pogledajte detaljnije upute u


Glazbenom načinu.

Automatsko okretanje

Pritisnite **tipke smjera** za postavljanje intervala kliznog prikaza od (5/10/20/30/40/50 sekundi ili 1 minute) i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu. Označite **Onemogućiti** i pritisnite **tipku unosa** kako biste onemogućili funkciju. Pritisnite **tipku natrag** za izlaz iz kliznog prikaza.

Informacije o knjizi

Prikazuju se kratke informacije o trenutnoj knjizi. Kao što su naslov, oblik, autor, veličina i tako dalje.

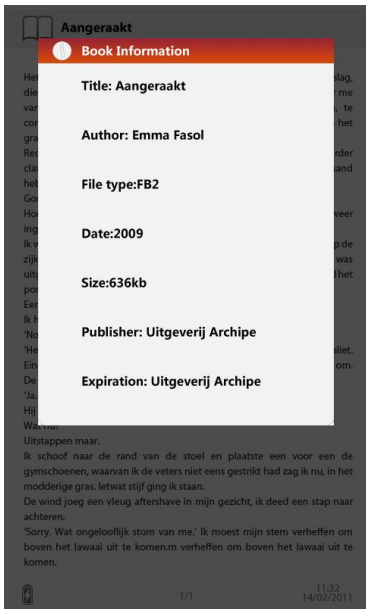

The screenshot shows a book application interface. At the top, there is a book icon and the title 'Aangeraakt'. Below this is a red header bar with a white circle icon and the text 'Book Information'. The main content area is white and displays the following information:

- Title:** Aangeraakt
- Author:** Emma Fasol
- File type:** FB2
- Date:** 2009
- Size:** 636kb
- Publisher:** Uitgeverij Archipe
- Expiration:** Uitgeverij Archipe

The background of the device screen shows a book cover with text in Dutch. At the bottom of the device screen, there is a battery icon, the page number '1/1', and the date and time '11:32 14/02/2011'.


Rotacija

Položaj zaslona može se postaviti ručno.

Napomena:

Tijekom okretanja zaslona, označite **više/natrag** i pritisnite **tipku unosa** za prikaz podizbornika kao što je prikazano ispod.

Slika zaslona:

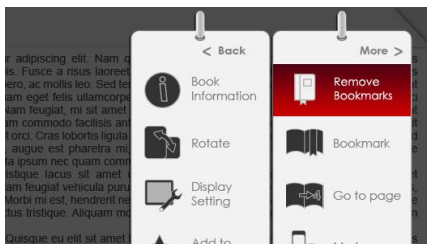


Postavke prikaza

Boja slova, Pozadinska boja i svjetlina mogu biti prilagođeni.

Napomena:

Boja slova u PDF obliku datoteka ne može biti promijenjena.

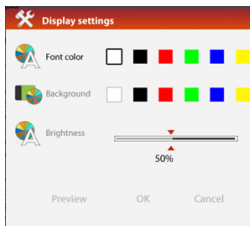


Dodaj /ukloni iz favorita

Dodaj trenutačnu knjigu u popis **Favorita** ili je ukloni iz **Favorita**.

Oznake

U **početnom** izborniku, pritisnite **tipku unosa** kako biste ušli u odjeljak **Oznaka**. Sve knjige koje sadrže oznake su prikazane na popisu. Kratke informacije o trenutačnoj knjizi su prikazane na vrhu zaslona.

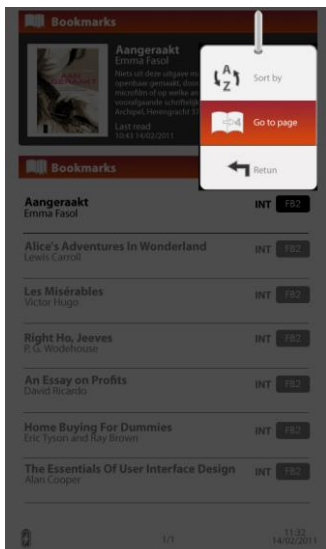


U sučelju **Oznaka**, pritisnite **tipku izbornik** za ulaz u podizbornik kako slijedi:

1. Svrstavanje
svrstajte datoteke po **Naslovu/Autoru/Kategoriji/Nadnevku/Obliku**.

2. Idi na stranicu
Pritisnite **tipku smjera** za pomicanje pokazivača i namještanje vrijednosti. Označite **primijeniti** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije.

Popis oznaka

Pritisnite **tipku smjera** kako biste označili željenu knjigu i pritisnite **tipku unosa** za ulaz u **popis oznaka**. Označene stranice trenutachne knjige su prikazane na popisu. Pritisnite **tipku unosa** za prikaz odabranih oznaka.

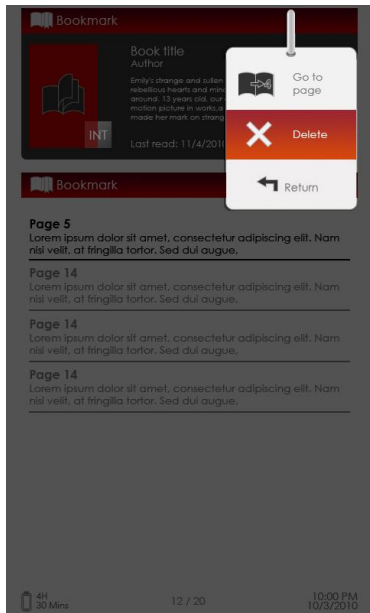

Pritisnite **tipku izbornik** za ulaz u podizbornik kako slijedi:

1. Idi na stranicu

Pritisnite **tipku smjera** za pomicanje pokazivača i namještanje vrijednosti. Označite **primijeniti** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije. Izbrisite oznaku s popisa.

2. Izbrisi

Izbrisati oznaku s popisa.

Video

Uređaj podržava MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB i FLV oblike datoteka.

U početnom izborniku, pritisnite **tipku unosa** kako biste ušli u popis video datoteka. Pritisnite **tipke PRET./SLJED. stranica** za okretanje stranica. Pritisnite **tipku smjera** za odabir željene video datoteke i pritisnite **tipku unosa** za prikaz video datoteke. Označite **Da** i pritisnite **tipku unosa** za nastavak reprodukcije kada zatražite. Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodnu opciju.

U video pregledniku, sljedeća izvođenja možete obavljati:



Tipka zumiranja

Prebacivanje između uobičajenog/ cijelog zaslona.

►/◀ Tipka (Tipke smjera)

Namještanje glasnoće.

▼/▲ (Tipke smjera)

Pritisnite ▼/▲ za preskočiti na prethodnu/sljedeću video datoteku.


Pritisnite i držite ▼/▲ za natrag/ naprijed brzo.

►/|| Tipka

Pauza /nastavak reprodukcije.

Video način

Tijekom gledanja video datoteke, pritisnite **tipku izbornik** za ulaz u video način kako slijedi:

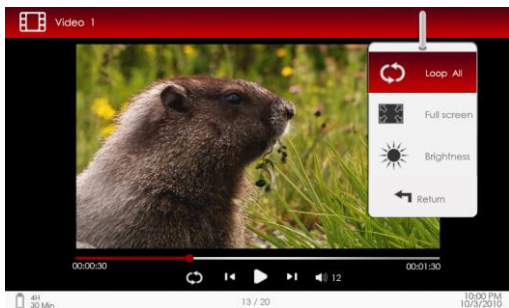

Izvrsti sve/Ponovi jednom

Označite opciju i pritisnite ▼/▲ (tipke smjera) za prebacivanje između dva načina reprodukcije.

Potpuni zaslon/Namjesti do zaslona

Prebacivanje između uobičajenog/cijelog zaslona.

Osvjetljenje

Pritisnite ▼/▲ (tipke smjera) za namještanje vrijednosti i pritisnite **tipku natrag** za potvrdu opcije.


NAPOMENA

Uređaj podržava podnaslove u sub, ssa, srt, lrc oblicima.
Naziv podnaslova datoteke mora biti identičan nazivu video datoteke.
Podnaslov će se automatski preuzimati tijekom video reprodukcije.

Glazba

U početnom izborniku, pritisnite tipku unosa kako biste ušli u zaslon glazbene reprodukcije. Uređaj podržava MP3, ACC, WAV, OGG, WMA („WMA loseless“ nije podržan) oblike datoteka.

Glazbeni izbornik

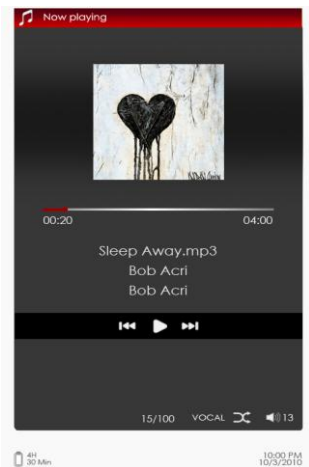

Tipka Gore/dolje

Namještanje glasnoće.

Tipka Lijevo/desno

Povratak na prethodni ili sljedeći audio zapis. Pritisnite i držite tipku lijevo/desno za brzo premotavanje natrag/naprijed.

►Tipka


Pauza / Nastavak reprodukcije.

Tipka natrag

Izlaz iz zaslona reprodukcije.

Glazbeni podizbornik

U zaslonu glazbene reprodukcije, pritisnite **tipku izbornik** za ulaz u **Glazbeni podizbornik** kako slijedi:

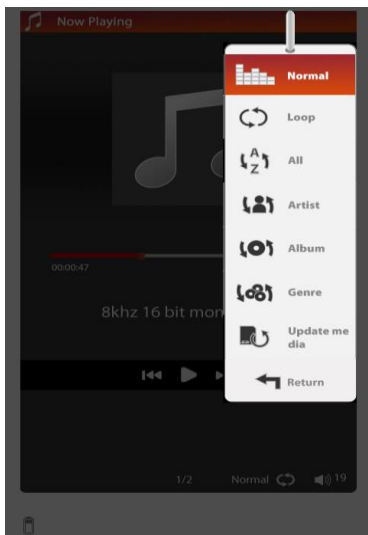

Pozadinski glazbeni način

Čitanje knjiga (gledanje slika) tijekom slušanja glazbe. Tijekom glazbene reprodukcije, pritisnite **tipku natrag** za ulaz u pozadinski glazbeni način.



Angreife

Het was die geweldige tijd waar ik het meest van leefde. Een donderdag, die mijn heren hiërarchische op het moment dat die wisten anders me versluisen begonnen te schrikken – ik geboorde van te besluiten, te corrigeren, te controleren – en die mij angstaande was ik uiteindelijk in het gras van de

Rechts van toe slingerde een volkswaagenbuisje voorbij, de bestuurder afzwermende. Als het een gebed had, was ik verontschuldigend mijn hand hebben opgestoken. Nu hoef ik de wale geschiedichten niet meer te Godelfriden.

How much had the state's economic government, how much was it how things were improved? (Answered here: Value)

De groep van M&M is de achtergrondorganisatie. De reden die ik noemst heeft op de zijden gevonden had vooral schone achtergrond. Het bescheiden was uitgeroepen, en nog voor het een discussie van dat kon betekenen, werd het metter meer en al overtuigd. Verkeerdheden welke de auto bouwen.

Een hard groep naar binnen: 'Wah 34 mks? Gaat het?' Ik legde van rechts.
'Nou?' Hij schudde ongeschuldig, leunde te hard. 'Zeg iets. Gaat het wel?'

Hier! Ik maakte een breidel met mijn arm, waarop hij me loodde. Eindelijk toch ik mijn vingers om het stam en draaide de contactkleed aan. De rubber zwang.

His teeth were bared showing one gingivitis-stricken 'tooth.' 'What next?

Uitspraak: maw
Ik schiedt naar de rand van de stoel en plukte met mijn arm de gewachturen, waarvan ik de veters met mijn gestekte hand nog ik nu, in het moeilijke gesloten stof aan de man.

'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om boven het lawaai uit te komen.

Na knjizi /stranici fotografije zaslona, pritisnite ►/|| za prikaz reproduksijske trake i ponovno pritisnite za pauziranje/nastavak reprodukcije u bilo koje vrijeme.

Pritisnite **tipku gore/dolje** (tipke smjera) za namještanje razine glasnoće. Pritisnite **tipku lijevo/desno** (tipke smjera) za povratak na prethodni /sljedeći audio zapis. Pritisnite i držite **lijevo/desno** (tipke smjera) za brzo premotavanje natrag/ naprijed.

Pritisnite **tipku natrag** za izlaz iz reproduksijske trake.

Napomena:

Ovo je također dostupno i u ostalim načinima osim u reprodukciji video načina.

Za izlaz iz pozadinske glazbe, otvorite zaslon reprodukcije i pritisnite ►|| za pauziranje reprodukcije. Možete također pritisnuti i ►|| za pauziranje reprodukcije tijekom čitanja knjiga /gledanja slika.

Fotografije

Uređaj podržava slike u oblicima kao što su JPG, GIF, BMP i PNG.

U **početnom** izborniku, pritisnite **tipku unosa** za ulaz u popis slika.

Pritisnite **tipku Pret./Sljed. stranica** za okretanja stranica. Pritisnite


tipku smjera za odabir željene slike i pritisnite **tipku unosa** za prikaz.

Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodnu opciju.

Pritisnite **tipku izbornik** za ulaz u podizbornik fotografija. Označite

Svrstano po naslovu kako biste uredili popis fotografija po naslovu.

Izbornik slika

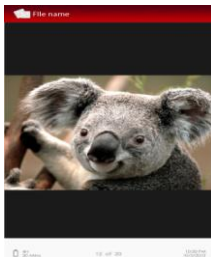

Tipka prethodna/sljedeća stranica


Povratak na prethodnu/sljedeću sliku.

Tipka zumiranja

Povećanje /smanjenje slike. Pritisnite **tipku smjera** za pomicanje po zaslonu kako bi se prikazao ostatak stranice. Pritisnite **tipku natrag** za vraćanje na izvornu veličinu.

Podizbornik slika

Pritisnite **tipku izbornik** za ulaz u podizbornik **Slika** kako slijedi:

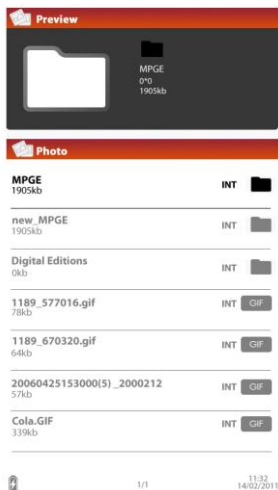

Klizni prikaz

Pritisnite **tipku unosa** za ulaz u klizni prikaz i pritisnite **tipku natrag** za izlaz. Vremenski interval kliznog prikaza se može postaviti iz intervala koji su dostupni.

Informacije

Prikaz informacija o trenutnoj slici, kao što su naziv slike, oblik, dimenzije, veličina itd.

Prikaz u sličicama

Uredite slike u sličicama. Pritisnite **tipku natrag** za izlaz iz prikaza popisa u sličicama.

Rotacija

Položaj zaslona može biti postavljen na Portret/Pejzaž ručno.


Preglednik datoteka

U **početnom** izborniku, pritisnite **tipku unosa** za ulaz u odjeljak **preglednik datoteka**. Pritisnite ►/◄ (**tipke smjera**) za odabir datoteka iz **Flash memorije** ili **kartice SD** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu. Sve datoteke na flash memorijskoj ili kartici SD su na popisu. Kada je pokazivač na popisu, pritisnite **tipku natrag** za izlaz iz popisa i pomicanje pokazivača za odabir **Flash** ili **kartice SD**. Koristite ▼/▲ (**tipke smjera**) za odabir željene datoteke i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije. Pritisnite **tipke PRET./SLJED.** za okretanje stranica.



Izbornik pretraživača datoteka

U popisu datoteka, označite željenu datoteku ili mapu datoteke i pritisnite **tipku izbornik** za otvaranje izbornika **pretraživača datoteka** kako slijedi: u izborniku, označite stavku i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

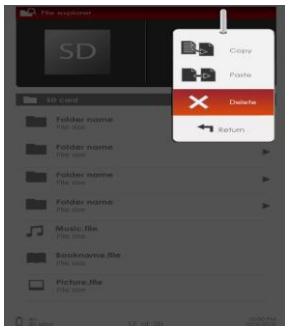

1. Kopiraj

Kopirajte dokument ili datoteku na druge mape datoteke.

Za kopiranje odabranih datoteka ili dokumenata, pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije.

2. Izbriši

Izbrišite trenutnu datoteku ili dokument sa flash memorije ili kartice SD.

Pritisnite **tipku unosa** kako biste izbrisali odabranu datoteku sa popisa.

3. Zalijepi


Zalijepite datoteke koje želite kopirati na novo mjesto.

Označite stavku i pritisnite **tipku unosa** kako biste zalijepili datoteke na trenutno mjesto.

NAPOMENA: Moguće je zalijepiti datoteke iz interne memorije na karticu SD.

Postavke


Pritisnite **ikonu Postavke** za ulaz u način **Postavke** direktno. U načinu **Postavke**, sljedeće postavke mogu se izvoditi:

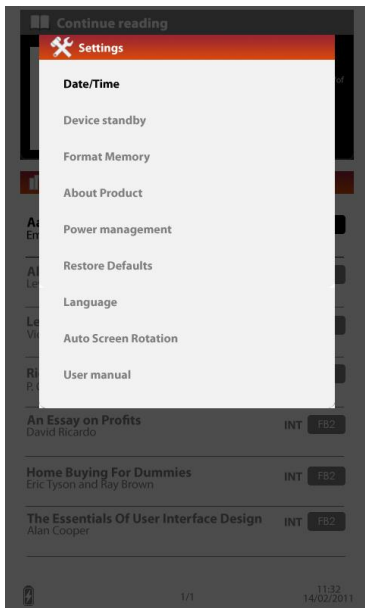

Nadnevak/Vrijeme


Namjestite vrijeme i nadnevak prikazan na uređaju.

Pritisnite **tipke lijevo/desno** za pomicanje pokazivača. Pritisnite **tipke dolje/gore** za namještanje vrijednosti. Označite **primijeniti** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu opcije.

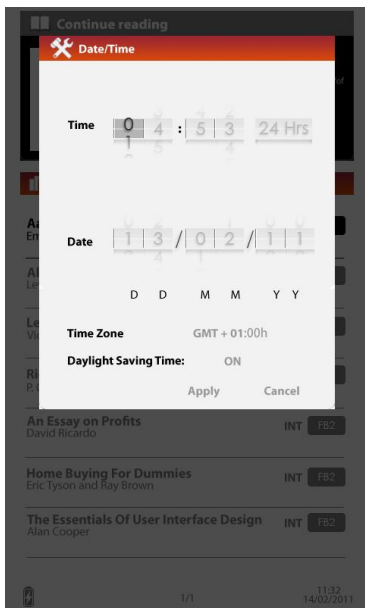

Uređaj u mirovanju

Nakon određenog razdoblja neaktivnosti, uređaj će automatski ući u stanje mirovanja, u tihi način rada. Pritisnite **tipke smjera** za postavljanje vremena kako bi uređaj ušao u tihi način rada. Pritisnite **tipku unosa** za potvrdu. Odaberite **Onemogućiti** za onemogućavanje funkcije.

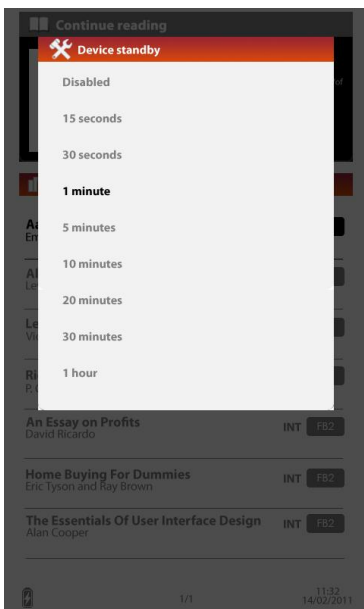


Formatiranje memorije

Napomena: datoteke će biti trajno izbrisane nakon formatiranja. Pritisnite **tipke smjera** za odabir interne memorije ili kartice SD i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

O proizvodu

Prikaz informacija o proizvođaču, firmware-u i modelu uređaja.

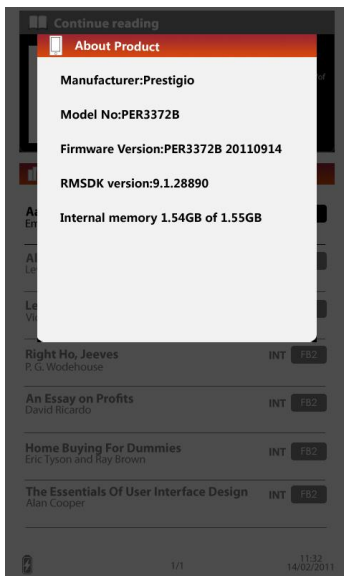

Upravljanje napajanja

Prikaz trenutnog statusa baterije.



Vraćanje na zadane postavke

Vraćanje uređaja na zadane tvorničke postavke. Jednom kada vratite uređaj na zadane postavke datoteke će biti trajno izbrisane. Pritisnite **tipku smjera** kako biste označili vraćanje na zadane postavke i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

Jezik

Odaberite jedan od dostupnih jezika.

Automatska rotacija zaslona

Odaberite "**Uključeno**" ili "**Isključeno**" za ovu funkciju i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

Upute za upotrebu

Ovaj PDF-oblik uputa za upotrebu možete pregledavati na uređaju.

Tehničke specifikacije

Zaslon	7" TFT
Rezolucija	800 x 480
Podržani oblici datoteka	Knjige: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(oblik dlana), HTML
	Glazba: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA(WMA loseless nije podržan)
	Slike: JPG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF s Adobe DRM, ugrađeni Adobe Reader Mobile
Utori za proširenje	Mikro kartica SD, do 16GB
Baterija	Ugrađena litij polimerska baterija, 2100 mAh
Ostala sučelja	Mikro USB2.0/3.5mm stereo audio konektor
Dimenzije	175.4 mm x 126.5 mm x 11.2mm (D x Š x V)
Težina	260 g

Tehnička podrška i jamstvene informacije

Molimo Vas provjerite na internetskoj stranici www.prestigio.com obavijest o tehničkoj podršci i jamstvu za ovaj proizvod.

Izjava o odricanju

Učinili smo sve kako bi osigurali da su procedure i informacije u ovim uputama točne i potpune. Ne preuzimamo odgovornost za eventualne pogreške i omaške. Prestigio pridržava pravo na promjene bez prethodne najave o bilo kojem navedenom proizvodu.