


Alapvető műveletek


Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot** a készülék bekapcsolásához. A készülék automatikusan belép a **Kezdő** oldalra az üdvözlő képernyő után.

A **Kezdő** oldalon nyomja meg a **Menü gombot** a **Kezdőmenü** megnyitásához. A kívánt elem kijelöléséhez használja a **nyilakat**, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **Enter gombot**. A **Vissza gomb** megnyomásával visszatérhet az előző beállításhoz.

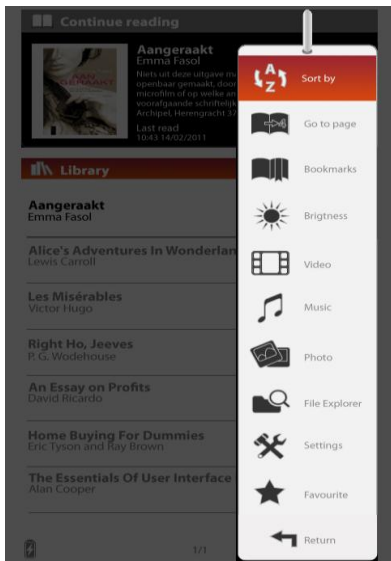


Rendezési szempont

A kívánt elrendezés megadásához használja a **nyilakat (Cím / Szerző / Kategória / Dátum / Formátum szerint)**, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **Enter gombot**.

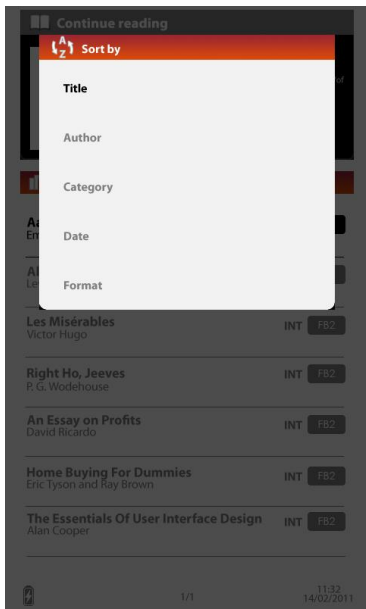


Oldalra ugrás

A kurzor mozgatásához és az érték módosításához használja a **nyilakat**. A beállítás jóváhagyásához válassza ki az **Alkalmaz** gombra és nyomja meg az **Enter gombot**.

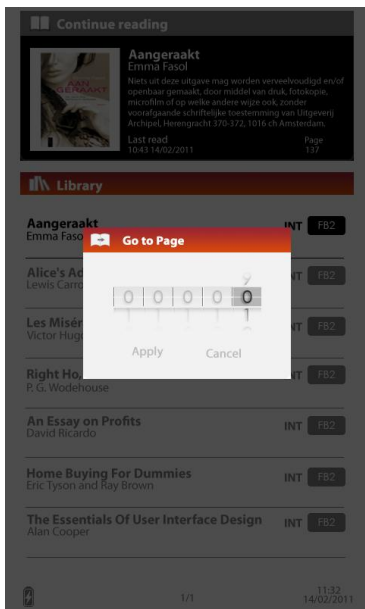

Fényerő

A képernyő fényerejét állítja. Az érték módosításához használja a **nyilakat**, majd a beállítások jóváhagyásához nyomja meg a **Vissza** gombot.

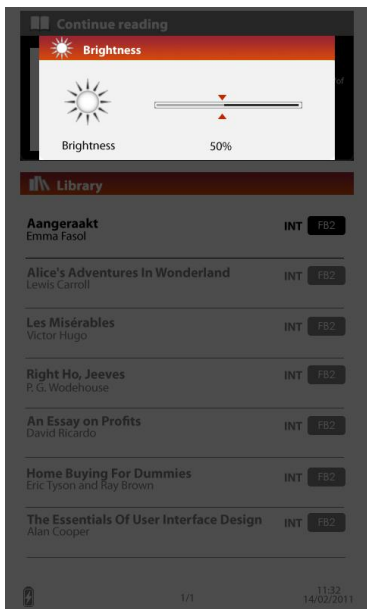

Kedvenc

Megjelenik a kedvenc könyvek listája. A kívánt könyv kijelöléséhez használja a **nyilakat**, majd a megnyitásához nyomja meg az **Enter gombot**. A következőkben ismertetett almenübe lépéshez nyomja meg a **Menü gombot** a **Kedvenc** listában.

Rendezés cím szerint: a lista cím szerint lesz rendezve.

Törlés: törli az aktuális könyvet a listából.

 **Favourite**



Aangeraakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

Ha bővebb információra kíváncsi a **Könyvjelzőkről, Videóról, Zenéről, Fényképről, Intézőről** és **Beállításokról**, olvassa el a használati útmutató további részét.

Könyvek olvasása

A készülék EPUB/PDF-et Adobe DRM-mel, valamint PDF, TXT, FB2, PDB (palm formátum) és HTML fájlformátumokat támogat. Könyvek olvasásához kövesse az alábbi lépéseket.

 Continue reading



Angeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Angeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011


Az olvasás folytatása

A képernyőn a legutóbb olvasott fájl jelenik meg. A beállítás kijelöléséhez használja a **nyilakat**, majd az olvasás folytatásához nyomja meg az **Enter gombot**.

Könyvtár

A képernyőn megjelenik a könyvlista. Lapozáshoz nyomja meg az **Előző/Következő oldal gombokat**. A kívánt könyv kiválasztásához használja a **nyilakat**, majd az olvasáshoz nyomja meg az **Enter gombot**.

Műveletek a könyv oldalait megjelenítő képernyőn

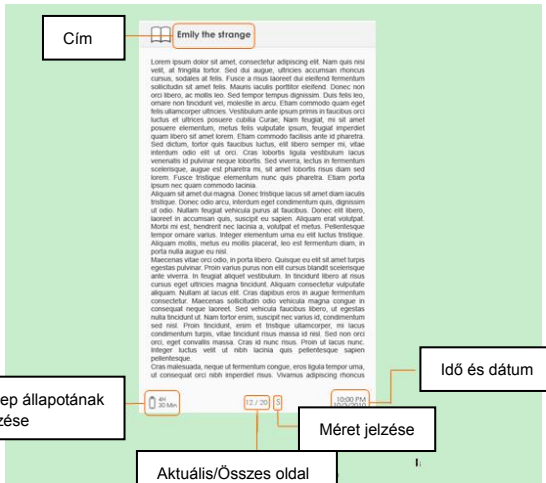


The screenshot shows the e-reader interface with the following labeled elements:

- Cím** (Title): Points to the book title "Emily the strange" at the top of the page.
- Idő és dátum** (Time and date): Points to the status bar at the bottom right showing "10:00 PM 12/20/12".
- Méret jelzése** (Size indicator): Points to the zoom controls at the bottom center, showing "12 / 20" and a magnifying glass icon.
- Aktuális/Összes oldal** (Current/Total page): Points to the page number "481" at the bottom left.
- Telep állapotának jelzése** (Battery status indicator): Points to the battery icon and "30 Min" indicator at the bottom left.

The main content area displays the title "Emily the strange" and a large block of placeholder text (Lorem Ipsum).

Beállítások menü

A következőkben ismertetett beállítások menübe lépéshez könyv olvasása közben nyomja meg a **Menü gombot**. Az elem kijelöléséhez használja a **nyilakat**, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **Enter gombot**. A **Vissza gomb** megnyomásával visszatérhet az előző beállításhoz/képernyőre.

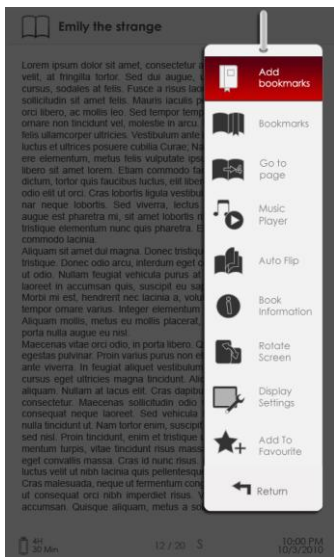

Könyvjelzők hozzáadása/eltávolítása

Létrehoz/töröl egy az aktuális oldalon lévő könyvjelzőt. Az oldal jobb felső sarkában egy jelzés jelenik meg.

Könyvjelzők

Válassza ezt a lehetőséget és megjelenik a könyvjelzők listája. A listában az aktuális könyv könyvjelzővel ellátott oldalai jelennek meg.

A kívánt könyvjelző megjelenítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

A következőkben ismertetett almenübe lépéshez nyomja meg a **Menü gombot** a könyvjelzők listájában:

Oldalra ugrás:

A kurzor mozgatásához és az érték módosításához használja a **nyilakat**.

A beállítás jóváhagyásához álljon az **Alkalmaz** gombra és nyomja meg az **Enter gombot**.

Törlés:

Törli a könyvjelzőt a listából.

Oldalra ugrás

A kurzor mozgatásához és az érték módosításához használja a **nyilakat**.

A beállítás jóváhagyásához álljon az **Alkalmaz** gombra és nyomja meg az **Enter gombot**.

Zene


A zene állapotsorát jelenítheti meg. Könyveket olvashat, miközben egy audiofájl játszik le háttérzeneként. Részletesebb leírást a **Zene** mód résznél talál.

Automatikus lapozás

A diavetítés időközének (5/10/20/30/40/50 másodperc és 1 perc) beállításához használja a **nyilakat**, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **Enter gombot**. A funkció letiltásához álljon a **Letiltás** gombra és nyomja meg az **Enter gombot**. Nyomja meg a **Vissza gombot**, ha ki szeretne lépni a diavetítésből.

Könyv információ

Az aktuális könyvről jelenít meg tömör információt. Például a címet, formátumot, szerzőt, méretet stb.

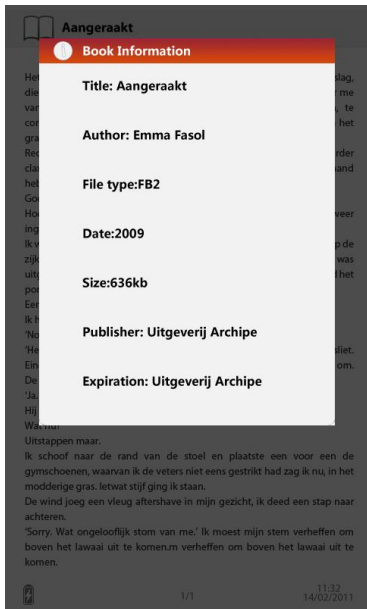

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a dark header with the Prestigio logo and the text 'FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV', 'Prestigio Nobile', and 'PER3172'. Below the header, the main content area is dark grey. On the left, there is a vertical list of book titles, including 'Aangeraakt', 'die...', 'var...', 'con...', 'gra...', 'Res...', 'cla...', 'het...', 'Go...', 'Ho...', 'ing...', 'Ik v...', 'zijk...', 'uit...', 'por...', 'Eer...', 'Ik t...', 'No...', 'He...', 'Ein...', 'De...', 'Ja...', 'Hij...', 'Wa...', 'Uit...', 'Ik...', 'gym...', 'mod...', 'De...', 'ach...', 'So...', 'kom...'. The 'Aangeraakt' book is selected, and its information is displayed in a white box with a red header. The information includes: Title: Aangeraakt, Author: Emma Fasol, File type: FB2, Date: 2009, Size: 636kb, Publisher: Uitgeverij Archipe, and Expiration: Uitgeverij Archipe. The background text of the book is visible in a lighter grey font.

Aangeraakt

Book Information

Title: Aangeraakt

Author: Emma Fasol

File type: FB2

Date: 2009

Size: 636kb

Publisher: Uitgeverij Archipe

Expiration: Uitgeverij Archipe

dag,
me
te
het
der
and
veer
p de
was
het
dlet.
om.

Uitstappen maar.

Ik schoof naar de rand van de stoel en plaatste een voor een de
gym schoenen, waarvan ik de veters niet eens gestrikt had zag ik nu, in het
modderige gras. Iets wat stijf ging ik staan.

De wind joeg een vleug aftershave in mijn gezicht, ik deed een stap naar
achteren.

'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om
boven het lawaai uit te komen. m verheffen om boven het lawaai uit te
komen.

1/1 11:32 14/02/2011


Forgatás

A képernyő tájolása manuálisan beállítható.

Megjegyzés:

Amikor a képernyő elforgatott állapotban van, az alábbi almenü megjelenítéséhez álljon a **Tovább/Vissza** feliratra, majd nyomja meg az **Enter gombot**.

Képernyőfelvétel:

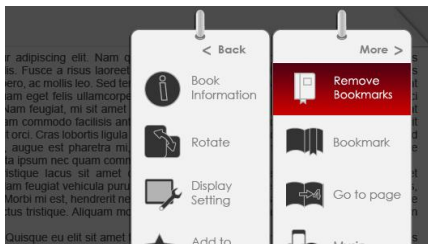


Megjelenítési beállítások

Állítható a **Betű színe**, a **Háttérszín** és a **Fényerő**.

Megjegyzés:

PDF formátumú fájlokban nem módosítható a betű színe.

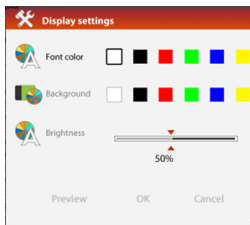


Hozzáadás kedvencekhez / Eltávolítás kedvencekből

A **Kedvenc** listához adhatja az aktuális könyvet, vagy eltávolíthatja a **Kedvenc** listából.

Könyvjelzők

A **Kezdő** menüben nyomja meg az **Enter gombot** a **Könyvjelzők** megnyitásához. A listában minden könyvjelzőt tartalmazó könyv megjelenik. Az aktuális könyvről tömör információ látható a képernyő tetején.

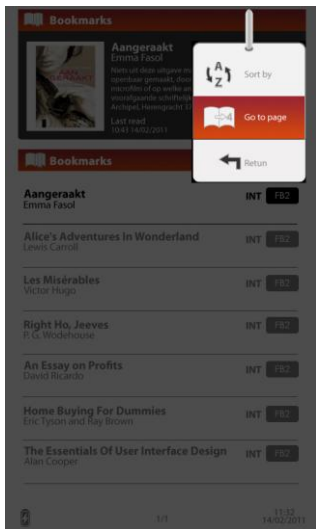

A következőkben ismertetett almenübe lépéshez nyomja meg a **MENÜ gombot** a **Könyvjelzők** képernyőn.

1. Rendezési szempont


Rendezze a fájlokat **Cím/Szerző/Kategória/Dátum/Formátum** szerint.

2. Oldalra ugrás

A kurzor mozgatásához és az érték módosításához használja a **nyilat**. A beállítás jóváhagyásához álljon az **Alkalmaz** gombra és nyomja meg az **Enter gombot**.

Könyvjelzők lista

A kívánt könyv kijelöléséhez használja a **nyilakat**, majd a **Könyvjelzők listájába** lépéshez nyomja meg az **Enter gombot**. A listában az aktuális könyv könyvjelzővel ellátott oldalai jelennek meg. A kiválasztott könyvjelző megjelenítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

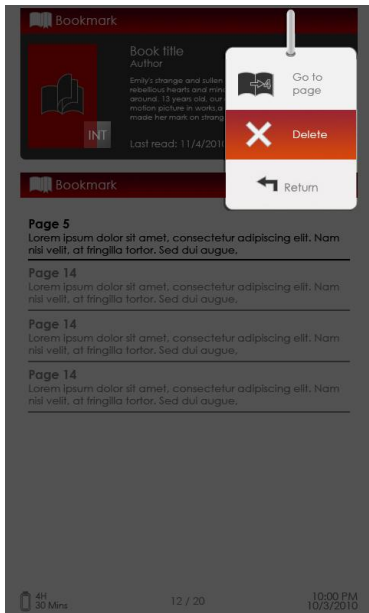

A következőkben ismertetett almenübe lépéshez nyomja meg a **MENÜ gombot**.

1. Oldalra ugrás

A kurzor mozgatásához és az érték módosításához használja a **nyilakat**. A beállítás jóváhagyásához álljon az **Alkalmaz** gombra és nyomja meg az **Enter gombot**. törli a könyvjelzőt a listából.

2. Törlés


Törli a könyvjelzőt a listából.

Videó

A készülék MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV fájlformátumokat támogat.

A Kezdő menüben nyomja meg az **Enter gombot** a videofájllista megnyitásához. Lapozáshoz nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ OLDAL** gombokat. A kívánt videofájl kijelöléséhez használja a **nyilakat**, majd a videofájl megtekintéséhez nyomja meg az **Enter gombot**. A program kérdésére az **Igen** gombra állva és az **Enter gombot** lenyomva folytathatja a lejátszást. A **VISSZA gomb** megnyomásával visszatérhet az előző beállításhoz.

O=A videónézőben a következő műveletek hajthatók végre.

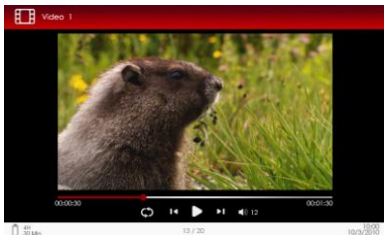

Nagyítás gomb

Váltás a normál/teljes képernyős módok között.

►/◀ gomb (nyilak)

Hangerő szabályozása.


▼/▲ (nyilak)

Az előző/következő videofájltra a ▼/▲ gombokkal ugorhat. A vissza/előretekeréshez tartsa lenyomva a ▼/▲ gombokat.

►/|| gomb

Videó menü

A következőkben ismertetett Videó menübe lépéshez nyomja meg egy videó megtekintése közben a **MENÜ** gombot.

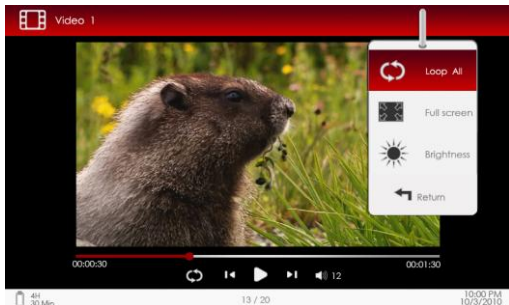

Folyamatos lejátszás/Egy ismétlése

Álljon erre a lehetőségre és a ▼/▲ gombokkal (nyilak) váltson a két lejátszási üzemmód között.

Teljes képernyő/Képernyőhöz igazítás

Váltás a normál/teljes képernyős módok között.

Fényerő

Az érték módosításához használja a ▼/▲ gombokat (nyilak), majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **VISSZA** gombot.


MEGJEGYZÉS

A készülék sub, ssa, srt, lrc formátumú feliratokat támogat.
A feliratfájl nevének egyeznie kell a videófájl nevével. A készülék automatikusan betölti a feliratot a videó lejátszása közben.

Zene

A Kezdő menüben nyomja meg az Enter gombot a zenelejátszás képernyő megnyitásához. A készülék MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (a veszteségmentes WMA-t nem támogatja) fájlformátumokat támogat.

Zene menü

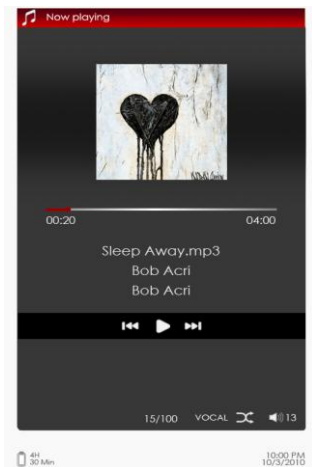

Fel/Le gomb

Hangerő szabályozása.

Bal/Jobb gomb

Az előző vagy következő számra ugrik. A vissza/előretekeréshez tartsa lenyomva a Bal/Jobb gombot.

▶|| gomb


Lejátszás szüneteltetése/folytatása.

Vissza gomb

Kilép a lejátszási képernyőről.

Zene almenü

A következőkben ismertetett **Zene** almenübe lépéshez nyomja meg a **Menü gombot** a zenelejátszás képernyőn.

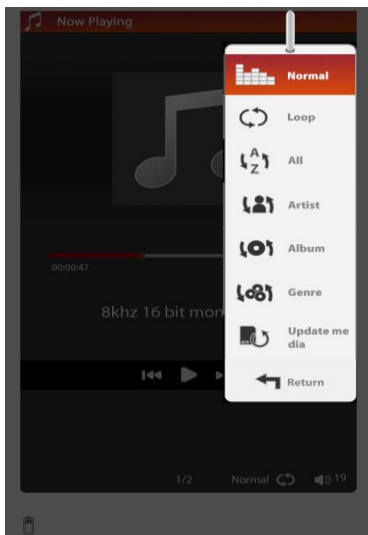

Háttérzene mód

[illegible]

Az irányítópult megjelenítéséhez nyomja meg a ►/|| gombot a könyv oldalait/fényképeket megjelenítő oldalon, majd a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához nyomja meg újból tetszés szerint. A hangerőt a **Fel/Le gombokkal** (nyilakkal) szabályozhatja. Az előző/következő számra a **Bal/Jobb gombokkal** (nyilakkal) ugorhat. A vissza/előretekeréshez tartsa lenyomva a **Bal/Jobb** gombot (nyilakat).

Az irányítópultból való kilépéshez nyomja meg a **Vissza gombot**.

Megjegyzés:

Ez a videolejátszás kivételével a többi módban is elérhető.

Ha le szeretné állítani a háttérzenét, akkor nyissa meg a lejátszási képernyőt, és nyomja meg ►|| gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. Könyvek olvasása/képek nézegetése közben a ►|| gombot is megnyomhatja a lejátszás szüneteltetéséhez.

Fénykép

A készülék a következő képformátumokat támogatja: JPG, GIF, BMP és PNG.

A **Kezdő** menüben nyomja meg az **Enter gombot** a képek listájának megnyitásához. Lapozáshoz nyomja meg az **Előző/Következő oldal gombokat**. A kívánt kép kiválasztásához használja a **nyilakat**, majd a megtekintéshez nyomja meg az **Enter gombot**.

A **Vissza gomb** megnyomásával visszatérhet az előző beállításhoz. Nyomja meg a **Menü gombot** a Fénykép almenübe lépéshez. Válassza a **Rendezés cím szerint** beállítást, ha a fényképek listáját cím szerint szeretné rendezni.

Képek menü



Előző/következő oldal gomb


Az előző vagy következő oldalra ugrik.

Nagyítás gomb

Egy kép nagyítása/kicsinyítése. Ha meg szeretné jeleníteni az oldal további részét, a képernyő görgetéséhez használja a **nyilakat**. A **Vissza gomb** megnyomásával visszatérhet az eredeti mérethez.

Képek almenü

A következőkben ismertetett **Képek** almenü megnyitásához nyomja meg a **Menü gombot**.

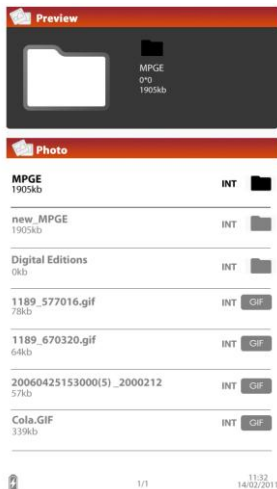

Diavetítés

A diavetítés megnyitásához nyomja meg az **Enter gombot**, a kilépéshez pedig a **Vissza gombot**. A diavetítés megjelenítési időközét a rendelkezésére álló lehetőségek közül választhatja ki.

Információ

Megjeleníti az aktuális kép információit, például a kép nevét, formátumát, méreteit stb.

Miniatűr

A képeket miniatűrök szerint rendezi. Nyomja meg a **Vissza gombot**, ha ki szeretne lépni a miniatűrlistából.

Forgatás

A képernyő tájolása manuálisan átállítható állóra/fekvőre.


Intéző

A **Kezdő** menüben nyomja meg az **Enter gombot** az **Intéző** megnyitásához. Nyomja meg a ►/◄ gombot (**nyilak**) a fájlok **Flash memóriáról** vagy **SD-kártyáról** történő kiválasztásához, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **Enter gombot**. A flash vagy SD kártyán lévő összes fájl megjelenik a listában. A listából való kilépéshez nyomja meg a **VISSZA gombot**, majd a kurzorral válasszon a **Flash** vagy **SD-kártya** közül. A kívánt fájl kijelöléséhez használja a ▼/▲ gombokat (**nyilak**), majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **Enter gombot**. Lapozáshoz nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ OLDAL** gombokat.



Intéző menü

A fájllistából jelölje ki a kívánt fájlt vagy mappát, majd nyomja meg a **MENÜ gombot** a következőkben ismertetett **Intéző** menü megnyitásához. A menüben jelölje ki az elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **Enter gombot**.

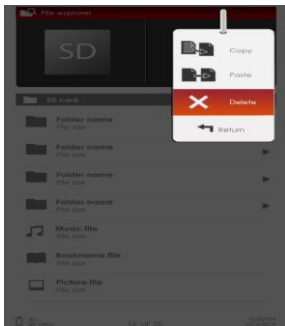

1. Másolás

Dokumentum vagy fájl másolása másik mappába.

A kijelölt fájl vagy dokumentum másolásához nyomja meg az **Enter gombot**.

2. Törlés

Az aktuális fájl vagy dokumentum törlése a flash memóriáról vagy SD-kártyáról.

A kijelölt fájl listából való törléséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

3. Beillesztés

A másolt fájlok beillesztése új helyre.

Ha be szeretné illeszteni a fájlokat az aktuális helyre, jelölje ki az elemet, és nyomja meg az **Enter gombot**.

MEGJEGYZÉS:


A belső memóriából nem lehet fájlokat másolni az SD-kártyára.



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Prestigio Nobile
PER3172

Beállítások


Nyomja meg a **Beállítások** ikont a **Beállítások** mód közvetlen megnyitásához. A **Beállítások** módban a következő beállítások hajthatóak végre.

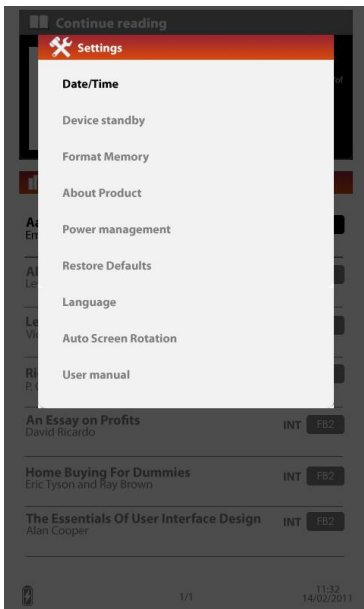

Dátum/idő


A készüléken megjelenő idő és dátum beállítása.

A kurzor mozgatásához használja a **Bal/Jobb gombot**. Az értéket a **Fel/Le gombokkal** módosíthatja. A beállítás jóváhagyásához álljon az **Alkalmaz** gombra és nyomja meg az **Enter gombot**.

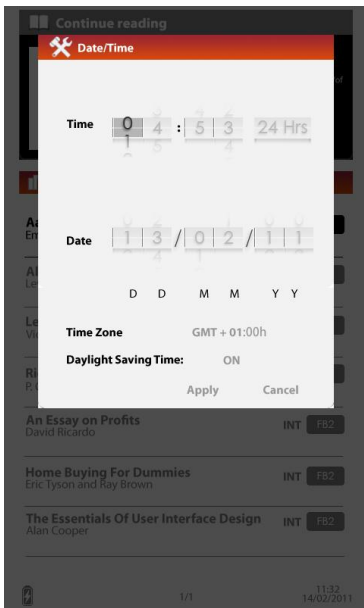

Eszköz készenléti üzemmódja

Ha egy bizonyos ideig nem használja, a készülék automatikusan alvó üzemmódba áll át. A **nyilakkal** állíthatja be, hogy mennyi idő után álljon át a készülék alvó üzemmódba. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Enter gombot**. A funkció letiltásához válassza a **Letiltás** lehetőséget.

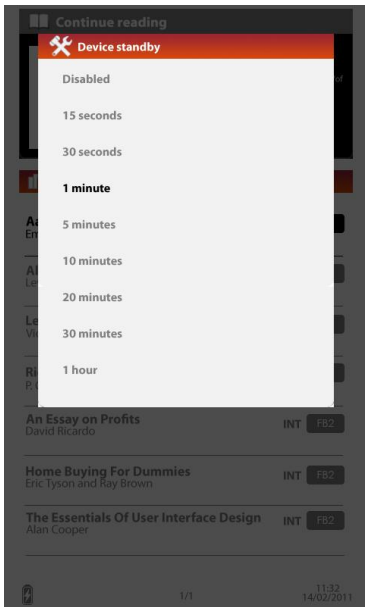


Memória formázása

Megjegyzés: formázás esetén a fájlokat a készülék véglegesen törli. A belső memória vagy SD-kártya kiválasztásához használja a **nyilakat**, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **Enter gombot**.

A termék névjegye

A készülék gyártójának, a belső vezérlőprogram és modellszámának megjelenítése.

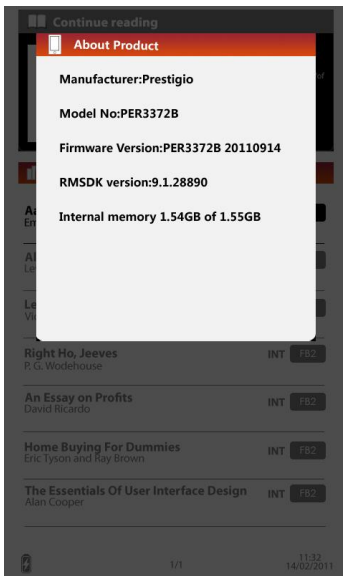

Energiagazdálkodás

A telep aktuális állapotát jeleníti meg.



Alapértelmezett értékek visszaállítása

Visszaállítja a készüléket az alapértelmezett gyári beállításokra. Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállításával a fájlok végleg törlésre kerülnek. A visszaállítás kijelöléséhez használja a **nyilakat**, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **Enter gombot**.

Nyelv

Válassza ki a kívánt nyelvet az elérhető nyelvek közül.

Képernyő automatikus forgatása

Kapcsolja a funkciót „**BE**” vagy „**KI**”, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **Enter gombot**.

Felhasználói kézikönyv

Ez a PDF formátumú felhasználói kézikönyv a készüléken is olvasható.

Műszaki jellemzők

Kijelző	7" TFT
Felbontás	800 x 480
Támogatott fájlformátumok	Könyv: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (palm formátum), HTML
	Zene: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (a veszteségmentes WMA-t nem támogatja)
	Kép: JPG, GIF, BMP, PNG
	Videó: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF Adobe DRM-mel, beépített Adobe Reader Mobile
Bővítőhelyek	micro SD-kártya, akár 16GB-ig
Akkumulátor	Beépített Li-on polimer akkumulátor, 2100 mAh
Egyéb illesztőfelület	Micro USB2.0/3,5 mm sztereó audio jack bemenet
Méretek	175,4 mm x 126,5 mm x 11,2 mm (H x Sz x M)
Súly	260 g

Műszaki terméktámogatás és a garanciával kapcsolatos információk

Műszaki támogatást a www.prestigio.com oldalon, míg a garanciával kapcsolatos információkat a garancialevélen találja.

Felelősség kizárása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ebben a felhasználói kézikönyvben bemutatásra kerülő információk és műveletek pontosak és teljesek legyenek. Nem vállalhatunk és nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért és mulasztásokért. A Prestigio fenntartja a jelen dokumentációban szereplő termékek előzetes bejelentés nélkül való módosításának jogát.