


## Operazioni di base


Premi e tieni premuto il **Pulsante di accensione** per accendere il dispositivo. Entrerà automaticamente nella **pagina iniziale** dopo la schermata di avvio.

Dalla **pagina iniziale**, premi il **pulsante Menu** per entrare nel menu **Home**. Premi i **pulsanti direzionali** per selezionare la voce desiderata e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione. Premi il **pulsante Back** per tornare all'opzione precedente.

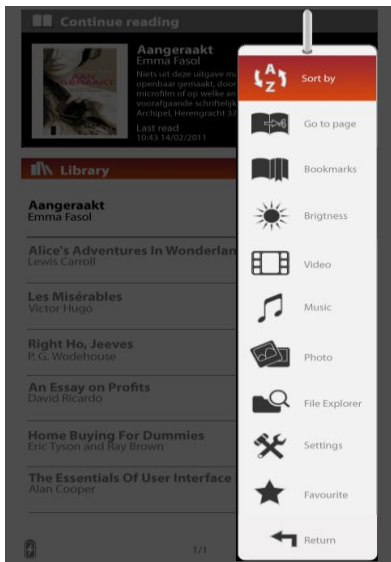


**Ordina per**

Premi i **pulsanti direzionali** per selezionare la disposizione desiderata (per **Titolo** / **Autore** / **Categoria** / **Data** / **Formato**) e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione.

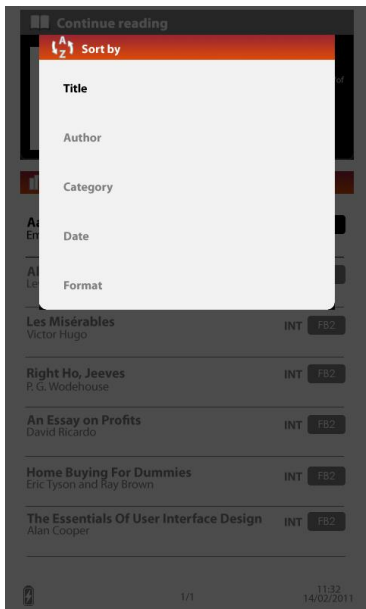


**Vai alla pagina**

Premi i **pulsanti direzionali** per spostare il cursore e regolare il valore. Seleziona **Applica** e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione.

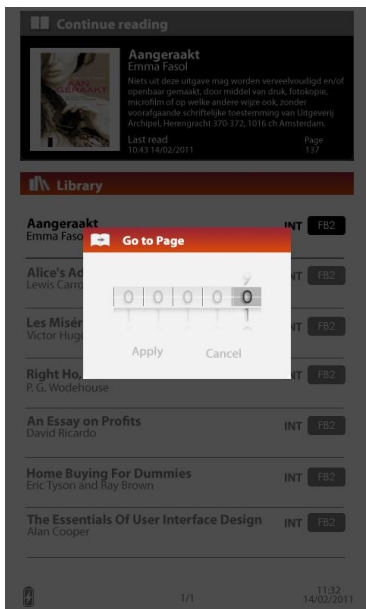

### Luminosità

Regola la luminosità dello schermo del display. Premi i **pulsanti direzionali** per regolare il valore e premi il **pulsante Back** per confermare le impostazioni.

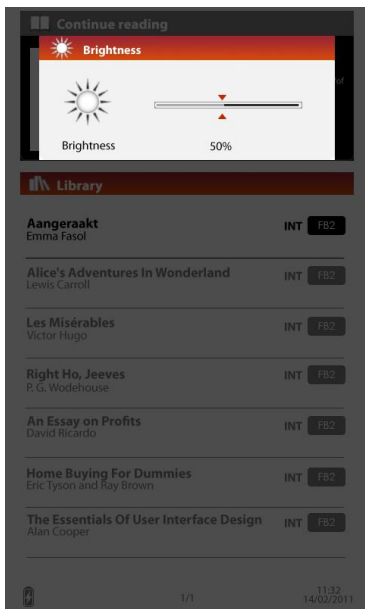

### **Preferiti**

Viene visualizzato l'elenco dei libri preferiti. Premi i **pulsanti direzionali** per selezionare il libro desiderato e premi il **pulsante Invio** per aprirlo. Dall'elenco dei **Preferiti**, premi il **pulsante Menu** per entrare nel sottomenu con i seguenti dettagli.

**Ordina per titolo:** L'elenco viene ordinato per titolo.

**Cancella:** Cancella il libro corrente dall'elenco.

 **Favourite**



**Aangeraakt**  
Emma Fasol

 **Favourite**

|                                                               |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>Aangeraakt</b><br>Emma Fasol                               | INT | FB2 |
| <hr/>                                                         |     |     |
| <b>Alice's Adventures In Wonderland</b><br>Lewis Carroll      | INT | FB2 |
| <hr/>                                                         |     |     |
| <b>Les Misérables</b><br>Victor Hugo                          | INT | FB2 |
| <hr/>                                                         |     |     |
| <b>Right Ho, Jeeves</b><br>P. G. Wodehouse                    | INT | FB2 |
| <hr/>                                                         |     |     |
| <b>An Essay on Profits</b><br>David Ricardo                   | INT | FB2 |
| <hr/>                                                         |     |     |
| <b>Home Buying For Dummies</b><br>Eric Tyson and Ray Brown    | INT | FB2 |
| <hr/>                                                         |     |     |
| <b>The Essentials Of User Interface Design</b><br>Alan Cooper | INT | FB2 |
| <hr/>                                                         |     |     |



Per informazioni su **Segnalibri, Video, Musica, Foto, Explorer e Impostazioni**, consulta le istruzioni operative di seguito.

## Lettura dei libri

Il dispositivo supporta EPUB/PDF con Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (formato palmare) e i formati file HTML. Segui le procedure sottostanti per leggere i libri.

 Continue reading



**Aangeraakt**  
Emma Fasol  
Niets uit deze uitgave mag worden vervaerdigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.  
Last read 10:43 14/02/2011  
Page 137

 Library

|                                                               |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>Aangeraakt</b><br>Emma Fasol                               | INT | FB2 |
| <b>Alice's Adventures In Wonderland</b><br>Lewis Carroll      | INT | FB2 |
| <b>Les Misérables</b><br>Victor Hugo                          | INT | FB2 |
| <b>Right Ho, Jeeves</b><br>P. G. Wodehouse                    | INT | FB2 |
| <b>An Essay on Profits</b><br>David Ricardo                   | INT | FB2 |
| <b>Home Buying For Dummies</b><br>Eric Tyson and Ray Brown    | INT | FB2 |
| <b>The Essentials Of User Interface Design</b><br>Alan Cooper | INT | FB2 |

 1/1 11:32 14/02/2011

### **Continuazione della lettura**

Il file più recente compare sullo schermo. Premi i **pulsanti direzionali** per selezionare l'opzione e premi il **pulsante Invio** per riprendere la lettura.

### **Libreria**


L'elenco dei libri viene visualizzato sullo schermo. Premi i **Pulsanti Pagina Precedente/Successiva** per girare le pagine. Premi i **pulsanti direzionali** per selezionare il libro desiderato e premi il **pulsante Invio** per entrare in modalità lettura.

### **Operazioni sulla Schermata pagina libro**



## **Menu Opzioni**

Durante la lettura di un libro, premi il **pulsante Menu** per entrare nel menu opzioni dettagliato di seguito. Premi i **pulsanti direzionali** per selezionare la voce e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione. Premi il **pulsante Back** per tornare all'opzione/schermata precedente.

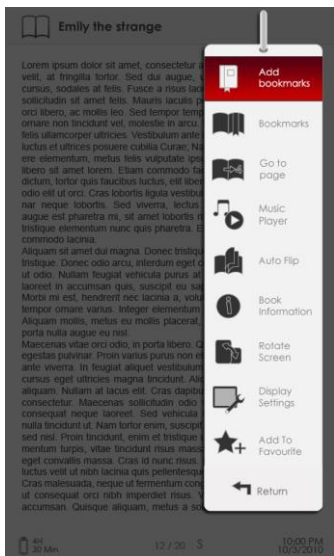



### **Aggiunta/rimozione dei segnalibri**

Crea/cancella un segnalibro sulla pagina corrente. Viene visualizzato un simbolo nell'angolo in alto a destra della pagina.

### **Segnalibri**

Seleziona questa opzione e viene visualizzato l'elenco dei segnalibri. Le pagine del libro corrente contrassegnate con il segnalibro vengono visualizzate nell'elenco.

Premi il **pulsante Invio** per visualizzare il segnalibro desiderato. Nell'elenco dei segnalibri, premi il **pulsante Menu** per entrare nel sottomenu con i seguenti dettagli:

#### **Vai alla pagina:**

Premi il **pulsante direzionale** per spostare il cursore e regolare il valore. Seleziona **Applica** e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione.

#### **Cancella:**

Cancella il segnalibro dall'elenco.

### **Vai alla pagina**

Premi il **pulsante direzionale** per spostare il cursore e regolare il valore. Seleziona **Applica** e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione.

### **Musica**


Seleziona per richiamare la barra di stato della musica. Puoi leggere i libri con un file audio in riproduzione di sottofondo. Consulta la modalità **Musica** per ulteriori istruzioni dettagliate.

### **Rotazione automatica**

Premi i **pulsanti direzionali** per impostare l'intervallo di presentazione slide (5/10/20/30/40/50 secondi e 1 minuto) e premi il **pulsante Invio** per confermare. Seleziona **Disattiva** e premi il **pulsante Invio** per disattivare la funzione. Premi il **Pulsante Back** per uscire dalla presentazione slide.

### **Informazioni libro**

Visualizza brevi informazioni sul libro corrente. Per esempio, titolo, formato, autore, dimensioni e così via.

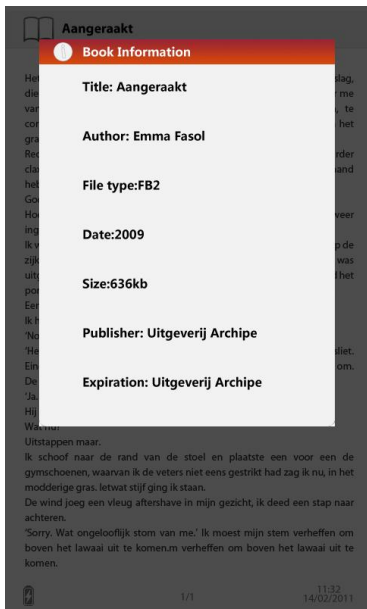


### **Ruotare**

L'orientamento dello schermo può essere impostato manualmente.

#### **Nota:**

Mentre lo schermo è ruotato, seleziona **Altro/Back** e premi il **pulsante Invio** per visualizzare il sottomenu come di seguito.

Screenshot:

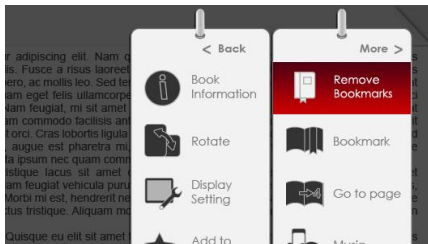


### **Impostazioni del display**

È possibile impostare il **colore dei font**, il **colore dello sfondo** e la **luminosità**.

#### **Nota:**

Non è possibile cambiare il colore dei font nei file di formato PDF.

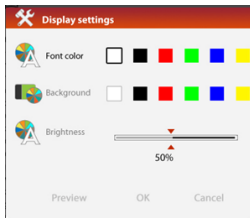


**Aggiunta a/rimozione dei Preferiti**

Aggiungi il libro corrente all'elenco dei **Preferiti** o rimuovilo dall'elenco dei **Preferiti**.

**Segnalibri**

---

Dal menu **Home**, premi il **pulsante Invio** per entrare nella sezione **Segnalibri**. Tutti i libri contenenti i segnalibri vengono visualizzati nell'elenco. Brevi informazioni sul libro corrente vengono visualizzate in alto allo schermo.

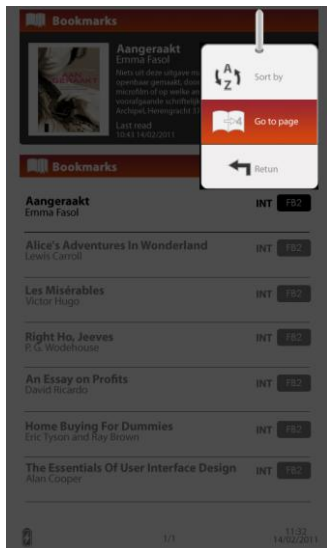

Nell'interfaccia **Segnalibro**, premi il **pulsante MENU** per entrare nel sottomenu con i seguenti dettagli.

### 1. Ordina per

Ordina i file per **Titolo/Autore/Categoria/Data/Formato**.

### 2. Vai alla pagina


Premi il **pulsante direzionale** per spostare il cursore e regolare il valore. Seleziona **Applica** e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione.



MANUALE UTENTE  
Prestigio Nobile  
PER3172

## **Elenco dei segnalibri**

Premi il **pulsante direzionale** per selezionare il libro desiderato e premi il **pulsante Invio** per entrare nell'**Elenco dei segnalibri**. Le pagine del libro corrente contrassegnate con il segnalibro vengono visualizzate nell'elenco. Premi il **pulsante Invio** per visualizzare il segnalibro selezionato.

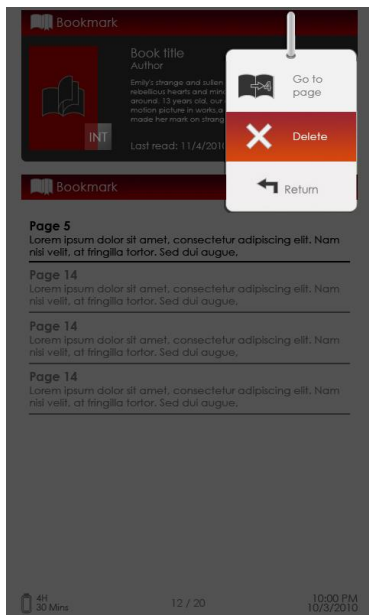

Premi il **Pulsante MENU** per entrare nel sottomenu con i seguenti dettagli.

### 1. Vai alla pagina

Premi il **pulsante direzionale** per spostare il cursore e regolare il valore. Seleziona **Applica** e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione. Cancella il segnalibro dall'elenco.

### 2. Cancella

Cancella il segnalibro dall'elenco.



MANUALE UTENTE  
Prestigio Nobile  
PER3172

## Video

Il dispositivo supporta i formati di file MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

Dal menu Home, premi il **pulsante Invio** per entrare nell'elenco dei file video. Premi i **Pulsanti PAGINA PREC/SUCC** per girare le pagine. Premi i **pulsanti direzionali** per selezionare il file video desiderato e premi il **pulsante Invio** per visualizzare il file video. Seleziona **Sì** e premi il **pulsante Invio** per riprendere la riproduzione quando richiesto. Premi il **pulsante BACK** per tornare all'opzione precedente.

O= Nel visualizzatore video, è possibile eseguire le seguenti operazioni.



### **Pulsante Zoom**

Passa dalle modalità schermo normale/intero.

### **► / ◀ (pulsante direzionale)**

Regola il volume.

### **▼ / ▲ (pulsante direzionale)**

Premi ▼ / ▲ per saltare al file video precedente/successivo. Premi e tieni premuto ▼ / ▲ per riavvolgere/ avanzare rapidamente.

### **► / ||**


Metti in pausa /riprendi la riproduzione.



MANUALE UTENTE  
Prestigio Nobile  
PER3172

### **Menu Video**

Durante la visualizzazione di un file video, premi il **pulsante MENU** per entrare nel menu Video dettagliato di seguito.

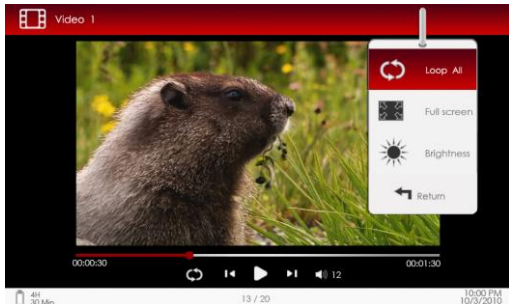

### **Tutti in loop/Ripeti uno**

Seleziona l'opzione e premi ▼ / ▲ (pulsante direzionale) per alternare tra le due modalità di riproduzione.

### **Schermo intero/Adatta allo schermo**

Passa dalle modalità schermo normale/intero.

### **Luminosità**

Premi ▼ / ▲ (il pulsante direzionale) per regolare il valore e premi il **pulsante BACK** per confermare l'opzione.

### **NOTA**

Il dispositivo supporta i sottotitoli nei formati sub, ssa, srt, lrc. Il nome del file del sottotitolo deve essere identico a quello del file video. Il sottotitolo sarà caricato automaticamente durante la riproduzione video.




MANUALE UTENTE  
Prestigio Nobile  
PER3172

## **Musica**

Dal menu Home, premi il pulsante Invio per entrare nella schermata della riproduzione musicale. Il dispositivo supporta i formati dei file MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA loseless non supportato).



## **Menu Musica**

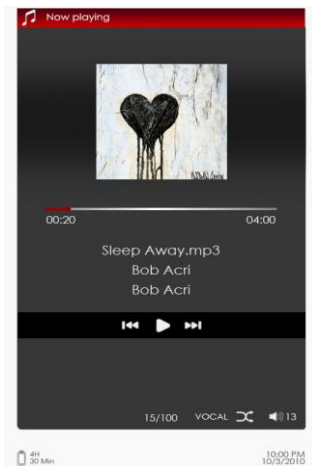

### **Pulsante Su/Giù**

Regola il volume.

### **Pulsante Sinistra/Destra**

Passa alla traccia audio precedente o successiva. Premi e tieni premuto il Pulsante Sinistra/Destra per riavvolgere/ avanzare rapidamente.



MANUALE UTENTE  
Prestigio Nobile  
PER3172

### **►|| Pulsante**


Metti in pausa /riprendi la riproduzione.

### **Pulsante Back**

Esci dalla schermata di riproduzione.

## **Sottomenu Musica**

Nella schermata di riproduzione, premi il **pulsante Menu** per entrare nel sottomenu **Musica** dettagliato di seguito.

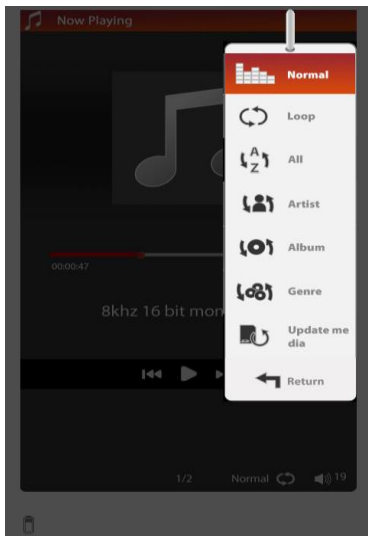

MANUALE UTENTE

Prestigio Nobile

PER3172



Seleziona la voce e premi il Pulsante Sinistra/Destra per selezionare la qualità audio desiderata.



Seleziona la voce e premi il Pulsante Sinistra/Destra per selezionare la modalità di riproduzione



Premi il **pulsante Su/Giù** (pulsante direzionale) per regolare il livello del volume. Premi il **pulsante Sinistra/Destra** (pulsante direzionale) per tornare alla traccia audio precedente/successiva. Premi e tieni premuto **Sinistra/Destra** (pulsante direzionale) per riavvolgere/avanzare rapidamente.

Premi il **Pulsante Back** per uscire dalla barra di riproduzione.

**Nota:**


è anche disponibile nelle altre modalità eccetto la riproduzione video.

Per uscire dalla musica di sottofondo, entra nella schermata di riproduzione e premi ►|| per mettere in pausa la riproduzione. Puoi anche premere ►|| per mettere in pausa la riproduzione mentre leggi i libri/visualizza le immagini.

## Foto

Il dispositivo supporta formati immagine come JPG, GIF, BMP e PNG. Dal menu **Home**, premi il **pulsante Invio** per entrare nell'elenco delle immagini. Premi il **Pulsante Pagina Precedente/Successiva** per girare le pagine. Premi il **pulsante direzionale** per selezionare l'immagine desiderata e premi il **pulsante Invio** per visualizzarla. Premi il **pulsante Back** per tornare all'opzione precedente. Premi il **Pulsante Menu** per entrare nel sottomenu Foto. Seleziona **Ordina per titolo** per disporre l'elenco delle foto per titolo.

### Menu Immagini

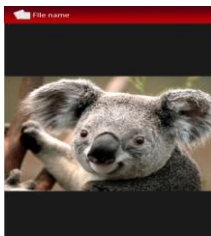

### **Pulsante Pagina Precedente/Successiva**


Passa alla pagina precedente/successiva.

### **Pulsante Zoom**

Effettua lo zoom in avanti/indietro su un'immagine. Premi il **pulsante direzionale** per scorrere lo schermo e visualizzare il resto della pagina. Premi il **pulsante Back** per tornare al formato originale.

### **Sottomenu Immagini**

Premi il **Pulsante Menu** per entrare nel sottomenu **Immagini** dettagliato di seguito.

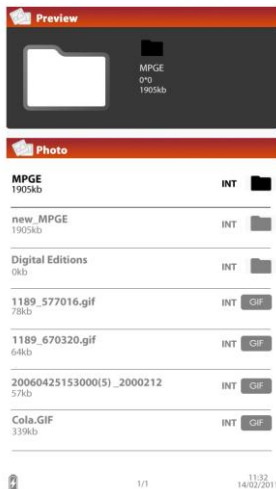

### **Presentazione slide**

Premi il **pulsante Invio** per entrare nella presentazione slide e premi il **pulsante Back** per uscire. L'intervallo di una presentazione slide può essere impostato tra quelli disponibili.

### **Informazioni**

Visualizza le informazioni relative all'immagine corrente, come il nome dell'immagine, il formato, la dimensione, ecc.

### **Icone**

Disponi le immagini per icone. Premi il **Pulsante Back** per uscire dall'elenco delle icone.

### **Ruotare**

L'orientamento dello schermo può essere impostato manualmente su Orizzontale/Verticale.

## **File Explorer**


---

Dal menu **Home**, premi il **pulsante Invio** per entrare nella sezione **File Explorer**. Premi **▶ / ◀** (**pulsante direzionale**) per selezionare i file da **Flash** o **scheda SD** e premi il **pulsante Invio** per confermare. Tutti i file sull'unità flash o Scheda SD sono nell'elenco. Quando il cursore si trova sull'elenco, premi il **pulsante BACK** per uscire dall'elenco e spostare il cursore per selezionare **Flash** o **Scheda SD**. Usa **▼ / ▲** (**pulsante direzionale**) per selezionare il file desiderato e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione. Premi i **Pulsanti PAGINA PREC/SUCC** per girare le pagine.



## **Menu File Explorer**

Dall'elenco dei file, seleziona il file desiderato o la cartella di file e premi il pulsante **MENU** per richiamare il menu **File Explorer** dettagliato come di seguito. Nel menu, seleziona la voce e premi il pulsante **Invio** per confermare.

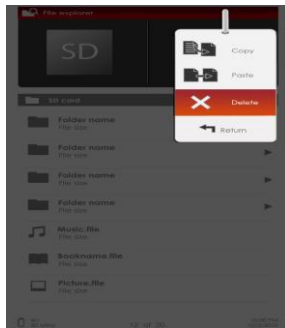

### **1. Copia**

Copia un documento o file su altre cartelle di file.

Per copiare il file o il documento selezionato, premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione.

### **2. Cancella**

Cancella il file o il documento corrente dall'unità flash o dalla scheda SD.

Premi il **pulsante Invio** per cancellare il file selezionato dall'elenco.

### **3. Incolla**

Incolla i file che hai copiato in una nuova posizione.

Seleziona la voce e premi il **pulsante Invio** per incollare i file nella

posizione corrente.

**NOTA:**

è impossibile incollare i file dalla memoria interna alla scheda SD.



Prestigio


MANUALE UTENTE

Prestigio Nobile

PER3172

## Impostazioni

Premi l'**icona Impostazioni** per entrare direttamente nella modalità **Impostazioni**. Nella modalità **Impostazioni**, è possibile effettuare le seguenti impostazioni.

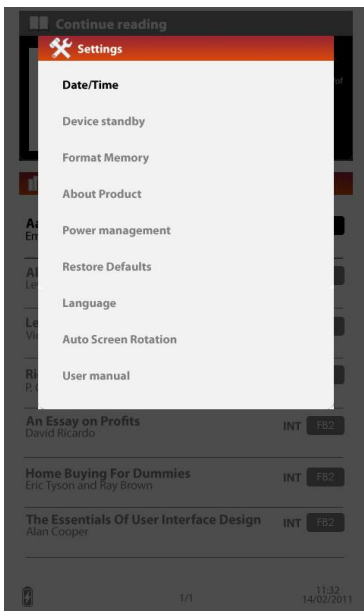




### **Data/Ora**


Imposta l'ora e la data visualizzate sul dispositivo.

Premi il **Pulsante Sinistra/Destra** per spostare il cursore. Premi il **Pulsante Su/Giù** per regolare il valore. Seleziona **Applica** e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione.

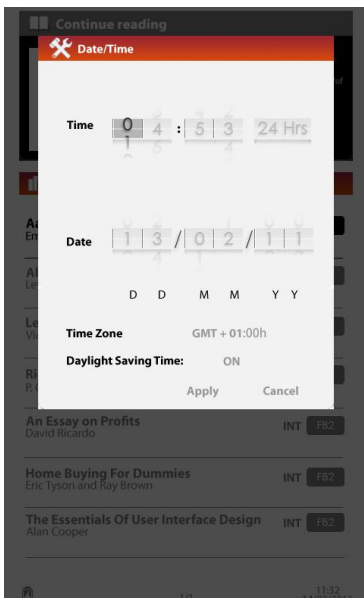

### **Standby del dispositivo**

Dopo un determinato periodo di inattività, il dispositivo entrerà automaticamente nella modalità di spegnimento. Premi il **pulsante direzionale** per impostare l'ora dello stato di non funzionamento per entrare nella modalità di spegnimento. Premi il **pulsante Invio** per confermare. Seleziona **Disattiva** per disattivare la funzione.

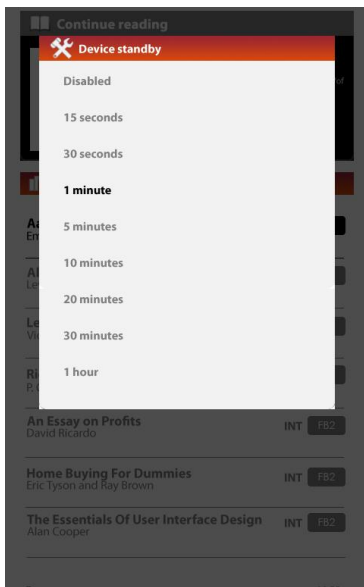


### **Formattare la memoria**

**Nota:** i file verranno cancellati permanentemente una volta eseguita la formattazione.

Premi il **pulsante direzionale** per selezionare la memoria interna o la scheda SD e premi il **pulsante Invio** per confermare.

### **Informazioni sul prodotto**

Visualizza le informazioni sul produttore, il firmware e il N. di modello del dispositivo.

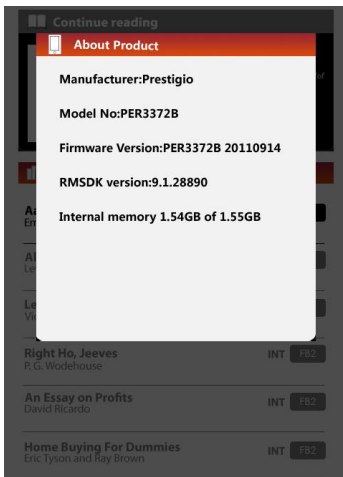

### **Livello carica accumulatore**

Visualizza lo stato attuale della batteria.



### **Ripristina ai predefiniti**

Ripristina il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica. I file verranno cancellati permanentemente una volta ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica. Premi il **pulsante direzionale** per selezionare la voce e premi il **pulsante Invio** per confermare l'opzione.

### **Lingua**

Seleziona la lingua desiderata tra quelle disponibili.

### **Rotazione dello schermo automatica**

Seleziona "On" o "OFF" di questa funzione e premi il **pulsante Invio** per confermare.

## **Manuale Utente**

Il presente Manuale Utente in formato PDF è consultabile sul dispositivo.



MANUALE UTENTE  
Prestigio Nobile  
PER3172

## **Specifiche tecniche**

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display</b>                 | 7" TFT                                                                                      |
| <b>Risoluzione</b>             | 800 x 480                                                                                   |
| <b>Formati file supportati</b> | <b>Libro:</b> EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(formato palmare), HTML                               |
|                                | <b>Musica:</b> MP3, ACC, WAV, OGG, WMA(WMA loseless non supportato)                         |
|                                | <b>Immagine:</b> JPG, GIF, BMP, PNG                                                         |
|                                | <b>Video:</b> MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV |
| <b>Adobe DRM</b>               | EPUB/PDF con Adobe DRM, Adobe Reader Mobile integrato                                       |
| <b>Slot di espansione</b>      | Scheda micro SD, fino a 16GB                                                                |
| <b>Batteria</b>                | Batteria ai polimeri di litio integrata, 2100 mAh                                           |
| <b>Altre interfacce</b>        | Presa audio stereo micro USB2.0/3,5mm                                                       |
| <b>Dimensioni</b>              | 175,4 mm x 126,5 mm x 11,2mm (L x P x A)                                                    |
| <b>Peso</b>                    | 260 g                                                                                       |

## **Assistenza tecnica e informazioni di garanzia**

Si rimanda a [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) per l'assistenza tecnica e alla scheda di garanzia in dotazione per le informazioni di garanzia.

## **Esclusione di responsabilità**

Facciamo il possibile per garantire che le informazioni e le procedure delineate nel presente manuale siano precise e complete. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore avviso a uno qualsiasi dei prodotti ivi contenuti.