


Pagrindiniai veiksmai


Norėdami įjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**. **Pagrindinis** puslapis bus automatiškai įjungtas po paleidimo ekrano rodinio.

Pagrindiniame puslapyje spustelėkite mygtuką **Meniu**, kad įeitumėte į **Pagrindinį** meniu. Norėdami pasirinkti pageidaujamą elementą, spustelėkite **Krypties mygtuką** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad parviritumėte parinktį. Norėdami grįžti į ankstesnį parinktį, spustelėkite mygtuką **Atgal**.

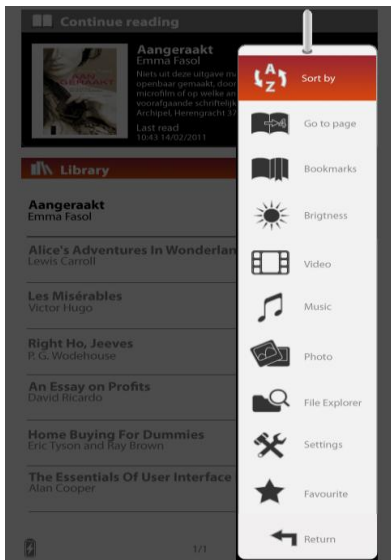


Rūšiuoti pagal

Norėdami pasirinkti pageidaujamą išdėstymą (pagal **Antraštę / Autorių / Kategoriją / Duomenis / Formatą**), spustelėkite **Krypties mygtuką** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad patvirtintumėte parinktį.

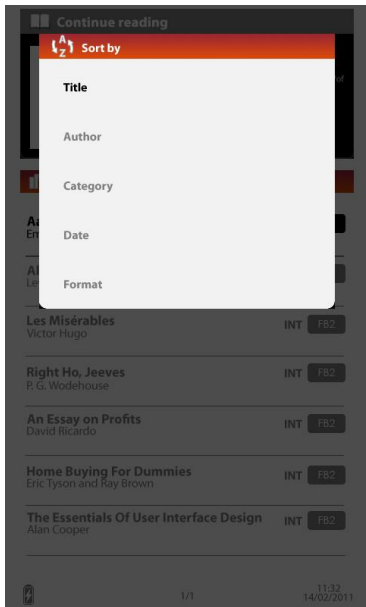


Eiti į puslapį

Norėdami perkelti žymeklį ir nustatyti reikšmę, paspauskite **Krypties mygtukus**. Pažymėkite **Nustatyti** ir spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**, norėdami patvirtinti parinktį.

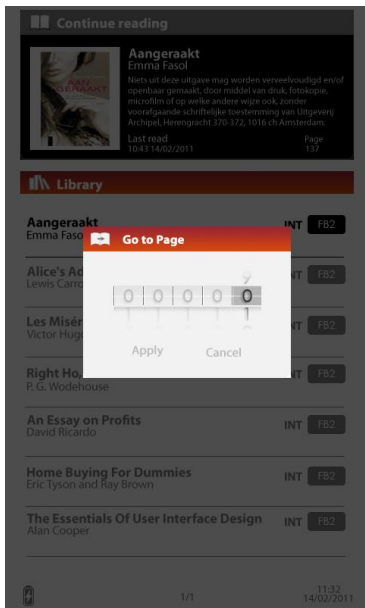

Ryškus

Nustatykite rodymo ekrano ryškumą. Norėdami nustatyti reikšmę, spustelėkite **Krypties mygtukus** ir paspauskite **mygtuką Atgal**, kad patvirtintumėte nustatymus.

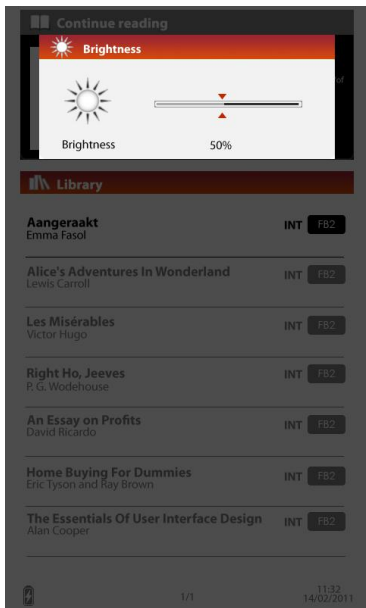

Mėgstamiausias

Pasirodo mėgstamiausių knygų sąrašas. Norėdami pažymėti pageidaujamą knygą, spustelėkite **Krypties mygtukus** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad ją atidaryti. Sąrašė „Mėgstamiausi“ spustelėkite **Meniu mygtuką**, kad įeitumėte į šitaip detalizuotą pomeniu.

Rūšiuoti pagal antraštę: Failų sąrašas yra rūšiuojamas pagal antraštę.

Trinti: Ištrinkite esamą knygą iš sąrašo.

 **Favourite**



Aangeraakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

Norėdami gauti daugiau informacijos apie **Žymas, Vaizdo įrašus, Muziką, Nuotraukas, Naršyklę** ir **Nustatymus**, prašome remtis toliau išvardintą eksploataavimo instrukciją.

Knygų skaitymas

Įrenginys palaiko EPUB/PDF su „Adobe“ DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (delno formata) ir HTML failų formatus. Vadovaukitės žemiau nurodytais veiksmais, kad skaityti knygas.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

Teskite skaitymą

Neseniai peržiūrėti failai pasirodo ekrane. Norėdami pažymėti parinktį, spustelėkite **Krypties mygtukus** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad tęsti skaitymą nuo tos vietos kur sustojote.

Biblioteka


Knygų sąrašas yra rodomos ekrane. Norėdami versti puslapius, spustelėkite **Ankstesnio / Kito puslapio mygtukus**. Norėdami pažymėti pageidaujamą knygą, spustelėkite **Krypties mygtukus** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad pradėti skaitymą.

Naudojimai knygos puslapio ekrane



Parinkčių meniu

Skaitydami knygą, spustelėkite **Meniu mygtuką**, kad įeitumėte į šitaip detalizuotą parinkčių meniu. Norėdami pažymėti elementą, spustelėkite **Krypties mygtukus** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad patvirtintumėte parinktį. Norėdami grįžti į ankstesnį parinktį / ekraną, spustelėkite **mygtuką Atgal**.

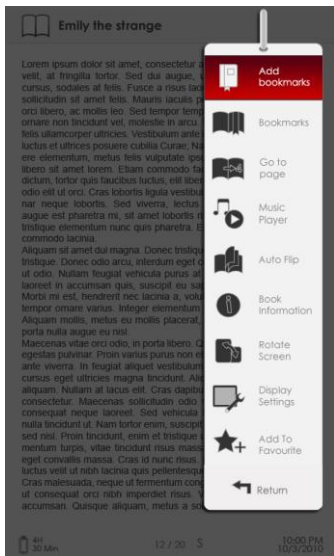

Pridėti / pašalinti žymas

Sukurti / pašalinti žymą esame puslapyje. Viršutiniame dešiniame puslapio kampe pasirodo žymė.

Žymos

Pasirinkus šią parinktį, pasirodo žymų sąrašas. Pažymėti skaitomos knygos puslapiai yra rodomi sąrašė.

Norėdami peržiūrėti pageidaujamą žymą, spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**.

Žymų sąrašė spustelėkite **mygtuką Meniu**, kad įeitumėte į pomeniu. Šitaip detalizuota:

Eiti į puslapį:

Norėdami perkelti žymeklį ir nustatyti reikšmę, paspauskite **Krypties mygtuką**. Pažymėkite **Nustatyti** ir spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**, norėdami patvirtinti parinktį.

Trinti:

Ištrinti žymą iš sąrašo.

Eiti į puslapį

Norėdami perkelti žymeklį ir nustatyti reikšmę, paspauskite **Krypties mygtuką**. Pažymėkite **Nustatyti** ir spustelėkite **Patvirtinimo meniu**, norėdami patvirtinti parinktį.

Muzika


Pasirinkite, kad iškiltų muzikos būsenos juosta. Galite skaityti knygas, garso failui grojant kaip fono muzika. Detalesnių nurodymų ieškokite skyriuje „Muzikos režimas“.

Automatinis apvertimas

Norėdami nustatyti skaidrių demonstravimo intervalą (5/10/20/30/40/50 sekundžių ir 1 minutė) spustelėkite **Krypties mygtukus** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad patvirtintumėte. Pažymėkite **Išjungti** ir spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**, norėdami išjungti funkciją. Spustelėkite **mygtuką Atgal**, norėdami išjungti skaidrių demonstravimą.

Knygos informacija

Rodo glaustą informaciją apie dabartinę knygą. Tokią kaip pavadinimas, formatas, autorius, dydis ir pan.

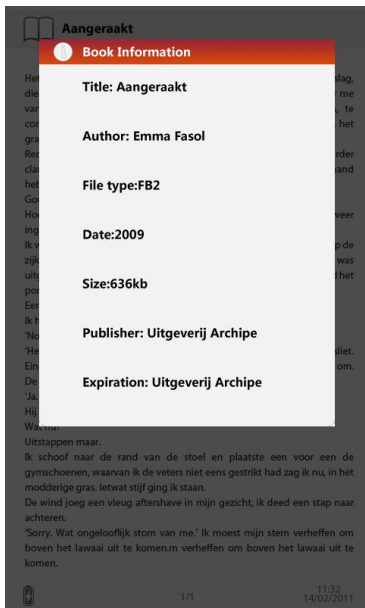

Aangeraakt

Book Information

Title: Aangeraakt

Author: Emma Fasol

File type: FB2

Date: 2009

Size: 636kb

Publisher: Uitgeverij Archipe

Expiration: Uitgeverij Archipe

Uitstappen maar.
Ik schoof naar de rand van de stoel en plaatste een voor een de
gym schoenen, waarvan ik de veters niet eens gestrikt had zag ik nu, in het
modderige gras. Iets wat stijf ging ik staan.
De wind joeg een vleug aftershave in mijn gezicht, ik deed een stap naar
achteren.
'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om
boven het lawaai uit te komen. m verheffen om boven het lawaai uit te
komen.

1/1 11:32 14/02/2011


Pasukti

Ekrano orientavimasis gali būti nustatytas rankiniu būdu.

Pastaba:

Kol ekranas yra pasuktas, pažymėkite **Daugiau / Atgal** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, norėdami įjungti žemiau nurodytą pomeniu.


Ekrano vaizdo nuotrauka:

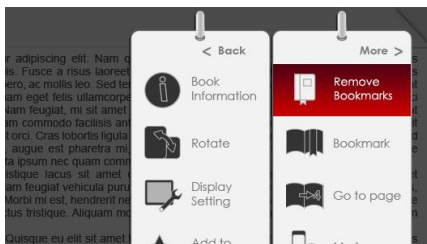**Ekrano nustatymai**

Šrifto spalva, fono spalva ir ryškumas gali būti pakeisti.

Pastaba:

PDF failų formate šriftų spalva negali būti pakeista.

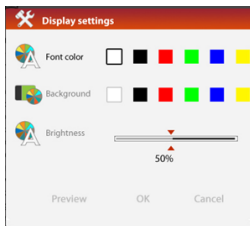


Pridėti prie / pašalinti iš mėgstamiausių

Pridėkite esamą knygą prie „Mėgstamiausių“ sąrašo arba pašalinkite iš „Mėgstamiausių“.

Žymos

Pagrindiniame meniu, spustelėkite Patvirtinimo mygtuką, kad įeitumėte į **Žymų** skyrių. Visos knygos, kuriose yra žymų, rodomos sąrašė. Ekrano viršuje rodoma glausta esamos knygos informacija.

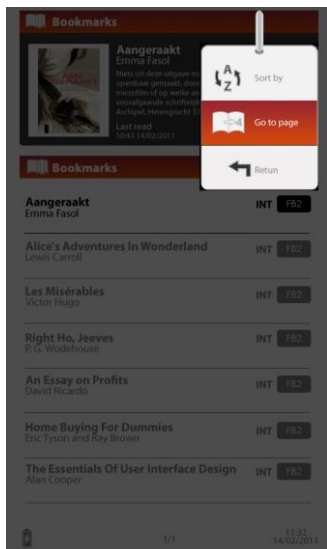

Žymų sąsajoje spustelėkite **mygtuką Meniu**, norėdami įeiti į šitaip detalizuotą pomenių.

1. Rūšiuoti pagal


Surūšiuokite failus pagal **pavadinimą / autorių / kategoriją / datą / formatą**.

2. Eiti į puslapį

Norėdami perkelti žymeklį ir nustatyti reikšmę, paspauskite **Krypties mygtuką**. Pažymėkite **Nustatyti** ir spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**, kad patvirtintumėte parinktį.

Žymų sąrašas

Norėdami pažymėti pageidaujamą knygą, spustelėkite **Krypties mygtuką** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad įeiti į **žymų sąrašą**. Pažymėti skaitomos knygos puslapiai yra rodomi sąrašė. Norėdami peržiūrėti pageidaujamą žymą, spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**.

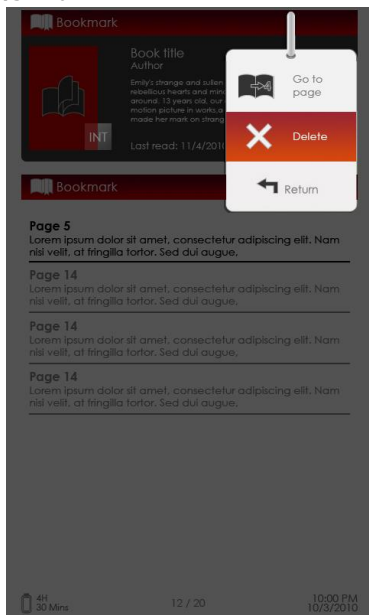

Spustelėkite **mygtuką Meniu**, kad įeiti į šitaip detalizuotą pomeniu.

1. Eiti į puslapį
Norėdami perkelti žymeklį ir nustatyti reikšmę, paspauskite **Krypties mygtuką**. Pažymėkite **Nustatyti** ir spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**, kad patvirtintumėte parinktį. Ištrinti žymą iš sąrašo.


2. Trinti
Ištrinti žymą iš sąrašo.

Vaizdas

Įrenginys palaiko MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(„Xvid“), „Divx“, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV failų formatus.

Pagrindiniame meniu, spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**, kad įeitumėte į vaizdo failų sąrašą. Norėdami versti puslapius, spustelėkite **ANKSTESNIO / KITO PUSLAPIO** mygtukus. Norėdami pažymėti pageidaujama vaizdo failą, spustelėkite **Krypties mygtuką** ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad peržiūrėti vaizdo failą. Norėdami tęsti leidimą, pažymėkite „**Taip**“ ir paraginus spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**. Norėdami grįžti į ankstesnį parinktį, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.

Vaizdo **žiūryklėje** galima atlikti šias operacijas.

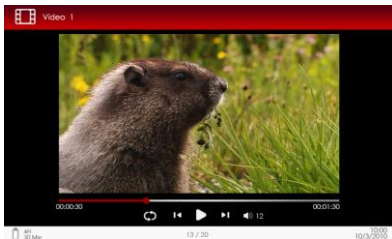

Mastelio mygtukas

Persijungti tarp įprasto / viso ekrano režimų.

►/◀ Mygtukas (Krypties mygtukas)

Reguliuokite garsumą.

▼/▲ (Krypties mygtukas)

Spustelėkite ▼/▲ mygtuką, norėdami pereiti į ankstesnį / kitą vaizdo failą. Spustelėkite ir palaikykite nuspaudę ▼/▲ mygtuką, norėdami

greitai atsukti atgal / eiti pirmyn.

►/◄ mygtukas


Pristabdyti / tęsti leidimą.



VARTOTOJO VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

Vaizdo meniu

Peržiūrėdami vaizdo failą, spustelėkite **MENIU mygtuką**, kad įeitumėte į šitaip detalizuotą vaizdo meniu.

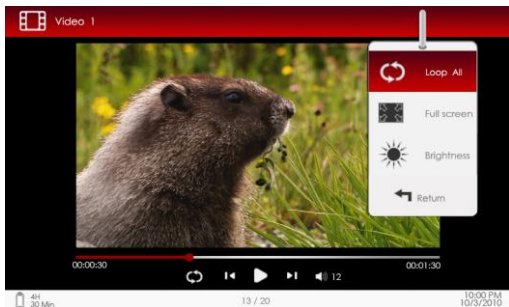

Atsitiktinė tvarka / kartoti vieną

Pažymėkite parinktį ir paspauskite ▼/▲ (Krypties mygtuką), kad persijungti tarp dviejų grojimo režimų.

Visas ekranas / pagal ekraną

Persijungti tarp įprasto / viso ekrano režimų.

Ryškusumas

Norėdami nustatyti reikšmę, spustelėkite ▼/▲ (Krypties mygtuką) ir paspauskite **mygtuką ATGAL**, kad patvirtintumėte parinktį.

PASTABA

Įrenginys palaiko „sub“, „ssa“, „srt“, „lrc“ subtitrų formatus.

Subtitro failo pavadinimas turi būti identiškas vaizdo failo pavadinimui. Subtitras bus automatiškai įjungtas vaizdo leidimo metu.




VARTOTOJO VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

Muzika

Pagrindiniame meniu, spustelėkite Patvirtinimo mygtuką, kad įeitumėte į muzikos leidimo ekraną. Įrenginys palaiko MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA „loseless“ (be kokybės nuostolių) nepalaikomas) failų formatus.

Muzikos meniu

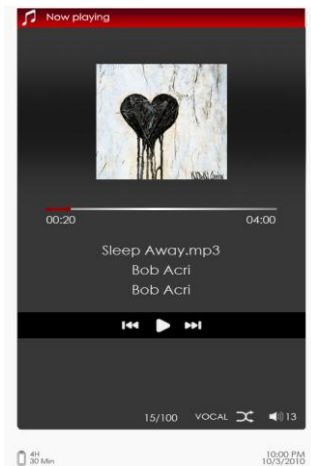

Mygtukas Padidinti / Sumažinti

Reguliuokite garsumą.

Mygtukas Kairėn / Dešinėn

Perjungti į ankstesnį arba kitą garso takelį. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę mygtuką Kairėn / Dešinėn, norėdami greitai atsukti atgal / eiti pirmyn.



VARTOTOJO VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

►|| mygtukas


Pristabdyti / tęsti leidimą.

Mygtukas Atgal

Išeiti iš leidimo ekrano.

Muzikos pomeniu

Muzikos leidimo ekrane spustelėkite **mygtuką Meniu**, norėdami įeiti į šitaip detalizuotą **Muzikos** pomeniu.

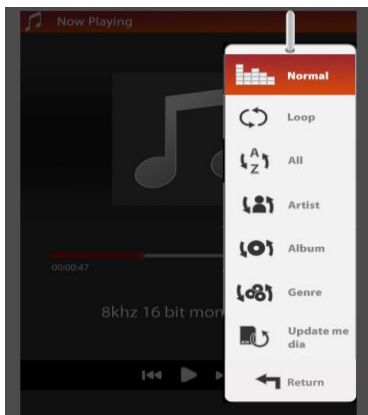

	Pažymėkite elementą ir spustelėkite mygtuką Kairėn / Dešinėn, norėdami pasirinkti pageidaujamą garso kokybę.
	Pažymėkite elementą ir spustelėkite mygtuką Kairėn / Dešinėn, norėdami pasirinkti pageidaujamą grojimo režimą.
	Peržiūrėti visus garso failus.
	Surūšiuoti failus pagal atlikėją.
	Surūšiuoti failus pagal albumą.
	Surūšiuoti failus pagal žanrą.
	Grįžti į ankstesnį parinktį

Fono muzikos režimas

Knygų skaitymas (paveikslėlių peržiūrėjimas), takelio klausymo metu. Leidžiant muziką, spustelėkite mygtuką Atgal, kad įjungti fono muzikos režimą.



Aangeraakt

Aangeraakt

Het was die gewichtige klapp was in het leven van school. Een donderdag, die mijn heren inderdaad op het moment dat de vaders van de vaders begonnen te schreeuwen - de gedachte van te worden te overgeven, te overgeven - en die weg opende naar de wereld in het gans van de wereld van het school van de wereld.

Rechts van me alomteermet een volkomenheid van de bestende clausuur. Als het een geheel had van de vaders van de vaders.

Knygos / nuotraukos puslapio ekrane, spustelėkite ►/||, norėdami matyti grojimo juostą ir spustelėkite jį dar kartą, kad bet kuriuo metu pristabdyti / tęsti leidimą.

Norėdami sureguliuoti garsumo lygį, spustelėkite **mygtuką Aukštyn / Žemyn** (Krypties mygtuką). Norėdami įjungti ankstesnį / kitą garso takelį, spustelėkite **mygtuką Kairėn / Dešinėn** (Krypties mygtuką). Spustelėkite ir laikykite nuspaudę mygtuką Kairėn / Dešinėn (Krypties mygtuką), norėdami greitai atsukti atgal / eiti pirmyn.

Spustelėkite **mygtuką Atgal**, norėdami išjungti leidimo juosta.

Pastaba:

Tai taip pat galima ir kituose režimuose, išskyrus vaizdo leidimą.

Norėdami išjungti fono muziką, įeikite į leidimo ekraną ir paspauskite ►|| kad pristabdyti leidimą. Taip pat galite paspausti ►|| norėdami pristabdyti leidimą, kol skaitote knygas / peržiūrinėjate paveikslėlius.

Nuotraukos

Įrenginys palaiko tokius nuotraukų formatus kaip JPG, GIF, BMP ir PNG.

Pagrindiniame meniu, spustelėkite Patvirtinimo mygtuką, kad įeitumėte į nuotraukų sąrašą. Norėdami versti puslapius, spustelėkite Ankstesnio / Kito puslapio mygtuką. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nuotrauką, spustelėkite Krypties mygtuką ir paspauskite Patvirtinimo mygtuką, kad ją peržiūrėti. Norėdami grįžti į ankstesnį parinktį, spustelėkite mygtuką Atgal. Norėdami įeiti į nuotraukų pomeniu, spustelėkite Meniu mygtuką. Pažymėkite „Surūšiuoti pagal pavadinimą“, norėdami išdėlioti nuotraukų sąrašą pagal pavadinimą.

Paveikslėlių meniu



Ankstesnio / Kito puslapio mygtukas


Grįžtama prie ankstesnio / kito paveikslėlio.

Mastelio mygtukas

Priartinti / nutolinti paveikslėlį. Paspauskite **Krypties mygtuką**, norėdami paslinkti ekraną, kad pamatyti likusią puslapio dalį. Norėdami grįžti į pradinį dydį, spustelėkite **mygtuką Atgal**.

Paveikslėlių pomeniu

Spustelėkite mygtuką Meniu, kad įeiti į šitaip detalizuotą **Paveikslėlių** pomeniu.

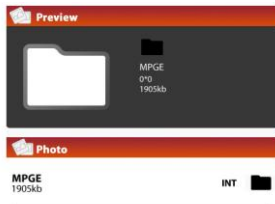

Skaidrių demonstravimas

Norėdami įeiti į skaidrių demonstravimą, spustelėkite Patvirtinimo mygtuką ir paspauskite mygtuką Atgal, kad išeiti. Skaidrių demonstravimo intervalas gali būti nustatytas iš pateiktų.

Informacija

Rodoma esamo paveikslėlio informacija, tokia kaip paveikslėlio pavadinimas, formatas, matmuo, dydis ir pan.

Miniatiūros

Išdėliokite paveikslėlius pagal miniatiūrą. Spustelėkite mygtuką Atgal, norėdami išjungti miniatiūros sąrašą.

Pasukti

Ekranų Portreto / Kraštovaizdžio orientavimasis gali būti nustatytas rankiniu būdu.

Failų naršyklė

Pagrindiniame meniu, spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**, kad įeitumėte į **failų naršyklę**. Spustelėkite ►/◄ (**Krypties mygtuką**) norėdami pasirinkti failus iš Atminties arba SD kortelės ir spustelėkite **Patvirtinimo mygtuką**, norėdami patvirtinti. Visi failai atminties arba SD kortelėje yra sąrašė. Kai žymeklis yra ant sąrašo, spustelėkite **mygtuką ATGAL**, kad išeiti iš sąrašo ir perkeltite žymeklį, norėdami pasirinkti **Atmintį** arba **SD Kortelę**.

Norėdami pasirinkti pageidaujamą failą, naudokitės ▼/▲ (**Krypties mygtuku**) ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad patvirtintumėte parinktį. Norėdami versti puslapius, spustelėkite **ANKSTESNIO / KITO PUSLAPIO** mygtukus.





VARTOTOJO VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

Failų naršyklės meniu

Failų sąrašė pažymėkite pageidaujamą failą arba failų aplanką ir spustelėkite **Meniu mygtuką**, kad iškiltų šitaip detalizuotas **Failų naršyklės** meniu. Meniu pažymėkite elementą ir paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad patvirtinti.



1. Kopijuoti

Nukopijuokite dokumentą ar failą į kitus failų aplankus.

Norėdami nukopijuoti pageidaujamą failą arba dokumentą, paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, kad patvirtintumėte parinktį.

2. Trinti

Ištrinkite dabartinį failą arba dokumentą iš atminties ar SD kortelės.

Paspauskite **Patvirtinimo mygtuką**, norėdami iš sąrašo ištrinti pageidaujamą failą.

3. Įklijuoti

Įklijuokite nukopijuotus failus naujoje vietoje.

Pažymėkite elementą ir paspauskite Patvirtinimo mygtuką, norėdami įklijuoti failus dabartinėje vietoje.

PASTABA:


Neįmanoma įklijuoti failus iš vidinės atminties į SD kortelę.



VARTOTOJO VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

Nustatymai

Paspauskite Nustatymų piktogramą, norėdami įeiti tiesiai į Nustatymų režimą. Nustatymų režime galima nustatyti šiuos nustatymus.

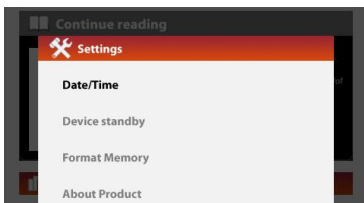




VARTOTOJO VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

Data / laikas

Nustatykite įrenginio laiką ir datą.

Paspauskite mygtuką Kairėn / Dešinėn, kad perkelti žymeklį.

Paspauskite mygtuką Aukštyn / Žemyn, norėdami nustatyti reikšmę. Pažymėkite Nustatyti ir spustelėkite Patvirtinimo mygtuką, norėdami patvirtinti parinktį.

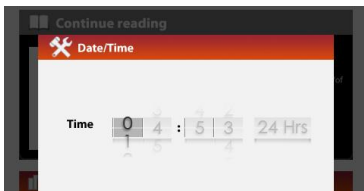




VARTOTOJO VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

Įrenginio budėjimo režimas

Po tam tikro neaktyvaus periodo, įrenginys automatiškai įjungs miego režimą. Paspauskite Krypties mygtuką, norėdami nustatyti nedarbinio statuso laiką, kada bus įjungtas miego režimas. Spustelėkite Patvirtinimo mygtuką, norėdami patvirtinti. Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite Išjungti.

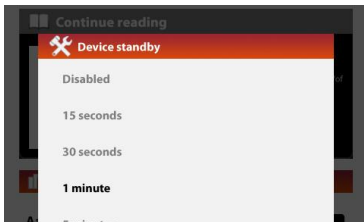



VARTOTOJO VADOVAS

Prestigio Nobile


PER3172

Atminties formatas

Pastabos: Jei formatuoti, visi failai bus panaikinti visam laikui. Spustelėkite Krypties mygtuką, norėdami pasirinkti failus iš vidinės atminties arba SD kortelės ir spustelėkite Patvirtinimo mygtuką, norėdami patvirtinti.

Apie produktą

Rodo gamintoją, aparatinę įrangą ir įrenginio modelio Nr. informaciją.





VARTOTOJO VADOVAS
Prestigio Nobile
PER3172

Maitinimo valdymas

Rodo dabartinę baterijų statusą.



Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Atkurkite visus įrenginio gamyklinius nustatymus. Atkūrus gamintojo numatytuosius nustatymus, failai bus visam laikui ištrinti. Norėdami pažymėti Atkūrimą, spustelėkite Krypties mygtuką ir paspauskite Patvirtinimo mygtuką, kad patvirtinti.

Kalba

Iš pateiktų pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Automatinis ekrano pasukimas

Pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“ šią funkciją ir paspauskite Patvirtinimo mygtuką, kad patvirtinti.

Vartotojo vadovas

Įrenginyje galima naršyti PDF formato vartotojo vadovą.



Prestigio

VARTOTOJO VADOVAS

Prestigio Nobile

PER3172

Techninės specifikacijos

Ekranas	7" TFT
Skyra	800 X 480
Palaikomi failų formatai	Knyga: HTML, TXT, EPUB, PDF, PDB, FB2
	Muzika: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA „loseless“ (be kokybės nuostolių) nepalaikomas)
	Paveikslėlis: JPEG, GIF, BMP, PNG
	Vaizdas: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(„Xvid“), „Divx“, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
„Adobe DRM“	EPUB/PDF su Adobe DRM, įtaisytas „Adobe Reader Mobile“

Plėtotės lizdas	mikro SD kortelė, iki 16 GB
Akumulatorius	Įmontuotas ličio polimerų akumulatorius, 2100 mAh
Kitos sąsijos	Mikro USB 2,0 / 3,5 mm stereo garso lizdas
Matmenys	175,4 mm x 126,5 mm x 11,2 mm (ilg. x plot. x aukšt.)
Svoris	260 g

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu .

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.