



Pamatarbības

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet **Ieslēgšanas** pogu. Pēc startēšanas ekrāna automātiski parādīsies **Pamatekrāns**. Uz **Pamatekrāna** nospiediet **Izvēlnes** pogu, lai ieietu **Pamatizvēlnē**. Nospiediet **Virziena pogas**, lai atlasītu vēlamo vienumu un nospiediet **Ievades** pogu, lai apstiprinātu izvēli. Lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēles, nospiediet pogu **Atpakaļ**.

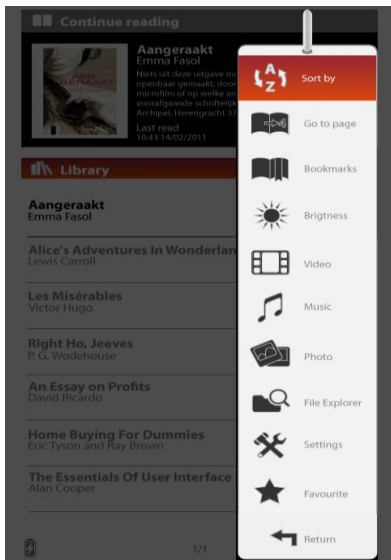


Kārtot pēc

Ar **Virzienu Pogām** atlasiet vēlamu izkārtojumu (pēc **Nosaukuma** / **Autora** / **Kategorijas** / **Datiem** / **Formāta**) un apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

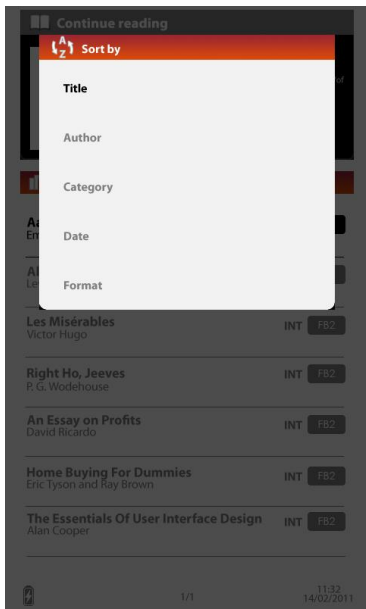


Iet uz lapu

Ar **Virziena Pogām** pārvietojiet kursoru un iestatiet vērtību. Iezīmējiet **Lietot** un apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

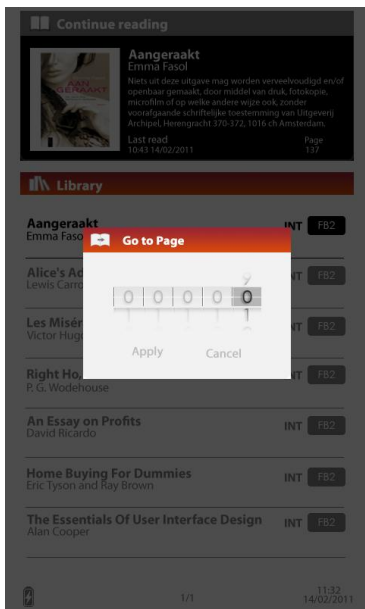

Spilgtums

Pielāgojiet displeja ekrāna spilgtumu. Ar **Virziena Pogām** iestatiet vērtību un iestatījumu apstiprināšanai nospiediet pogu **Atpakaļ**.

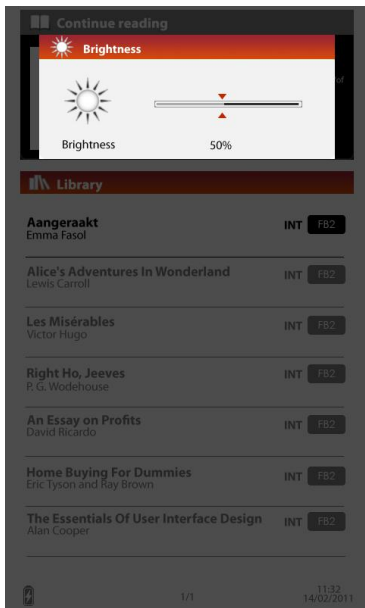

Izlase

Parādīsies iecienītāko grāmatu saraksts. Nospiediet **Virziena Pogas**, lai iezīmētu vēlamo grāmatu un nospiediet pogu **Ievade**, lai to atvērtu. Lai ieietu detalizētās apakšizvēlnēs, atrodoties sarakstā **Izlase**, nospiediet pogu **Izvēlne**.

Kārtot pēc nosaukuma: Saraksts ir sakārtots pēc nosaukuma.

Dzēst: Izdzēst atlasīto grāmatu no saraksta.

★ **Favourite**



Aangeraakt
 Emma Fasol

★ **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

Informācijas iegūšanai par sadaļām **Grāmatzīmes, Video, Mūzika, Foto, Pārvaldnieks** un **Iestatījumi** sekojiet tālākām norādēm lietošanas instrukcijā.

Grāmatu lasīšana

Ierīce atbalsta EPUB/PDF ar Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (palm formāts) un HTML failu formātus. Lai lasītu grāmatas, veiciet zemāk aprakstītās darbības.

Continue reading



Angeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaerdigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read 10:43 14/02/2011 Page 137

Library

Angeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011

Lasīšanas turpināšana

Uz ekrāna parādīsies pēdējais lietotais fails. Nospiediet **Virziena Pogas**, lai iezīmētu iespēju un nospiediet pogu **Ievade**, lai atsāktu lasīt.

Bibliotēka

Uz ekrāna parādīsies grāmatu saraksts. Lietojiet pogas **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pārvietotos pa lapām. Nospiediet **Virziena pogas**, lai atlasītu nepieciešamās grāmatas un nospiediet pogu **Ievade**, lai sāktu lasīšanu.

Darbības uz grāmatas lapas ekrānā

Virsraksts



Emily the strange

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis nisi velit, at fringilla tortor. Sed duis augue, ultrices accumsan rhoncus cursus, sodales at felis. Fusce a risus laoreet duis eleifend fermentum sollicitudin sit amet felis. Mauris iaculis porttitor eleifend. Donec non orci libero, ac mollis leo. Sed tempor tempus dignissim. Duis felis leo, ornare non tincidunt vel, mollis in arcu. Etiam commodo quam eget felis ullamcorper ultrices. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam feugiat, mi sit amet posuere elementum, metus felis vulputate ipsum, feugiat imperdiet quam libero sit amet lorem. Etiam commodo facilisis ante id pharetra. Sed dictum, tortor quis faucibus luctus, elit libero semper mi, vitae interdum odio elit ut orci. Cras lobortis ligula vestibulum lacus venenatis id pulvinar neque lobortis. Sed viverra, lectus in fermentum scelerisque, augue est pharetra mi, sit amet lobortis risus diam sed lorem. Fusce tristique elementum nunc quis pharetra. Etiam porta ipsum nec quam commodo lacinia. Aliquam sit amet duis magna. Donec tristique lacus sit amet diam iaculis tristique. Donec odio arcu, interdum eget condimentum quis, dignissim ut odio. Nullam feugiat vehicula purus at faucibus. Donec elit libero, laoreet in accumsan quis, suscipit eu sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi mi est, hendrerit nec lacinia a, vulputat et metus. Pellentesque tempor ornare varius. Integer elementum urna eu elit luctus tristique. Aliquam mollis, metus eu mollis placerat, leo est fermentum diam, in porta nulla augue eu risi. Maecenas vitae orci odio, in porta libero. Quisque eu elit sit amet turpis egestas pulvinar. Proin varius purus non elit cursus blandit scelerisque ante viverra. In feugiat aliquet vestibulum. In tincidunt libero at risus cursus eget ultrices magna tincidunt. Aliquam consectetur vulputate aliquam. Nullam at lacus elit. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula faucibus libero, ut egestas nulla tincidunt ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin tincidunt, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae tincidunt risus massa id risi. Sed non orci, eget convallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer luctus velit ut nibh lacinia quis pellentesque sapien pellentesque. Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus

Laiks un datums

Akumulatora indikators



4h 20 Min

12 / 20

S


10:00 PM
10/3/2010

Izmēra indikators

Pašreizējā lapa/ Lapas kopā

Iespēju izvēlne

Lai piekļūtu zemāk attēlotajām iespējām, grāmatas lasīšanas laikā nospiediet **Izvēlnes Pog**. Nospiediet **Virzienu Pog**as, lai iezīmētu nepieciešamo vienumu un iespējas apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**. Lai atgrieztos pie iepriekšējās iespējas/ekrāna, nospiediet pogu **Atpakaļ**.

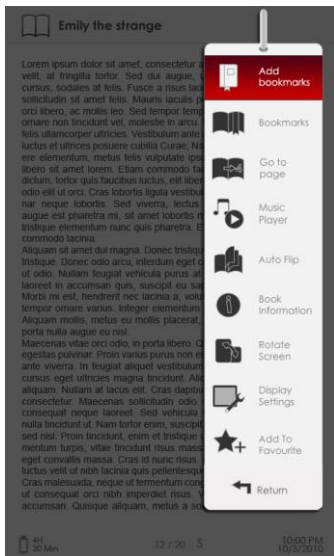

Pievienot/Nonemt grāmatzīmes

Pašreizējā lapā izveido/izdzēš grāmatzīmi. Lapas augšējā labajā stūrī parādās atzīme.

Grāmatzīmes

Izvēloties šo iespēju, tiek attēlots grāmatzīmju saraksts. Sarakstā tiek parādītas pašreizējās grāmatas ar grāmatzīmēm atzīmētās lapas.

Lai apskatītu vēlamu grāmatzīmi, nospiediet pogu **Ievade**.

Grāmatzīmju sarakstā, nospiežot pogu **Izvēlne**, atveras sekojošas apakšizvēlnes:

Dzēst:

Izdzēst grāmatzīmi no saraksta.

Iet uz lapu

Nospiediet **Virziena pogas**, lai pārvietotu kursoru un uzstādītu vērtību.

Izgaismojiet **Lietot** un iespējas apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

Mūzika

Atlasiet uznirstošo mūzikas statusa joslu. Jūs varat lasīt grāmatu, fonā skatot mūzikai. Papildus informāciju skatiet sadaļu **Mūzikas** režīms.

Automātiskais pārskats

Nospiediet **Virzienu Pogas**, lai iestatītu slaidrādes intervālu


(5/10/20/30/40/50 sekundes un 1 minūte) un apstiprināšanai

nospiediet pogu **Ievade**. Lai funkciju atspējotu, Iezīmējiet **Atspējot** un

nospiediet pogu **Ievade**. Nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai izietu no slaidrādes.

Grāmatas informācija

Parāda īsu informāciju par pašreizējo grāmatu, piemēram, nosaukumu, formātu, autoru, izmēru un tā tālāk.

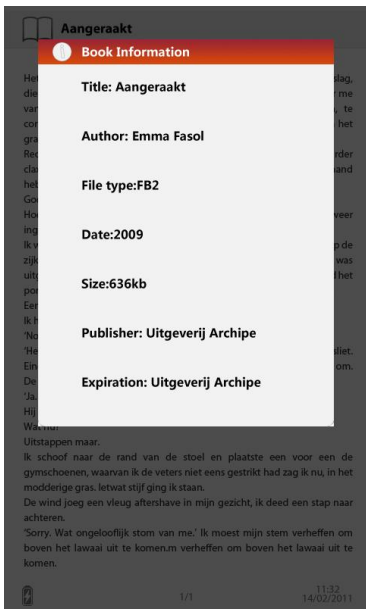

Aangeraakt

Book Information

Title: Aangeraakt

Author: Emma Fasol

File type: FB2

Date: 2009

Size: 636kb

Publisher: Uitgeverij Archipe

Expiration: Uitgeverij Archipe

Uitstappen maar.

Ik schoof naar de rand van de stoel en plaatste een voor een de
gym schoenen, waarvan ik de veters niet eens gestrikt had zag ik nu, in het
modderige gras. letwat stijf ging ik staan.

De wind joeg een vleug aftershave in mijn gezicht, ik deed een stap naar
achteren.

'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om
boven het lawaai uit te komen. m verheffen om boven het lawaai uit te
komen.

1/1 11:32 14/02/2011


Pagriezť

Ekrāna orientāciju var iestatīt manuāli.

Piezīme:

Kamēr ekrāns tiek pagriezťs, Iezīmējiet **Vairāk/Atpakaļ** un nospiediet **Ievade**, lai attēlotu tālāk redzamo apakšizvēlni.


Ekrānuzņēmons:

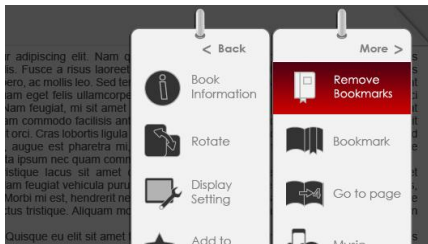**Ekrāna iestatījumi**

Iespējams pielāgot **Fona krāsu, Fona krāsu un Spilgtumu.**

Piezīme:

PDF formāta failos fona krāsu mainīt nav iespējams.

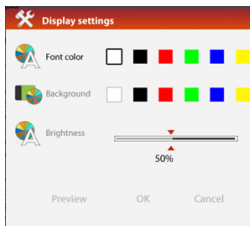


Pievienot/Izņemt no Izlases

Pievienojiet pašreizējo grāmatu **Izlases** sarakstam vai izdēsiet to no **Izlases**.

Grāmatzīmes

Sākotnējā izvēlnē nospiediet **Ievade**, lai ieietu **Grāmatzīmju** sadaļā. Visas grāmatas ar grāmatzīmēm tiks attēlotas sarakstā. Īsa informācija par pašreizējo grāmatu tiek parādīta ekrāna augšpusē.

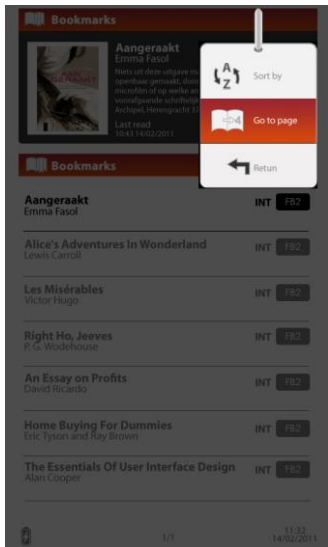

Grāmatzīmju saskarnē nospiediet pogu **Izvēlne**, lai ieietu sekojošajās apakšizvēlnēs.

1. Kārtot Pēc


Failus sakārto pēc **Nosaukuma/ Autora/ Kategorijas/ Datiem/ Formāta**.

2. Iet uz lapu

Nospiediet **Virzienu** pogas, lai pārvietotu kursoru un uzstādītu vērtību. Iezīmējiet **Iespējot** un nospiediet pogu **Ievade**, lai apstiprinātu uzstādījumus.

Grāmatzīmju saraksts

Lai ieietu grāmatzīmju sarakstā, nospiediet **Virzienu Pogas**, lai iezīmētu nepieciešamo grāmatu un nospiediet pogu **Ievade**. Atlasītās grāmatas lapas ar grāmatzīmēm tiks attēlotas sarakstā. Nospiediet pogu **Ievade**, lai apskatītu atlasīto grāmatzīmi.

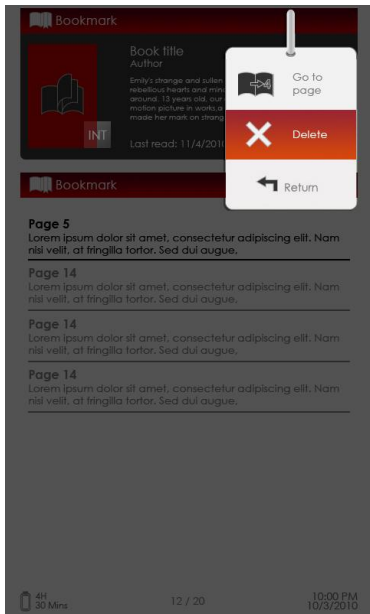

Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai ieietu sekojošajās apakšizvēlnēs.

1. Iet uz lapu

Nospiediet **Virzienu** pogas, lai pārvietotu kursoru un uzstādītu vērtību. Iezīmējiet **Iespējot** un nospiediet pogu **Ievade**, lai apstiprinātu uzstādījumus.


2. Dzēst

Izdzēst grāmatzīmi no saraksta

Video

Ierīce atbalsta MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV failu formātus.

Sākotnējā izvēlnē nospiediet **Ievade**, lai ieietu video failu sarakstā. Lai pārvietotos pa lapām, nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā Lapa**. Nospiediet **Virziena Pogas**, lai atlasītu nepieciešamo video failu un nospiediet pogu **Ievade**, lai skatītu izvēlēto video failu. Iezīmējiet **Jā** un nospiediet pogu **Ievade**, lai pēc pieprasījuma atsāktu atskaņošanu. Nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes. Video skatītājā iespējams veikt šādas darbības:

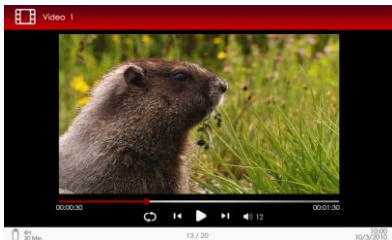

Tālummainas poga

Pārslēgšanās starp parasto/pilnekrāna režīmu.

►/◀ Poga (Virzienu poga)

Regulē skaļumu.

▼/▲ (Virzienu poga)


Nospiediet ▼/▲, lai pārietu pie iepriekšējā/nākamā video faila. Nospiediet un pieturiet ▼/▲ lai ātri pārtītu uz priekšu.

►/|| Poga

Aptur/atsāka atskaņošanu.

Video Izvēlne

Skatoties video failu, nospiediet pogu **Izvēlne**, lai atvērtu tālāk redzamo video izvēlni.

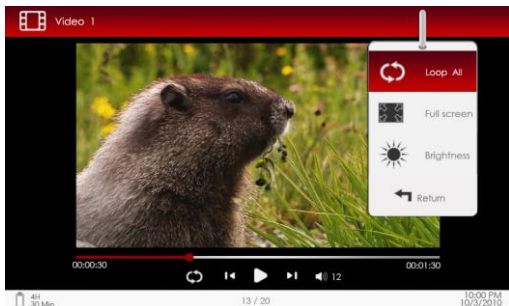

Atkārtot visu/Atkārtot vienu

Iezīmējiet iespēju un lietojot ▼/▲ (Virzienu pogas) pārslēdzieties starp diviem atskaņošanas režīmiem.

Pilnekrāns/Ietilpināt ekrānā

Pārslēgties starp pilnekrāna/normāla ekrāna režīmiem.

Spilgtums

Nospiediet ▼/▲ (Virzienu pogas), lai iestatītu vērtību un nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai apstiprinātu.

PIEZĪME

Ierīce atbalsta subtitrus sub, ssa, srt, lrc formātos.


Subtitru faila nosaukumam jābūt identiskam video faila nosaukumam.

Subtitri automātiski tiks ielādēti video atskaņošanas laikā.

Mūzika

Sākotnējā izvēlnē nospiediet **Ievade**, lai ieietu mūzikas atskaņošanas logā. Ierīce atbalsta MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (netiek atbalstīti WMA, kas saspiesti bez zudumiem) failu formātus.

Mūzikas izvēlne

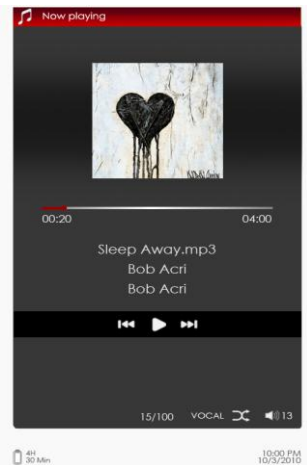

Uz augšu/Uz leju Poga

Regulē skaļumu.

Kreisā/Labā Poga

Pāriet pie iepriekšējā/nākamā audio faila. Piespiediet un pieturiet **Kreiso/Labo Pog**, lai ātri pārtītu uz priekšu.

►|| poga


Aptur/atsāka atskaņošanu.

Poga Atpakaļ

Iziet no atskaņošanas ekrāna.

Mūzikas apakšizvēlnes

Mūzikas atskaņošanas ekrānā nospiediet pogu **Izvēlne**, lai atvērtu tālāk redzamo mūzikas apakšizvēlni.

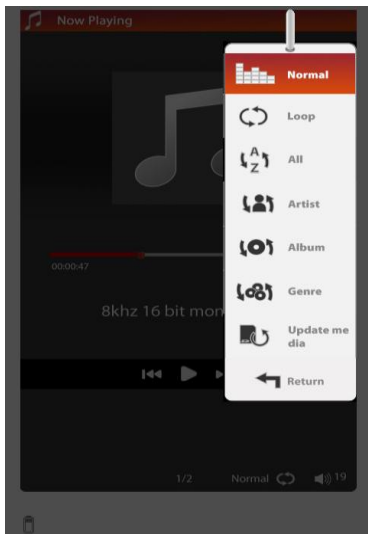

Fona mūzikas režīms

Ierakstu atskaņošanas laikā lasiet grāmatas (apskatiet attēlus). Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai pārietu fona mūzikas režīmā.



Uz grāmatas/fotoattēla ekrāna nospiediet ►/||, lai parādītu atskaņošanas joslu un jebkurā laikā nospiediet to vēlreiz, lai apturētu/turpinātu atskaņošanu

Nospiediet **Uz augšu/Uz Leju** pogas (Virzienu pogas), lai regulētu skaļuma līmeni.

Nospiediet **Pa Kreisi/Pa Labi** pogas (Virzienu pogas), lai pārietu pie iepriekšējā/nākamā audio ieraksta. Piespiediet un pieturiet **Pa Kreisi/Pa Labi** pogas (Virzienu pogas), lai ātri pārtītu uz priekšu. Nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai aizvērtu atskaņošanas joslu.

Piezīme:

Tas ir iespējams arī citos režīmos, izņemot video atskaņošanas režīmu.

Lai pārtrauktu fona mūziku, ieejiet atskaņošanas ekrānā un nospiediet ►||, lai apturētu atskaņošanu. Jūs varat nospiegt ►||, lai apturētu atskaņošanu grāmatas lasīšanas/attēlu skatīšanās laikā.


Attēli

Ierīce atbalsta JPG, GIF, BMP un PNG attēlu formātus.

Sākotnējā izvēlnē nospiediet **Ievade**, lai ieietu attēlu sarakstā. Lai pārvietotos pa lapām, nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā Lapa**. Nospiediet **Virziena Pogas**, lai atlasītu nepieciešamo attēla failu un nospiediet pogu **Ievade**, lai skatītu izvēlēto attēlu. Nospiekt pogu **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes.

Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai atvērtu foto apakšizvēlni. Iezīmējiet **Kārtot pēc nosaukuma**, lai sakārtotu fotogrāfiju sarakstu pēc nosaukuma.

Attēlu izvēlne

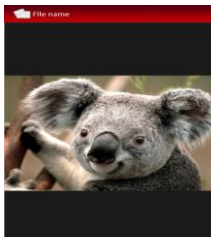

Iepriekšējās/Nākamās Lapas Poga


Pāriet pie iepriekšējā/nākamā attēla.

Tālummainas poga

Pietuvina/attālina attēlu. Nospiediet **Virziena pogas**, lai ritinātu ekrānu un parādītu pārējo lapu. Nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai pārietu uz sākotnējo attēla izmēru.

Attēlu apakšizvēlnes

Nospiediet **Izvēlne** taustiņu, lai ieietu tālāk redzamajā **Attēlu** apakšizvēlnē

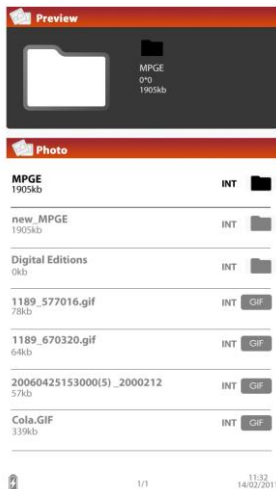

Slaidrāde

Nospiediet pogu **Ievade**, lai sāktu slaidrādi un pogu **Atpakaļ**, lai to pārtrauktu. Slaidu parādīšanas ilgumu iespējams iestatīt pēc pieejamajiem ilgumiem.

Informācija

Parādīšana informāciju par pašreizējo attēlu, piemēram, attēla nosaukumu, formātu, lielums, izmēru utt.

Sīktēli

Sakārto attēlus pēc sīktēliem. Lai izietu no sīktēlu saraksta, nospiediet pogu **Atpakaļ**.

Pagriez

Ekrāna orientāciju (Portrets/Ainava) var iestatīt manuāli.

Failu pārvaldnieks


Sākotnējā izvēlnē nospiediet **Ievade**, lai ieietu **Failu pārvaldnieka** sadaļā. Nospiediet ►/◄ (**Virzienu poga**), lai atlasītu failus no **Zibatmiņas** vai **SD kartes**, un apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**. Visi zibatmiņas un SD kartes faili ir sarakstā. Kad kursor ir uz saraksta, nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai izietu no saraksta un pārvietojiet kursoru, lai atlasītu **Zibatmiņu** vai **SD karti**.

Nospiediet ▼/▲ (**Virziena Pogas**), lai atlasītu nepieciešamo failu un nospiediet pogu **Ievade**, lai apstiprinātu. Lai pārvietotos pa lapām, nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā Lapa**.



Failu pārvaldnieka izvēlne

Failu sarakstā iezīmējiet nepieciešamo failu vai failu mapi un nospiediet pogu **Izvēlne**, lai aktivizētu tālāk redzamo uznirstošo **Failu pārvaldnieka** izvēlni. Izvēlnē iezīmējiet vienumu un apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

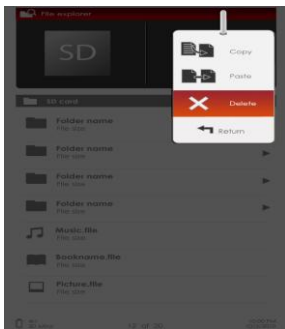

1. Kopēt

Kopēt dokumentu vai failu uz citu failu mapi.

Lai kopētu atlasīto failu vai mapi, apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

2. Dzēst

Dzēst pašreizējo failu vai dokumentu no zibatmiņas vai SD kartes.

Lai dzēstu atlasīto failu no saraksta, apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

3. Ielīmēt

Ielīmējiet failus, ko esat kopējis uz jaunu atrašanās vietu.


Iezīmējiet vienumu un nospiediet taustiņu **Ievade**, lai ielīmētu failus pašreizējā atrašanās vietā.

PIEZĪME:

Nav iespējams ielīmēt iekšējās atmiņas failus SD kartē.

Iestatījumi


Lai aktivizētu **Iestatījumu** režīmu, nospiediet uz ikonas **Iestatījumi**.
Iestatījumu režīmā var veikt šādus iestatījumus:

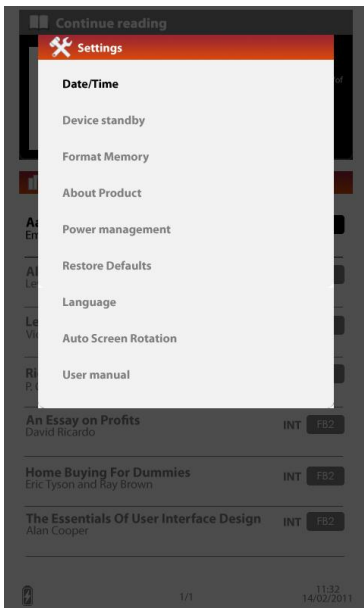

Datums/laiks


Iestatiet ierīcē attēloto datumu un laiku.

Kursora pārvietošanai nospiediet **Labo/Kreiso pogu**. Lai noregulētu vērtību, nospiediet **Uz augšu/Uz leju** pogas. Izgaismojiet **Apstiprināt** un apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

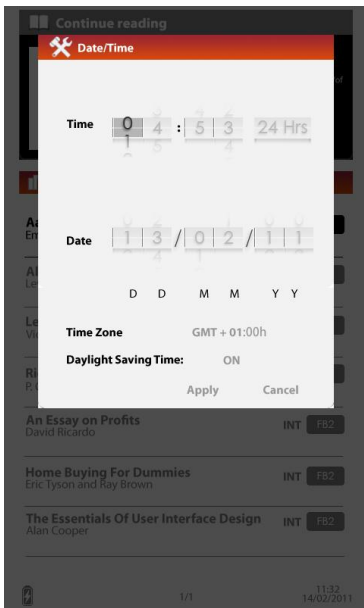

Ierīces gaidīšanas režīms

Pēc noteikta dīkstāves perioda ierīce automātiski pāriet miega režīmā. Lai aktivizētu miega režīmu, ar **Virziena pogām** iestatiet dīkstāves periodu. Apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**. Lai atspējotu šo funkciju, atlasiet **Atspējot**.

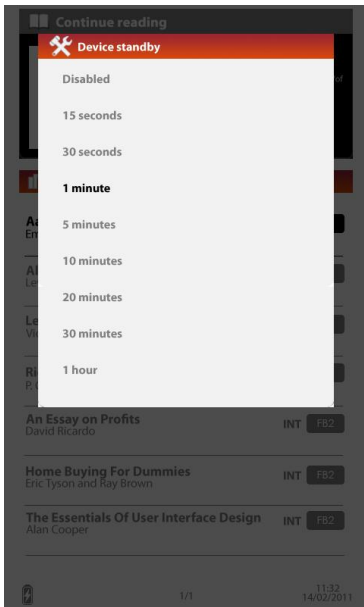


Atmiņas formatēšana

Ievēribai: Formatēšanas laikā faili tiks izdzēsti

Ar **Virziena pogām** atlasiet iekšējo atmiņu vai SD karti un apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

Par izstrādājumu

Attēlo ierīces ražotāju, programmatūru un modeļa numuru.

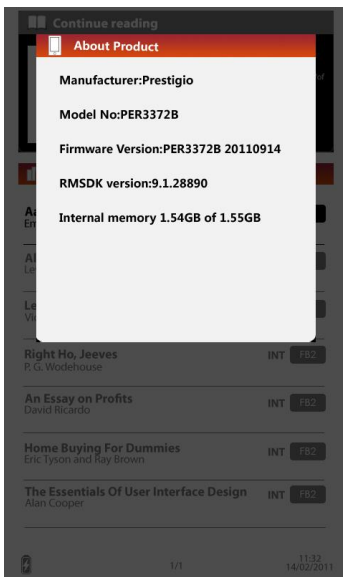

Barošanas pārvaldība

Attēlo pašreizējo akumulatora stāvokli.

**Atjaunot noklusējumus**

Atjauno ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Veicot rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošanu, faili tiks izdzēsti. Nospiediet **Virziena pogas**, lai iezīmētu **Atjaunot** un apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

Valoda

No pieejamajām valodām izvēlieties vēlamu.

Automātiskā ekrāna pagriešana

Šai funkcijai izvēlieties "**Ieslēgt**" vai "**Izslēgt**" un apstiprināšanai nospiediet pogu **Ievade**.

Lietošanas rokasgrāmata

Šo lietošanas rokasgrāmatu PDF formātā var pārlūkot ierīcē.

Tehniskā specifikācija

Displejs	7" TFT
Izšķirtspēja	800 x 480
Atbalstīto failu formāts	Grāmatas: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(palm formāts), HTML
	Mūzika: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA bez zudumiem netiek atbalstīts)
	Attēli: JPG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF ar Adobe DRM, iebūvēts Adobe Reader Mobile
Paplašināšanas ligzda	micro SD karte, līdz 16 GB
Akumulators	Iebūvēts Li-on polimēru akumulators, 2100 mAh
Citas saskarnes	Micro USB2.0/3.5mm stereo audio ligzda
Izmēri	175.4 mm x 126.5 mm x 11.2mm (L x W x H)
Svars	260 g

Tehniskā atbalsta un garantijas informācija

Tehniskā atbalsta saņemšanai lūdzam vērsties mājaslapā www.prestigio.com. Garantijas informācija pieejama pievienotajā garantijas kartē.

Saistību atruna

Mēs veicam visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu to, ka šajā rokasgrāmatā ietverta pareiza un pilnīga informācija un veicamo darbību apraksti. Neuzņemamies atbildību par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem tekstā. Prestigio patur visas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt jebkādas izmaiņas jebkuram šeit aprakstītajam produktam.