


Bediening


Houd de **Power knop** ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Na het opstartscherm gaat het apparaat automatisch naar het hoofdscherm (**Home**).

Druk in het **Home** scherm, op de **Menu knop** om naar het **Home menu** te gaan. Druk op de **Directionele knoppen** om het gewenste item te selecteren en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen. Druk op de **Terug knop** om terug te gaan naar de vorige keuze.

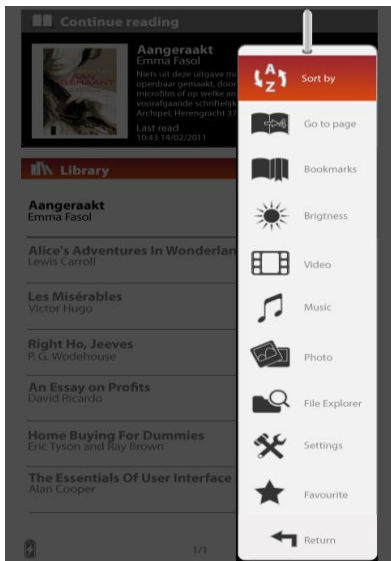


Sorteer op

Druk op de **Directionele knoppen** om de gewenste indeling te selecteren (op **Titel** / **Auteur** / **Categorie** / **Datum** / **Formaat**) en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen.

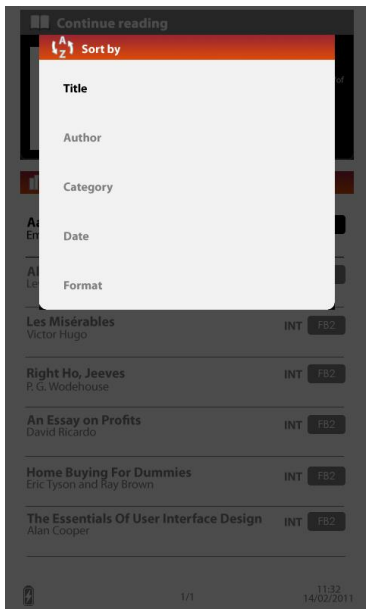


Ga naar Pagina

Druk op de **Directionele knoppen** om de cursor te verplaatsen en de waarde aan te passen. Markeer **Toepassen** en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen.

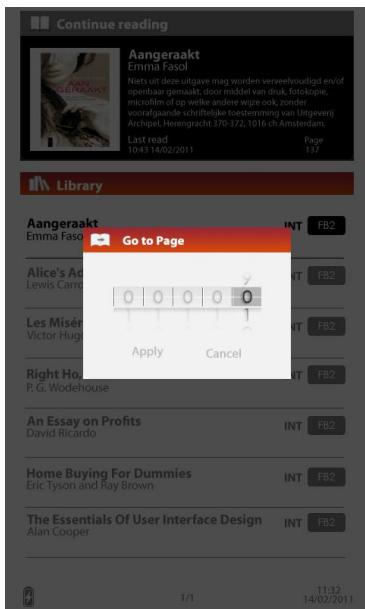

Helderheid

Pas de helderheid van het scherm aan. Druk op de **Directionele knoppen** om de waarde aan te passen en druk op de **Terug knop** om de instellingen te bevestigen.

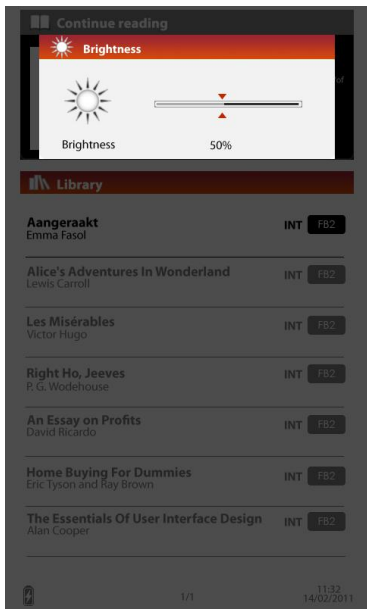

Favoriet

De lijst met favoriete boeken verschijnt. Druk op de **Directionele knoppen** om het gewenste boek te markeren en druk op de **Enter knop** om het te openen. Druk in de **Favorieten** lijst op de **Menu knop** om naar het submenu te gaan, dat er als volgt uitziet.

Sorteer op titel: De lijst wordt op titel gesorteerd.

Verwijderen: Verwijder het huidige boek uit de lijst.

 **Favourite**



Aangeraaakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraaakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

Zie voor informatie over **Bladwijzers, Video, Muziek, Foto, Explorer** en **Instellingen**, de volgende bedieningsaanwijzingen.

Boeken lezen

Het apparaat ondersteunt EPUB/PDF met Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (palm-formaat) en HTML bestandsformaten. Volg de onderstaande stappen om boeken te lezen.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011

Doorgaan met lezen

Het meest recent geopende bestand verschijnt op het scherm. Druk op de **Directionele knoppen** om de keuze te markeren en druk op de **Enter knop** om het lezen te hervatten.

Bibliotheek


De boekenlijst wordt weergegeven op het scherm. Druk op de **Vorige/Volgende pagina knoppen** om bladzijden om te slaan. Druk op de **Directionele knoppen** om het gewenste boek te selecteren en druk op de **Enter knop** om met lezen te beginnen.

Aanduidingen op het boek pagina scherm



Optiemenu

Druk tijdens het lezen van een boek op de **Menu knop** om naar het optiemenu te gaan, dat er als volgt uitziet. Druk op de **Directionele knoppen** om het item te markeren en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen. Druk op de **Terug knop** om terug te gaan naar de vorige optie of het vorige scherm.

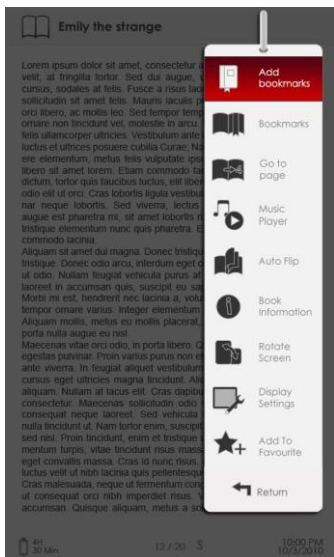

Bladwijzers toevoegen/verwijderen

Plaats of verwijder een bladwijzer op de huidige pagina. Er verschijnt een markering in de rechterbovenhoek van de pagina.

Bladwijzers

Selecteer deze optie en de lijst met bladwijzers verschijnt. De pagina's die bladwijzers bevatten in het huidige boek worden weergegeven in de lijst.

Druk op de **Enter knop** om de gewenste bladwijzer te bekijken.

Druk in de lijst met bladwijzers op de **Menu knop** om naar het submenu te gaan,
dat er als volgt uit ziet:

Ga naar pagina:

Druk op de **Directionele knop** om de cursor te verplaatsen en de waarde aan te passen. Markeer **Toepassen** en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen.

Verwijderen:

Verwijder de bladwijzer uit de lijst.

Ga naar Pagina

Druk op de **Directionele knop** om de cursor te verplaatsen en de waarde aan te passen. Markeer **Toepassen** en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen.

Muziek

Selecteer om de muziek-statusbalk te tonen. U kunt boeken lezen terwijl er op de achtergrond een muziekbestand wordt afgespeeld. Zie de **Muziek** modus voor meer gedetailleerde aanwijzingen.

Automatisch omslaan

Druk op de **Directionele knoppen** om het interval van de diavoorstelling in te stellen (5/10/20/30/40/50 seconden en 1 minuut) en druk op de **Enter knop** om te bevestigen. Markeer **Uitschakelen** en

druk op de **Enter knop** om de functie uit te schakelen. Druk op de **Terug knop** om de diavoorstelling te beëindigen.



GEBRUIKERSHANDLEIDING
Prestigio Nobile
PER3172

Boek-informatie

Toont beknopte informatie over het huidige boek. Zoals titel, bestandsformaat, auteur, grootte, enzovoorts.

A screenshot of a digital book reader interface. A white dialog box titled "Book Information" is centered on the screen. The dialog box has a red header bar with a white circle icon containing a book symbol. The background shows a blurred view of a book page with Dutch text. The dialog box contains the following information:

Aangeraakt

Title: Aangeraakt

Author: Emma Fasol

File type: FB2

Date: 2009

Size: 636kb

Publisher: Uitgeverij Archipe

Expiration: Uitgeverij Archipe


Roteren

De schermoriëntatie kan handmatig worden ingesteld.

NB:

Markeer **Meer/Terug** terwijl het scherm roteert en druk op de **Enter knop** om het onderstaande submenu weer te geven.

Screenshot:

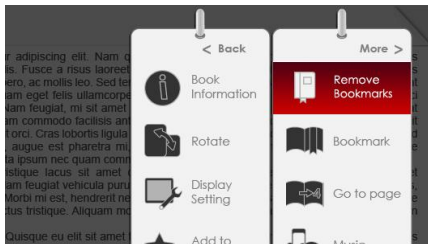


Weergave-instellingen

De **Lettertypekleur**, **Achtergrondkleur** en **Helderheid** kunnen worden ingesteld.

NB:

De kleur van het lettertype in PDF-bestanden kan niet worden veranderd.





GEbruikersHANDLEIDING

Prestigio Nobile


PER3172

Voeg toe aan / Verwijder uit Favorieten

Voeg het huidige boek toe aan de lijst met **Favorieten** of verwijder het uit de **Favorieten**.

Bladwijzers

Druk in het **Home** menu op de **Enter knop** om naar het **Bladwijzers** gedeelte te gaan. Alle boeken die bladwijzers bevatten worden weergegeven in de lijst. Beknopte informatie over het huidige boek wordt boven in het scherm weergegeven.

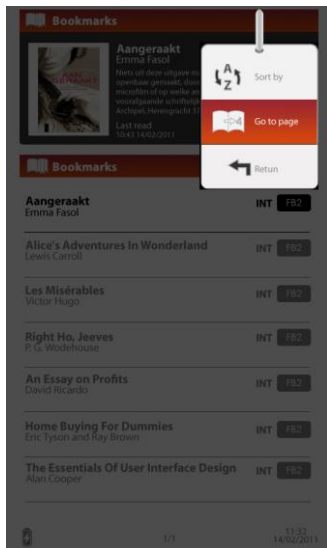

Druk in de **Bladwijzer** interface op de **knop** om naar het submenu te gaan als volgt uitziet.

1. Sorteert op

Sorteer de bestanden op **Titel/Auteur/Categorie/Datum/F**

2. Ga naar Pagina


Druk op de **Directionele knop** om de pagina te verplaatsen en de waarde aan te geven. Markeer **Toepassen** en druk op de **knop** om de keuze te bevestigen.



GEBRUIKERSHANDLEIDING
Prestigio Nobile
PER3172

Bladwijzerslijst

Druk op de **Directionele knop** om het gewenste boek te markeren en druk op de **Enter knop** om naar de **Bladwijzerslijst** te gaan. De pagina's die bladwijzers bevatten in het huidige boek worden weergegeven in de lijst. Druk op de **Enter knop** om de geselecteerde bladwijzer te bekijken.

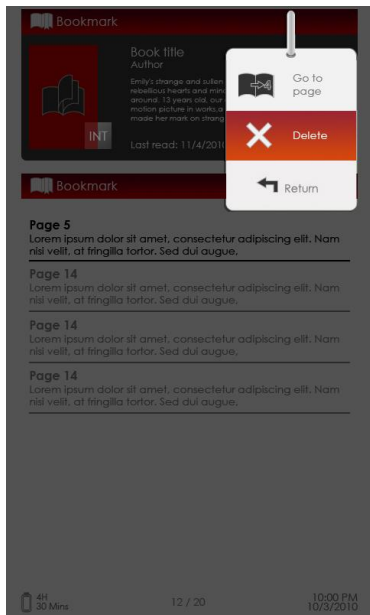

Druk op de **Menu knop** om naar het submenu te gaan, dat er als volgt uitziet.

1. Ga naar Pagina

Druk op de **Directionele knop** om de cursor te verplaatsen en de waarde aan te passen. Markeer **Toepassen** en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen. Verwijder de bladwijzer uit de lijst.

2. Verwijderen

Verwijder de bladwijzer uit de lijst.




GEBRUIKERSHANDLEIDING
Prestigio Nobile
PER3172

Video

Het apparaat ondersteunt MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV bestandsformaten.

Druk in het Home menu op de **Enter knop** om naar de lijst met videobestanden te gaan. Druk op de **Vorige/Volgende pagina** knoppen om de pagina's om te slaan. Druk op de **Directionele knop** om het gewenste videobestand te selecteren en druk op de **Enter knop** om het videobestand te bekijken. Markeer **Ja** en druk op de **Enter knop** om het afspelen te hervatten. Druk op de **Terug knop** om terug te gaan naar de vorige optie.

In de video-viewer kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd.

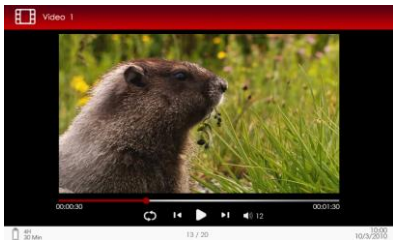

Zoom knop

Schakel tussen normaal/volledig scherm modi.

Knop (Directionele knop)

Pas het volume aan.

(Directionele knop)

Druk op  /  om naar het vorige/volgende videobestand te gaan.

Druk op  /  en houd ingedrukt om snel terug of vooruit te gaan.

Knop

Pauzeer /ga verder met afspelen.




GEBRUIKERSHANDLEIDING

Prestigio Nobile

PER3172

Video menu

Druk tijdens het bekijken van een videobestand op de **Menu knop** om naar het videomenu te gaan, dat er als volgt uitziet.

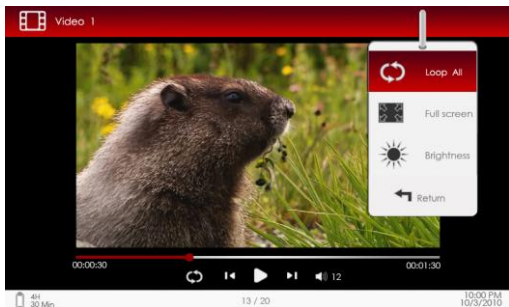

Herhaal allen/Herhaal één

Markeer de optie en druk op ▼ / ▲ (Directionele knop) om te schakelen tussen de twee afspeelmodi.

Volledig scherm/Passend op scherm

Schakel tussen de normaal/volledig scherm modi.

Helderheid

Druk op ▼ / ▲ (Directionele knop) om de waarde aan te passen en druk op de **Terug knop** om de keuze te bevestigen.

NB

Het apparaat ondersteunt sub, ssa, srt en lrc ondertitelingformaten. De bestandsnaam van de ondertiteling dient identiek te zijn aan die van het videobestand. De ondertiteling wordt automatisch geladen tijdens het afspelen van video.




GEBRUIKERSHANDLEIDING
Prestigio Nobile
PER3172

Muziek

Druk in het Home menu op de Enter knop om naar het

muziekafspeelscherm te gaan. Het apparaat ondersteunt MP3, ACC, WAV, OGG en WMA (WMA Lossless niet ondersteund) bestandsformaten.

Muziek menu

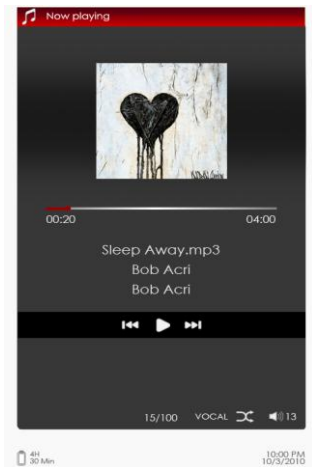

Omhoog/Omlaag knop

Pas het volume aan.

Links/Rechts knop

Ga naar de vorige of volgende audiotrack. Druk op de Links/Rechts knop en houd deze ingedrukt om snel terug of vooruit te gaan.



GEbruikersHANDLEIDING
Prestigio Nobile
PER3172

►|| Knop


Pauze / Afspelen hervatten.

Terug knop

Verlaat het afspeelscherm

Muziek submenu

Druk in het muziekafspeelscherm op de **Menu knop** om naar het **Muziek** submenu te gaan, dat er als volgt uitziet.

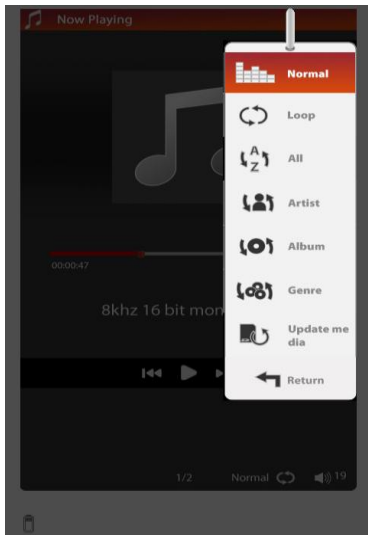

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Prestigio Nobile
PER3172



Markeer het item en druk op de Links/Rechts knop om de gewenste geluidskwaliteit te selecteren.

	Markeer het item en druk op de Links/Rechts knop om de gewenste afspeelmodus te selecteren.
	Bekijk alle geluidsbestanden.
	Sorteer de bestanden op artiest.
	Sorteer de bestanden op album.
	Sorteer de bestanden op genre.
	Terug naar de vorige optie

Achtergrondmuziek-modus

Boeken lezen (foto's bekijken) terwijl u naar muziek luistert. Druk tijdens het afspelen van muziek op de **Terug knop** om naar de achtergrondmuziek-modus te gaan.



Aangeraakt

Aangeraakt

Het was die gewichtige klap voor ik het moment van schrik. Een donderdag, die mijn herinnering oproept op het moment dat de wonden onder me vandaan begonnen te schieten – de geluiden van de handen, de vingers, de vingers, de vingers – en die nog ongelukkige stem die, onbekend in het gese van de wereld, begon te schreeuwen van pijn.

Rechts van me, afgeleid van mijn eigen gedachten, de laatste klappen, die het een geluid had, van de vingers, die mijn hand hebben opgevoerd. Nu, ik heb de vingers, die mijn handen hebben opgevoerd.

Geestverrekening

Hier, vaak heb ik deze vingers, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik.

Ik weet een tijd, in de vingers, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.

Een hand, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.

"Hoe?" Ik heb de vingers, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.

Een hand, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.

"Hoe?" Ik heb de vingers, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.

Een hand, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.

"Hoe?" Ik heb de vingers, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.

Een hand, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.

"Hoe?" Ik heb de vingers, die mijn handen hebben opgevoerd. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik. Dit is het moment van schrik.



Prestigio

GEbruikersHANDLEIDING

Prestigio Nobile

PER3172

Druk in het boek/fotopagina scherm op || om de weergavebalk weer te geven en druk nogmaals om op elk moment te pauzeren of de weergave te hervatten.

Druk op de **Omhoog/Omlaag knop** (Directionele knop) om het volume te regelen. Druk op de **Links/Rechts knop** (Directionele knop) om naar de vorige/volgende audiotrack te gaan. Druk op de **Links/Rechts knop** (Directionele knop) en houd deze ingedrukt om snel terug of vooruit te gaan.

Druk op de **Terug knop** om de afspelbalk te verlaten.

NB:

Dit is tevens beschikbaar in de andere modi, behalve tijdens het afspelen van video.

Ga naar het afspeelscherm om de achtergrondmuziek te stoppen, en druk op ►|| om het afspelen te pauzeren. U kunt ook op ►|| drukken om het afspelen te pauzeren terwijl u boeken leest of foto's bekijkt.

Foto


Het apparaat ondersteunt verschillende fotoformaten zoals JPEG, GIF, BMP en PNG.

Druk in het **Home** menu op de **Enter knop** om naar de lijst met foto's te gaan. Druk op de **Vorige/Volgende pagina knop** om bladzijden om te slaan. Druk op de **Directionele knop** om de gewenste foto te selecteren en druk op de **Enter knop** om deze te bekijken.

Druk op de **Terug knop** om terug te gaan naar de vorige keuze.

Druk op de **Menu knop** om naar het Foto submenu te gaan. Markeer **Sorteer op titel** om de lijst met foto's op titel te sorteren.

Foto's menu

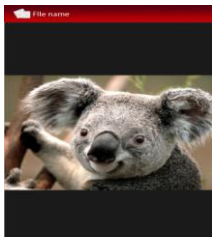

Prestigio

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Prestigio Nobile

PER3172

Vorige/Volgende pagina knop


Om naar de vorige/volgende foto te gaan.

Zoom knop

In- en uitzoomen op een foto. Druk op de **Directionele knop** om door het scherm te scrollen en de rest van de pagina weer te geven. Druk op de **Terug knop** om terug te gaan naar het oorspronkelijke formaat.

Foto's submenu

Druk op de **Menu knop** om naar het **Foto's** submenu te gaan, dat er als volgt uitziet.

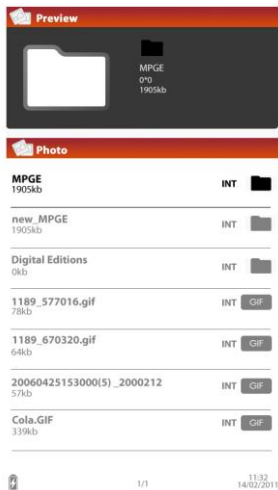

Diavoorstelling

Druk op de **Enter knop** om naar de diavoorstelling te gaan en druk op de **Terug knop** om deze te beëindigen. Het interval van de diavoorstelling kan op één van de beschikbare intervallen worden ingesteld.

Informatie

Toont informatie over de huidige foto, zoals het formaat, de naam, afmeting, grootte, enzovoorts van de foto.

Miniatuurweergave

Organiseer de foto's middels miniatuurweergave. Druk op de **Terug knop** om de miniatuurweergavelijst te verlaten.

Roteren

De schermoriëntatie kan worden ingesteld op Staand/Liggend.

Bestanden Explorer


Druk in het **Home** menu op de **Enter knop** om naar het **Bestanden Explorer** gedeelte te gaan. Druk op ► / ◀ (Directionele knop) om bestanden te selecteren van een **Flash-** of **SD-kaart** en druk op de **Enter knop** om te bevestigen. Alle bestanden op de Flash- of SD-kaart worden weergegeven in de lijst. Als de cursor zich in de lijst bevindt, druk dan op de **Terug knop** om de lijst te verlaten en verplaats de cursor om **Flash-** of **SD-kaart** te selecteren.

Gebruik ▼ / ▲ (Directionele knop) om het gewenste bestand te selecteren en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen. Druk op de **Vorige/Volgende pagina knoppen** om de pagina's om te slaan.



Bestanden Explorer Menu

Markeer in de lijst met bestanden het gewenste bestand of de gewenste bestandsmap en druk op de **Menu knop** om het **Bestanden Explorer** menu te laten verschijnen, dat er als volgt uitziet. Markeer het item in het menu en druk op de **Enter knop** om te bevestigen.

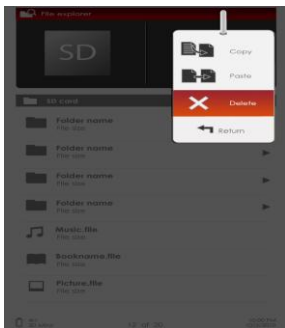

1. Kopiëren

Kopieer een document of bestand naar andere bestandsmappen. Druk om het geselecteerde bestand of document te kopiëren op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen.

2. Verwijderen

Verwijder het huidige bestand of document van de Flash- of SD-kaart. Druk op de **Enter knop** om het geselecteerde bestand uit de lijst te verwijderen.

3. Plakken

Plak de gekopieerde bestanden op een nieuwe locatie. Markeer het item en druk op de **Enter knop** om de bestanden naar de

huidige locatie te plakken.

NB:

Het is niet mogelijk om bestanden uit het intern geheugen te plakken naar de SD-kaart.




GEbruikersHANDLEIDING

Prestigio Nobile

PER3172

Instellingen


Druk op het **Instellingen pictogram** om direct naar de **Instellingen** modus te gaan. In de **Instellingen** modus kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd.

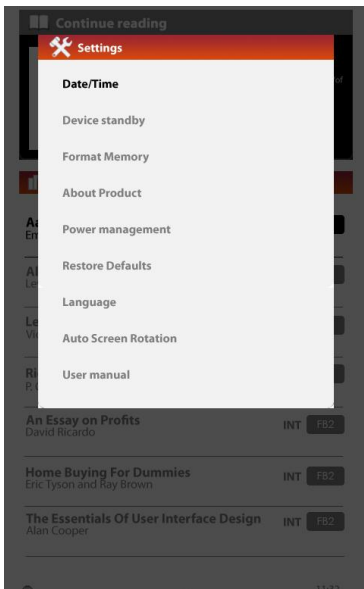

Datum/Tijd


Stel de op het apparaat weergegeven tijd en datum in.

Druk op de **Links/Rechts knop** om de cursor te verplaatsen. Druk op de **Omhoog/Omlaag knop** om de waarde aan te passen. Markeer **Toepassen** en druk op de **Enter knop** om de keuze te bevestigen.

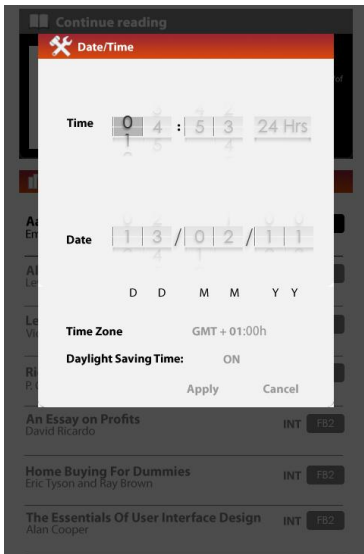

Apparaat stand-by

Na een bepaalde periode van inactiviteit, gaat het apparaat automatisch naar de slaapmodus. Druk op de **Directionele knop** om de tijdsperiode van inactiviteit in te stellen; na deze periode gaat het apparaat naar de slaapmodus. Druk op de **Enter knop** om te bevestigen. Selecteer **Uitschakelen** om de functie uit te schakelen.

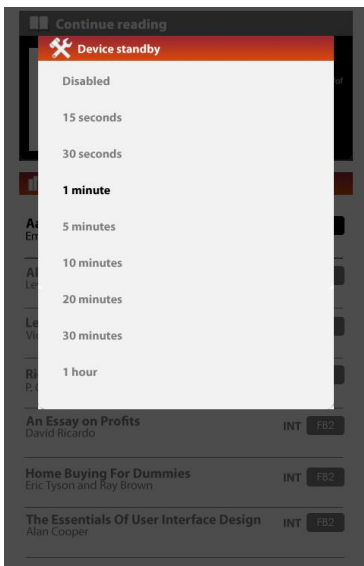



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Prestigio Nobile

PER3172


Geheugen formatteren

NB: Eenmaal geformatteerd zullen de bestanden permanent verwijderd worden.

Druk op de **Directionele knop** om intern geheugen of SD-kaart te selecteren en druk op de **Enter knop** om te bevestigen.

Over het product

Toont informatie over de fabrikant, firmware en het modelnummer van het apparaat.

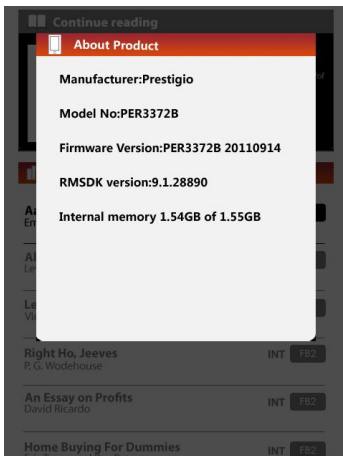

Energiebeheer

Toont de huidige status van de accu.



Standaardinstellingen herstellen

Reset het apparaat naar de standaard fabrieksinstellingen. Bestanden worden permanent verwijderd zodra de fabrieksinstellingen hersteld zijn. Druk op de **Directionele knop** om Herstellen te markeren en druk op de **Enter knop** om te bevestigen.

Taal

Selecteer de gewenste taal uit de beschikbare talen.

Automatische Scherm Rotatie

Selecteer **"Aan"** of **"Uit"** van deze functie en druk op de **Enter knop** om

te bevestigen.

Gebruikershandleiding

Deze PDF gebruikershandleiding kan bekeken worden op het apparaat.



GEbruikersHANDLEIDING

Prestigio Nobile

PER3172

Technische specificaties

Beeldscherm	7" TFT
Resolutie	800 x 480
Bestandsformaten die ondersteund worden	Boek: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(palm-formaat), HTML
	Muziek: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA Lossless niet ondersteund)
	Foto: JPG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF met Adobe DRM, geïntegreerde Adobe Reader Mobile
Uitbreidingsslots	micro SD-kaart, tot 16GB
Accu	Geïntegreerde lithium-ion-polymeer-accu, 2100 mAh
Andere Interfaces	Micro USB2.0/3,5mm stereo audio-aansluiting
Afmetingen	175,4 mm x 126,5 mm x 11,2 mm (l x b x h)
Gewicht	260 g

Technische ondersteuning en garantie-informatie

Voor technische ondersteuning verwijzen wij u naar www.prestigio.com en voor garantie-informatie naar de meegeleverde garantiekaart.

Disclaimer

Wij hebben ons uiterste best gedaan om te verzekeren dat de informatie en procedures in deze gebruiksaanwijzing accuraat en compleet zijn. Prestigio stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies. Prestigio behoudt zich zonder enige kennisgeving het recht voor de specificaties van de in dit document beschreven producten te wijzigen.