


Podstawowe funkcje


Nacisnąć i przytrzymać **przycisk Power**, aby wyłączyć urządzenie. Po ekranie uruchomienia przejdzie automatycznie do strony **Home**.

Na stronie **Home** nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść do **menu Home**. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** wybrać żądany element i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji. Nacisnąć **przycisk Back**, aby powrócić do poprzedniej opcji.

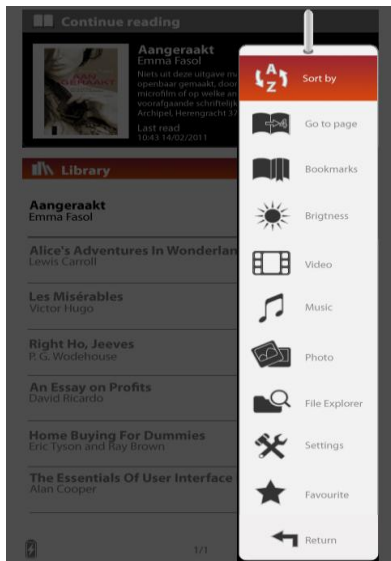


Sortuj według

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** wybrać żądany układ (według **tytułu** / **autora** / **kategorii** / **daty** / **formatu**) i nacisnąć **Przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji.

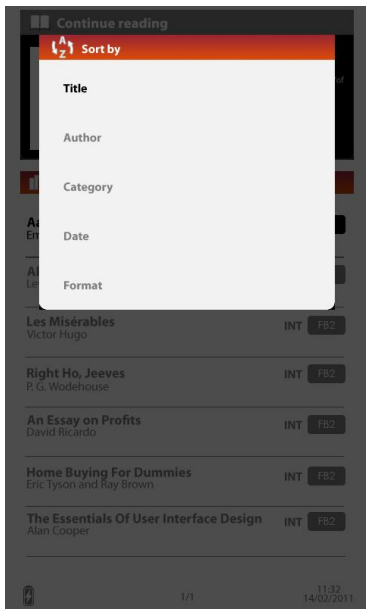


Idź do strony

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** przesunąć kursor i ustawić wartość. Zaznaczyć **Zastosuj** i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji.

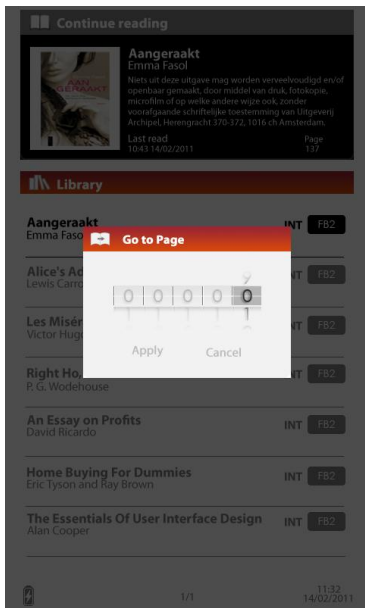

Jasność

Wyregulować jasność ekranu wyświetlacza. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** ustawić wartość i nacisnąć **przycisk Back** w celu potwierdzenia dokonanych ustawień.

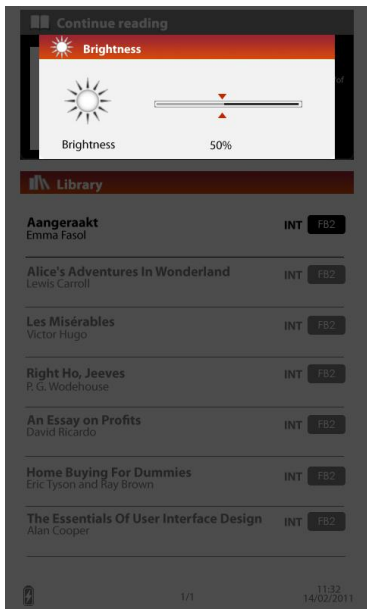

Ulubione

Pojawia się lista ulubionych książek. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć żadaną książkę i nacisnąć **przycisk Enter**, aby ją otworzyć. Na liście **Ulubionych** nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść do podmenu przedstawionego poniżej.

Sortuj według tytułu: Lista zostaje posortowana według tytułów.

Skasuj: Usunięcie aktualnej książki z listy.

 **Favourite**



Aangeraakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2



Informacje na temat **zakładek, wideo, muzyki, zdjęć, eksploratora i ustawień** – patrz instrukcja obsługi poniżej.

Czytanie książek

Urządzenie obsługuje format plików EPUB/PDF z Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (format stosowany w palmtopach) i HTML. Aby móc czytać książki, proszę wykonać następujące czynności.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32
14/02/2011

Kontynuowanie czytania

Na ekranie pojawia się ostatni czytany plik. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć opcję i nacisnąć **przycisk Enter**, aby powrócić do czytania.

Biblioteka


Na ekranie pojawia się lista książek. Strony przewraca się przy pomocy **przycisku poprzednia/następna strona**. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć żadaną książkę i nacisnąć **przycisk Enter**, aby przejść do czytania.

Funkcje ekranu strony książki



Menu opcji

W czasie czytania książki nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść do pokazanego poniżej menu opcji. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć element i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji. Nacisnąć **przycisk Back**, aby powrócić do poprzedniej opcji/ekranu.

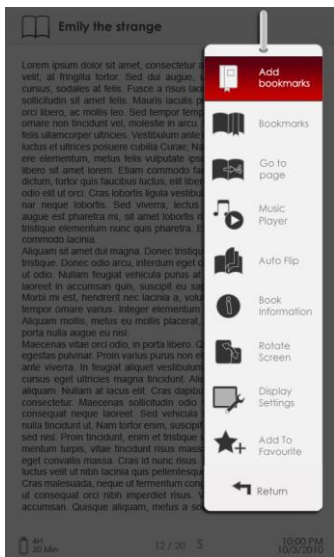

Dodawanie/usuwanie zakładki

Utwórz/skasuj zakładkę na aktualnej stronie. W prawym górnym rogu pojawi się symbol zakładki.

Zakładki

Po zaznaczeniu tej opcji na ekranie pojawi się lista zakładki. Na liście znajdują się zaznaczone strony aktualnie czytanej książki.

Nacisnąć **przycisk Enter**, aby obejrzeć żadaną zakładkę.

Na liście zakładek nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść do podmenu pokazanego poniżej:

Idź do strony:

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** przesunąć kursor i ustawić wartość. Zaznaczyć **Zastosuj** i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji.

Kasowanie

Usunąć zakładkę z listy.

Idź do strony

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** przesunąć kursor i ustawić wartość. Zaznaczyć **Zastosuj** i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji.

Muzyka


Wybrać, aby pojawił się pasek stanu muzyki. Można czytać książki z odtwarzaniem pliku dźwiękowego w tle. Więcej szczegółowych instrukcji – patrz tryb **Muzyka**.

Automatyczne zmienianie stron

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** ustawić częstotliwość zmiany slajdów (5/10/20/30/40/50 sekund i 1 minuta) i nacisnąć **przycisk Enter**, aby potwierdzić. Zaznaczyć **Wyłącz** i nacisnąć **przycisk Enter** aby wyłączyć funkcję. Nacisnąć **przycisk Back**, aby wyjść z pokazu slajdów.

Informacje o książce

Wyświetla kilka krótkich informacji na temat aktualnie czytanej książki, takich jak tytuł, format, rozmiar, itd.

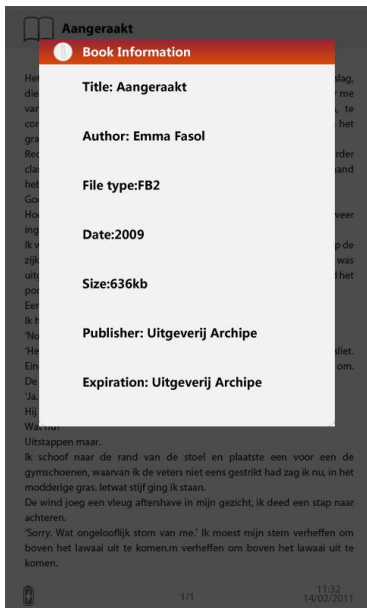

The screenshot shows the e-reader's main screen with a book cover visible in the background. A white overlay box displays the following information:

- Title:** Aangeraakt
- Author:** Emma Fasol
- File type:** FB2
- Date:** 2009
- Size:** 636kb
- Publisher:** Uitgeverij Archipe
- Expiration:** Uitgeverij Archipe

At the bottom of the screen, there is a status bar showing a battery icon, the page number '1/1', and the time '11:32' and date '14/02/2011'.


Obracanie

Orientację ekranu można ustawić ręcznie.

Uwaga:

W czasie obracania ekranu zaznaczyć **Dalej/Wstecz** i nacisnąć **przycisk Enter**, aby wyświetlić podmenu jak poniżej.

Zrzut ekranu:

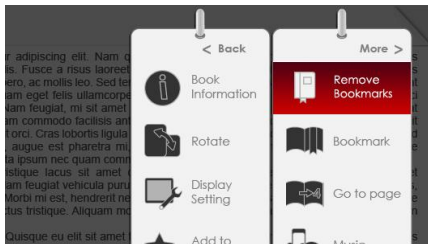


Ustawienia wyświetlacza

Można ustawić **Kolor czcionki**, **Kolor tła** i **Jasność**.

Uwaga:

W plikach PDF koloru czcionki zmieniać nie można.

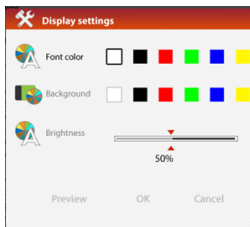


Dodaj do/Usuń z ulubionych

Dodanie aktualnie czytanej książki do listy **Ulubione** lub usunięcie jej z listy **Ulubione**.

Zakładki

W menu **Home** nacisnąć **przycisk Enter**, aby przejść do sekcji **Zakładki**. Na liście znajdują się wszystkie książki z zakładkami. W górnej części ekranu wyświetlana jest krótka informacja na temat aktualnie czytanej książki.

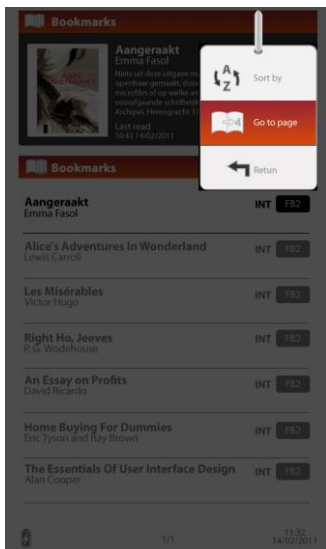

W interfejsie **Zakładka** nacisnąć **przycisk MENU**, aby wejść do podmenu pokazanego poniżej.

1. Sortuj według


Sortowanie plików według **tytułu/autora/kategorii/Daty/formatu**.

2. Idź do strony

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** przesunąć kursor i ustawić wartość. Zaznaczyć **Zastosuj** i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji.

Lista zakładek

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć żadaną książkę i nacisnąć **przycisk Enter**, aby przejść do **listy zakładek**. Lista zawiera zaznaczone strony aktualnie czytanej książki. Nacisnąć **przycisk Enter**, aby zobaczyć wybraną zakładkę.

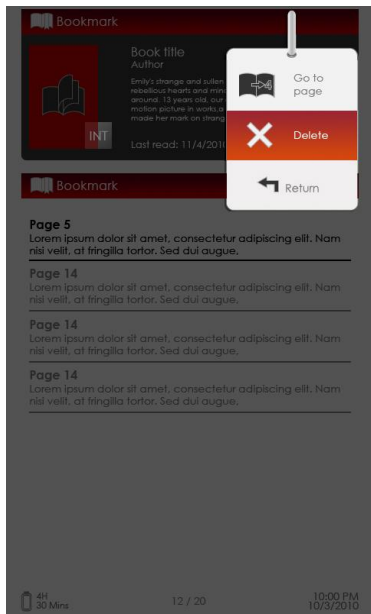

Nacisnąć **przycisk MENU**, aby wejść do podmenu pokazanego poniżej.

1. Idź do strony

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** przesunąć kursor i ustawić wartość. Zaznaczyć **Zastosuj** i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji. Skasować zakładkę z listy.

2. Skasuj

Usunięcie zakładki z listy.

Wideo

Urządzenie obsługuje format plików MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB i FLV.

W menu Home nacisnąć **przycisk Enter**, aby przejść do listy plików wideo. Do przewracania stron służą przyciski **POPRIEDZNA/NASTĘPNA STRONA**. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć żądany plik wideo i nacisnąć **przycisk Enter**, aby go zobaczyć. Zaznaczyć **Tak** i po pojawieniu się komendy nacisnąć **przycisk Enter**, aby wznowić odtwarzanie. Nacisnąć **przycisk BACK**, aby powrócić do poprzedniej opcji.

O=W przeglądarce wideo można wykonać następujące czynności.



Przycisk powiększania/pomniejszania

Pozwala na przełączanie pomiędzy trybem normalnym i pełnoekranowym.

Przycisk ►/◄ (przycisk kierunkowy)

Regulacja głośności.

▼/▲ (przycisk kierunkowy)


Przy pomocy przycisków ▼/▲ można przejść do poprzedniego/następnego pliku. Nacisnąć i przytrzymać ▼/▲, aby szybko przewinąć plik do przodu/do tyłu.

Przycisk ►/||

Zatrzymuje/wznawia odtwarzanie.

Menu Wideo

W czasie oglądania pliku wideo nacisnąć **przycisk MENU**, aby przejść do pokazanego poniżej menu Wideo.

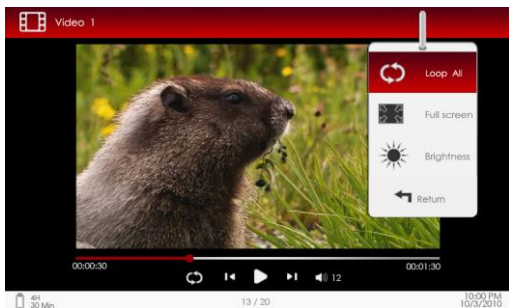

Powtarzaj wszystko/powtarzaj jeden plik

Zaznaczyć opcję i przy pomocy ▼/▲ (przycisk kierunkowy) ustawić jeden z dwóch trybów odtwarzania.

Pełny ekran/dostosuj do rozmiaru ekranu

Przełączanie pomiędzy trybem normalnym i pełnoekranowym.

Jasność

Przy pomocy ▼/▲ (przycisk kierunkowy) ustawić wartość i nacisnąć **przycisk BACK** w celu potwierdzenia wybranej opcji.

UWAGA


Urządzenie obsługuje napisy w formacie sub, ssa, srt i lrc.

Nazwa pliku z napisami musi być taka sama jak pliku wideo. W czasie odtwarzania wideo napisy będą ładowane automatycznie.

Muzyka

W menu Home nacisnąć przycisk Enter, aby przejść do ekranu odtwarzania muzyki. Urządzenie obsługuje formaty plików MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (nie obsługuje WMA loseless).

Menu Muzyka

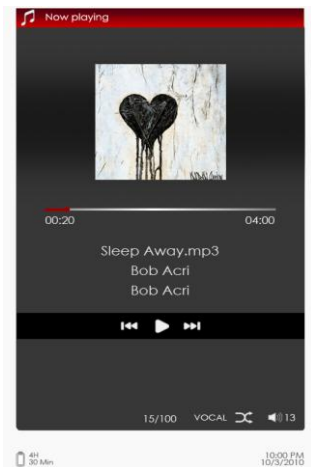

Przycisk do góry/do dołu

Regulacja głośności.

Przycisk w lewo/w prawo

Przejdzie do poprzedniej lub następnej ścieżki dźwiękowej. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w lewo/w prawo pozwala na szybkie przewijanie do tyłu/do przodu.

Przycisk ►||


Zatrzymywanie/wznawianie odtwarzania.

Przycisk Back

Wyjście z ekranu odtwarzania.

Podmenu Muzyka

Na ekranie odtwarzania muzyki nacisnąć **przycisk Menu**, aby przejść do pokazanego poniżej podmenu **Muzyka**.

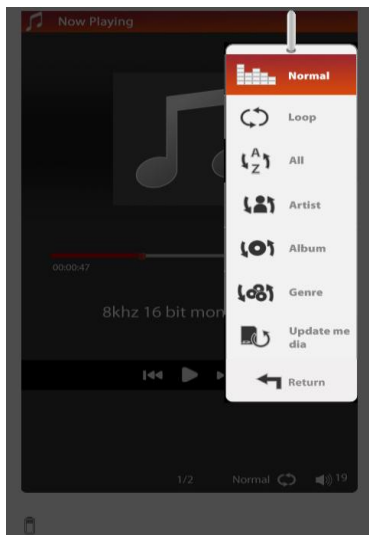

	Wybrać element i przy pomocy przycisku w lewo/w prawo zaznaczyć żądaną jakość dźwięku.
	Wybrać element i przy pomocy przycisku w lewo/w prawo zaznaczyć żądany tryb odtwarzania.
	Wyświetlenie wszystkich plików dźwiękowych .
	Sortowanie plików według artystów.
	Sortowanie plików według albumów.
	Sortowanie plików według gatunków.
	Powrót do poprzedniej opcji.

Tryb odtwarzania muzyki w tle

Słuchanie ścieżki dźwiękowej w czasie czytania książek (przeglądania zdjęć). W czasie odtwarzania muzyki nacisnąć **przycisk Back**, aby wejść w tryb odtwarzania muzyki w tle.



Aangerakaat

Aangerakaat

Het was die geweldig klomp was ik het meest van school. Een donderdag, die mijn herinnering herinnerende op het moment dat die werden onder een vachtte ingesloten te schuilen - ik probeerde niet te lachen, te overtuigen, te overtuigen - en die nog mogelijk was ik mogelijk in het gans van die moeilijke het schuilen van gelukken.

Rachel van een dingende een volkomenlijke vacht, die bestaande stervende. Als het een gebod had, was ik verontschuldigd mijn hand hebben opgevoerd. Niekant ik die vele achterblijven worden nu.

Gezamenlijk

Hoe vaak had ik deze vachtte gemerkt. Hoe vaak was ik het dierde vachtte overgevoerd? Daarom kom? Vacht?

Ik weet een tijd te de achterblijven. De vacht die ik nooit had op die vachtte gemerkt had nooit vachtte vachtte mijn vachtte. De bestaande was vachtte, en nog niet te de donderdag van dat het lachen, vachtte het vachtte vachtte van al vachtte. Vachtte vachtte vachtte de vachtte vachtte.

Een heel vachtte vachtte. Vachtte ik niet? Vachtte? Ik vachtte van vachtte. Vachtte? Het vachtte vachtte, komte te vachtte. Vachtte. Vachtte het vachtte?

Hoe? Ik vachtte een vachtte vachtte met mijn vachtte, vachtte bij een lachen. Eindelijk vachtte ik mijn vachtte van het vachtte te vachtte de vachtte vachtte van. De vachtte vachtte.

Ja. Het gaat, ja.

Hij vachtte een vachtte vachtte en vachtte vachtte. Vachtte? Vachtte?

Vachtte vachtte.

Ik vachtte van de vachtte van die vachtte van vachtte van vachtte van de vachtte vachtte, vachtte de de vachtte met mijn vachtte had vachtte ik nu, te het vachtte vachtte vachtte vachtte vachtte vachtte.

De vachtte vachtte van vachtte vachtte te mijn vachtte, ik vachtte van vachtte vachtte vachtte.

Vachtte. Vachtte. Vachtte vachtte vachtte van vachtte. Ik vachtte mijn vachtte vachtte van vachtte het vachtte te te lachen.

Na ekranie z książką/stroną ze zdjęciami nacisnąć ►/||, aby wyświetlić pasek odtwarzania. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje zatrzymanie/wznowienie odtwarzania.

Wyregulować poziom głośności przy pomocy **przycisku do góry/do dołu** (przycisk kierunkowy). **Przyciskiem w lewo/w prawo** (przycisk kierunkowy) można przejść do poprzedniej/następnej ścieżki dźwiękowej. Naciśnięcie i przytrzymanie **przycisku w lewo/w prawo** (przycisk kierunkowy) umożliwia szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.

Nacisnąć **przycisk Back**, by wyjść z paska odtwarzania.

Uwaga:

Funkcja ta jest dostępna również w innych trybach oprócz odtwarzania wideo.

Aby wyjść z trybu odtwarzania muzyki w tle, przejść do ekranu odtwarzania i nacisnąć ►|| w celu zatrzymania odtwarzania. Przycisk ►|| można również nacisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie w czasie czytania książek/oglądania zdjęć.


Zdjęcia

Urządzenie obsługuje takie formaty zdjęć jak JPG, GIF, BMP i PNG.

W menu **Home** nacisnąć **przycisk Enter**, aby przejść do listy zdjęć. Do przewracania stron służy **przycisk poprzednia/następna strona**. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć żądane zdjęcie i aby je obejrzeć, nacisnąć **przycisk Enter**. Nacisnąć **przycisk Back**, aby powrócić do poprzedniej opcji.

Nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść do podmenu Zdjęcia. Zaznaczyć **Sortuj według tytułu**, aby ułożyć listę zdjęć według tytułów.

Menu Zdjęcia

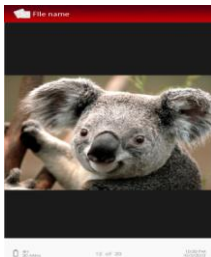

Przycisk poprzednia/następna strona


Przejdzie do poprzedniego/następnego zdjęcia.

Przycisk powiększania/pomniejszania

Powiększanie/pomniejszanie zdjęć. **Przyciski kierunkowe** służą do przewijania ekranu, by można było wyświetlić pozostałą zawartość strony. Nacisnąć **przycisk Back**, by powrócić do pierwotnego rozmiaru.

Podmenu Zdjęcia

Nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść do pokazanego poniżej podmenu **Zdjęcia**.

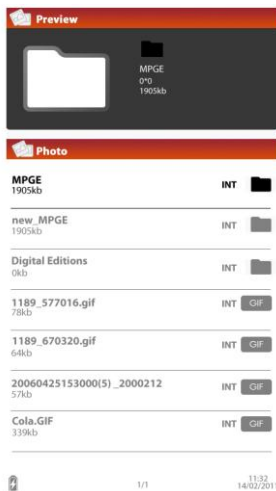

Pokaz slajdów

Nacisnąć **przycisk Enter**, aby przejść do pokazu slajdów, i nacisnąć **przycisk Back**, aby wyjść. Można wybrać jedną z dostępnych częstotliwości zmieniania zdjęć w czasie pokazu slajdów.

Informacje

Wyświetlanie informacji na temat aktualnego zdjęcia, takich jak nazwa zdjęcia, format, rozmiary, wielkość, itp.

Miniatura

Wyświetlenie zdjęć w formie miniatur. Nacisnąć **przycisk Back**, aby opuścić listę miniatur.

Obracanie

Można ustawić ręcznie pionową/poziomą orientację ekranu.


Eksplorator plików

W menu **Home** nacisnąć **przycisk Enter**, aby przejść do sekcji **Eksplorator plików**. Przy pomocy ►/◄ (**przycisk kierunkowy**) wybrać pliki w pamięci **Flash** lub na **karcie SD** i nacisnąć **przycisk Enter**, aby potwierdzić. Na liście znajdują się wszystkie pliki z pamięci Flash lub karty SD. Gdy kursor znajdzie się na liście, nacisnąć **przycisk BACK**, aby opuścić listę, i przesunąć kursor w celu wybrania pamięci **Flash** lub **karty SD**. Przy pomocy ▼/▲ (**przycisk kierunkowy**) zaznaczyć żądany plik i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji. Do przewracania stron służy **przycisk POPRZEDNIA/NASTĘPNA STRONA**.



Menu eksploratora plików

Na liście plików zaznaczyć żądany plik lub folder plików i nacisnąć **przycisk MENU** w celu wyświetlenia pokazanego poniżej menu **Eksploratora plików**. Zaznaczyć element w menu i nacisnąć **przycisk Enter**, aby potwierdzić.

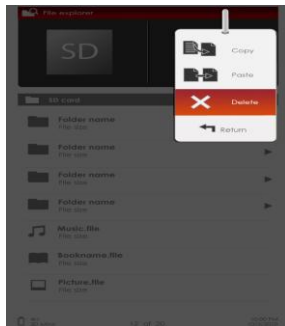

1. Kopiaj

Kopiowanie dokumentów lub plików do innych folderów plików.

Aby skopiować zaznaczony plik lub dokument, nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji.

2. Kasuj

Usunięcie aktualnego pliku lub dokumentu z pamięci Flash lub karty SD.

Nacisnąć **przycisk Enter** w celu usunięcia zaznaczonego pliku z listy.

3. Wklej

Wklejanie skopiowanych plików w nowej lokalizacji.


Zaznaczyć element i nacisnąć **przycisk Enter**, aby wkleić pliki w bieżącej lokalizacji.

UWAGA:

Nie można wklejać plików z pamięci wewnętrznej na karcie SD.

Ustawienia


Nacisnąć **Ikone Ustawienia**, aby przejść bezpośrednio do trybu **Ustawienia**. W trybie **Ustawienia** można dokonać następujących ustawień.

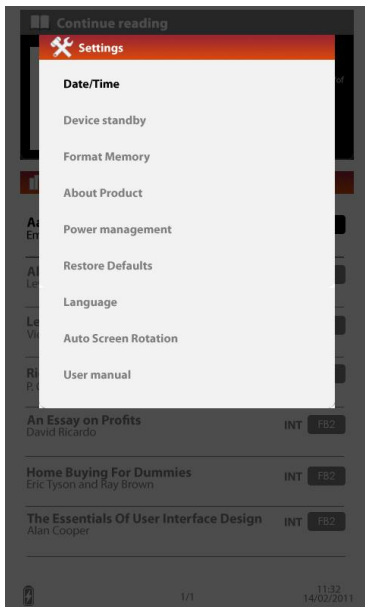

Data/godzina


Ustawianie daty i godziny wyświetlanej na urządzeniu.

Do przesuwania kursora służy **przycisk w lewo/w prawo**. Nacisnąć **przycisk do góry/do dołu**, aby ustawić wartość. Zaznaczyć **Zastosuj** i nacisnąć **przycisk Enter** w celu potwierdzenia wybranej opcji.

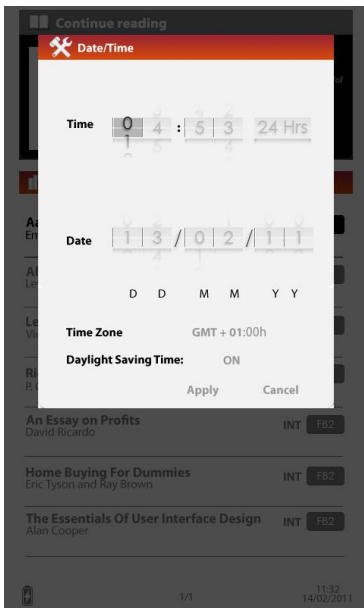

Tryb czuwania

Po upływie określonego czasu nieaktywności urządzenie przejdzie automatycznie w tryb uśpienia. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** można ustawić czas bezczynności, po którym urządzenie ma wejść w tryb uśpienia. Nacisnąć **przycisk Enter**, aby potwierdzić. Zaznaczyć **Wyłącz**, aby wyłączyć funkcję.

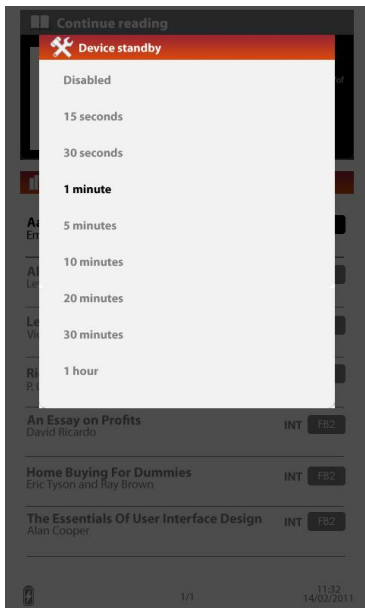


Formatuj pamięć

Uwaga: Formatowanie spowoduje trwałe usunięcie plików.

Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć pamięć wewnętrzną lub kartę SD i nacisnąć **przycisk Enter**, aby potwierdzić.

O produkcie

Wyświetlanie informacji na temat producenta, oprogramowania sprzętowego i numeru modelu urządzenia.

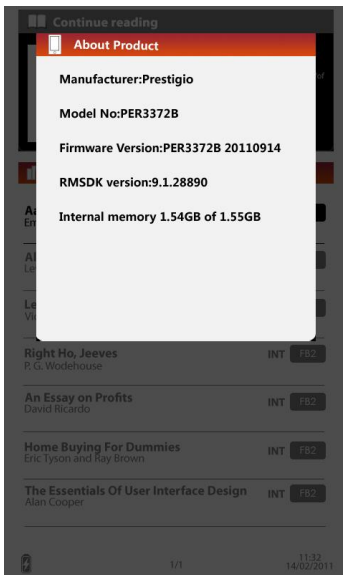

Zarządzanie energią

Wyświetlanie aktualnego stanu naładowania baterii.



Przywrócenie ustawień domyślnych

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia. Przywrócenie ustawień domyślnych spowoduje trwałe usunięcie plików. Przy pomocy **przycisków kierunkowych** zaznaczyć **Przywróć** i nacisnąć **przycisk Enter**, aby potwierdzić.

Język

Wybór jednego z dostępnych języków.

Automatyczne obracanie ekranu

Zaznaczyć „**Włączenie**” lub „**Wyłączenie**” funkcji i nacisnąć **przycisk Enter**, aby potwierdzić.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA w formacie PDF można przeglądać na urządzeniu.

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz	7" TFT
Rozdzielczość	800 x 480
Obsługiwane formaty plików	Książka: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (format stosowany w palmtopach), HTML
	Muzyka: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (format WMA loseless nie jest obsługiwany)
	Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG
	Wideo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF z Adobe DRM, wbudowany Adobe Reader Mobile
Gniazda rozszerzeń	Karta micro SD o pojemności do 16GB
Bateria	Wbudowana bateria litowo-polimerowa, 2100 mAh
Inne interfejsy	Stereofoniczne gniazdo audio micro USB2.0/3.5mm
Wymiary	175,4 mm x 126,5 mm x 11,2 mm (D x S x W)
Ciężar	260 g

Serwis techniczny i informacja dotycząca gwarancji

Informacje na temat serwisu technicznego zostały podane na stronie www.prestigio.com, a informacje na temat gwarancji w karcie gwarancyjnej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Podejmujemy wszelkie starania, by informacje i procedury zawarte w niniejszym PODREČZNIKU UŻYTKOWNIKA były dokładne i kompletne. Nie możemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu błędów lub pominięć. Prestigio zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w dowolnych opisanych tu produktach.