


Operatiuni de Baza


Apasati si tineti apasat **Butonul Pornire** pentru a porni dispozitivul. Va intra automat in pagina **Home** dupa ecranul de pornire.

Din pagina **Home**, apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in **meniul Home**. Apasati **Butoanele Directionale** pentru a selecta itemul dorit si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea. Apasati **Butonul Back** pentru a reveni la optiunea precedenta.

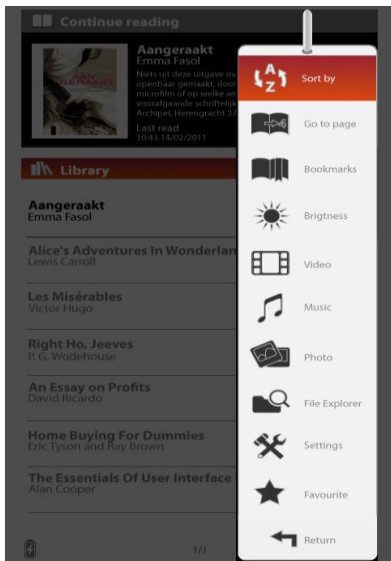


Sortare dupa

Apasati **Butoanele Directionale** pentru a selecta aranjamentul dorit (Dupa **Titlu** / **Autor** / **Categorie** / **Data** / **Format**) si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

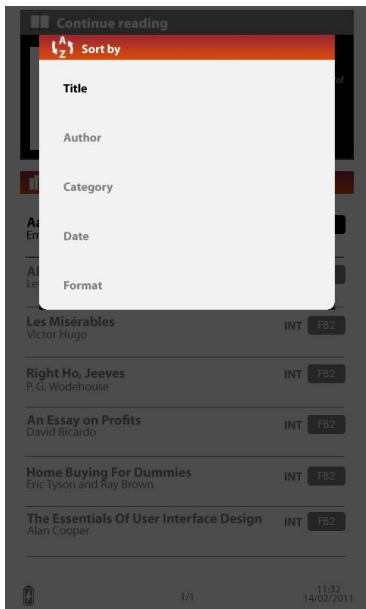


Mergeti la Pagina

Apasati **Butoanele Directionale** pentru a muta cursorul si a ajusta valoarea. Marcati **Apply** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

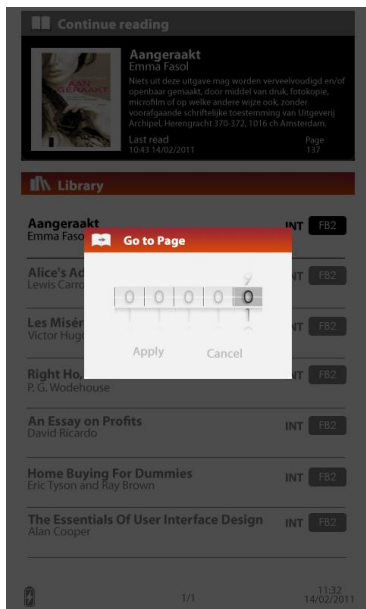

Luminozitate

Ajustati luminozitatea ecranului. Apasati **Butoanele** pentru a ajusta valoarea si apasati **Butonul Back** pentru a confirma setarile.

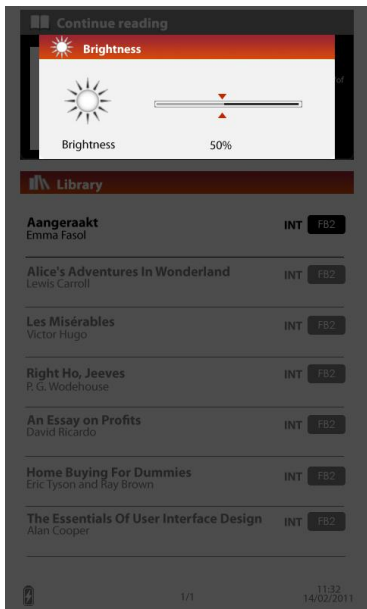

Favorite

Apare lista cartilor favorite. Apasati **Butoanele Directionale** pentru a sublinia cartea dorita si apasati **Butonul Enter** pentru a o deschide. Din lista **Favorite**, apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in submeniul detaliat dupa cum urmeaza.

Sortare dupa titlu: Lista este sortata dupa titlu.

Sterge: Stergeti cartea curenta din lista.

 **Favourite**



Aangeraakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2



Pentru informatii despre **Marcaje, Video, Muzica, Foto, Explorer** si **Setari**, va rugam sa consultati instructiunile de folosire de mai jos.

Cum cititi Carti

Dispozitivul suporta urmatoarele formate de fisiere EPUB/PDF cu Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (format palm) si HTML. Urmati pasii de mai jos pentru a citi carti.

Continue reading



Angeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaerdigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

Library

Angeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011

Continuati citirea

Cele mai recente fisiere apar pe ecran. Apasati **Butoanele Directionale** pentru a marca optiunea si apasati **Butonul Enter** pentru a relua citirea.

Biblioteca


Lista de carti este afisata pe ecran. Apasati **Butoanele Pagina ANTERIOARA/URMATOARE** pentru a da paginile. Apasati **Butoanele Directionale** pentru a selecta cartea dorita si apasati **Butonul Enter** pentru a incepe citirea.

Operatiuni pe Ecranul paginii de carte



Optiunile Meniului

Cand cititi o carte, apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in optiunile detaliate ale meniului prezentate mai jos. Apasati **Butoanele Directionale** pentru a sublinia itemul si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea. Apasati **Butonul Back** pentru a reveni la optiunea/ecranul anterior.

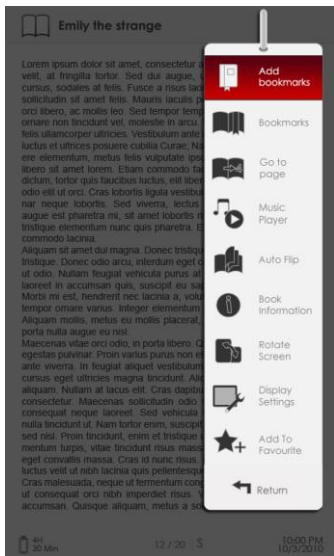

Adauga/sterge marcaje

Creeati/stergeti un marcaj din pagina curenta. Un semn apare in coltul din dreapta al paginii.

Marcaje

Selectati aceasta optiune si va aparea lista de marcaje. Paginile marcate din cartea curenta sunt afisate in lista.

Apasati **Butonul Enter** pentru a vizualiza marcajul dorit.

In lista de marcaje, apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in meniul detaliat dupa cum urmeaza:

Mergeti la pagina:

Apasati **Butonul Directional** pentru a muta cursorul si a ajusta marimea. Subliniati **Apply** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

Sterge:

Stergeti marcajul din lista.

Mergeti la pagina

Apasati **Butonul Directional** pentru a muta cursorul si a ajusta marimea. Subliniati **Apply** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

Muzica


Selectati aparitia barei de status a muzicii. Puteti citi carti in timp ce ascultati muzica pe fundal. Va rugam consultati modul **Muzica** pentru instructiuni detaliate.

Auto flip

Apasati **Butoanele Directionale** pentru a seta intervalul slide show-ului (5/10/20/30/40/50 secunde si 1 minut) si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare. Subliniati **Disable** si apasati **Butonul Enter** pentru a dezactiva optiunea. Apasati **Butonul Back** pentru a iesi din slide show.

Informatii carte

Afiseaza informatii pe scurt despre cartea curenta. De exemplu titlu, format, autor, marime si asa mai departe.

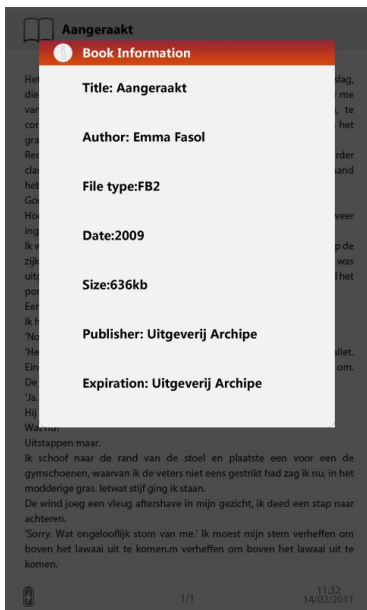


Rotatie

Rotatia ecranului poate fi setata manual.

Nota:

In timp ce ecranul se roteste, subliniati **More/Back** si apasati **Butonul Enter** pentru a afisa submeniul ca in imaginea de mai jos.

Screenshot:

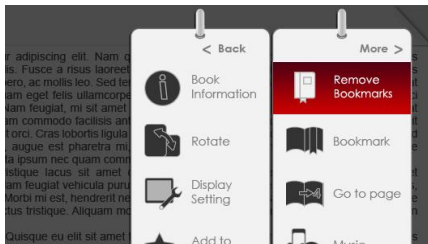


Setari Ecran

Culoarea Fontului, Background-ul color si Luminozitatea pot fi ajustate.

Nota:

Culoarea Font-ului din fisierele in format PDF poate fi schimbata.

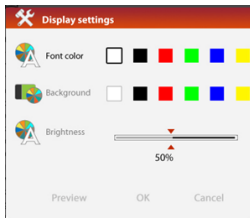


Adauga / Scoate Favorite

Adauga cartea curenta la lista de **Favorite** sau scoateti-o din lista de **Favorite**.

Marcaje

Din meniul **Home**, apasati **Butonul Enter** pentru a intra in sectiunea **Marcaje**. Toate cartile ce contin marcaje sunt afisate pe ecran. Scurte informatii despre cartea curenta sunt afisate pe ecran.

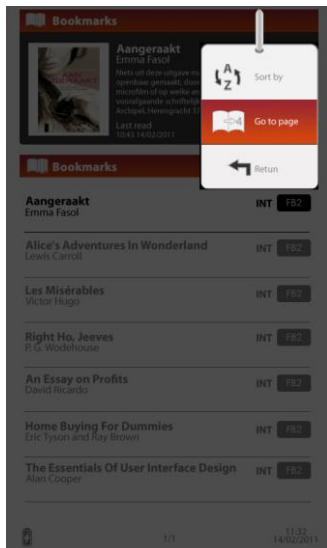

Pe interfata **Marcaj**,
apasati **Butonul MENU**
pentru a intra in
submeniul detaliat dupa
cum urmeaza .

1. Sortare dupa
Sortati fisierele dupa
**Titlu/Autor/Categorie/
Data/Format.**


2. Mergeti la pagina
Apasati **Butonul
Directional** pentru a
muta cursorul si a ajusta
valoarea. Subliniati **Apply**
si apasati **Butonul Enter**
pentru a confirma
optiunea.



MANUAL UTILIZARE
Prestigio Nobile
PER3172

Lista Marcaje

Apasati **Butonul Directional** pentru a sublinia cartea dorita si apasati **Butonul Enter** pentru a intra in **Lista Marcaje**. Paginile marcate ale cartii curente sunt afisate in lista. Apasati **Butonul Enter** pentru a vedea marcajul selectat.

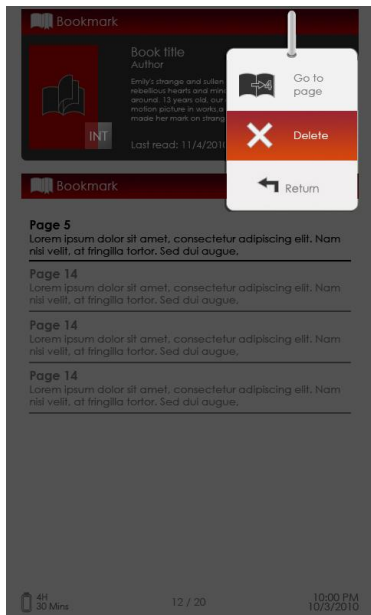

Apasati **Butonul MENIU** pentru a intra in submeniul detaliat dupa cum urmeaza.

1. Mergeti la pagina

Apasati **Butonul Directional** pentru a muta cursorul si a ajusta valoarea. Subliniati **Apply** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea. Stergeti marcajul din lista.

2. Sterge

Stergeti marcajul din lista.




MANUAL UTILIZARE
Prestigio Nobile
PER3172

Video

Dispozitivul suporta urmatoarele formate de fisiere: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

Din meniul Home, apasati **Butonul Enter** pentru a intra in lista cu fisierele video. Apasati Butoanele **PAGINA ANT/URM** pentru a da paginile. Apasati **Butonul Directional** pentru a selecta fisierul video dorit si apasati **Butonul Enter** pentru a vedea fisierul video. Subliniati **DA** si apasati **Butonul Enter** pentru a incepe redarea fisierului video. Apasati **Butonul BACK** pentru a reveni la optiunea anterioara. In modul video, se pot face urmatoarele operatiuni.

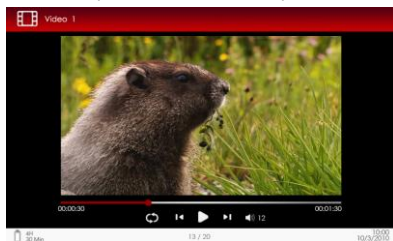

Butonul Zoom

Schimbati intre modurile ecranului normal/complet.

►/◄ Buton (Buton Directional)

Ajustati volumul.

▼/▲ (Buton Directional)

Apasati ▼/▲ pentru a merge la fisierul video anterior/urmator. Apasati si tineti apasat ▼/▲ pentru a reveni sau a merge mai departe rapid.

►/|| Buton


Pauza /redare.



MANUAL UTILIZARE
Prestigio Nobile
PER3172

Meniu Video

In timp ce vizionati un fisier video, apasati **Butonul MENIU** pentru a intra in meniul Video detaliat dupa cum urmeaza.

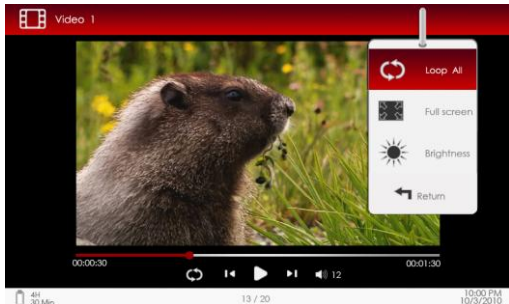

Repeta Tot/Repeta un fisier

Subliniați opțiunea și apăsați ▼/▲ (Buton Directional) pentru a schimba între cele două moduri de redare.

Ecran complet/Potrivire în ecran

Schimbați între modurile ecranului normal/complet.

Luminozitate

Apăsați ▼/▲ (Butonul Directional) pentru a ajusta valoarea și apăsați **Butonul BACK** pentru a confirma opțiunea.

NOTA

Dispozitivul suportă următoarele formate de subtitluri: sub, ssa, srt, lrc. Numele fisierului trebuie să fie identic cu cel al fisierului video. Subtitrarea se va încărca automat în timpul redării fisierului video.




MANUAL UTILIZARE
Prestigio Nobile
PER3172

Muzica

Din meniul Home, apăsați **Butonul Enter** pentru a intra în ecranul redare muzica. Dispozitivul suportă următoarele formate de fișiere: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (nu suportă WMA).

Meniu Muzica

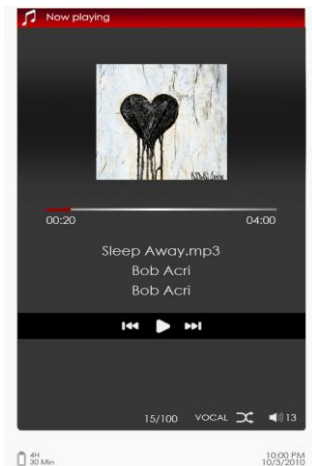

Buton Sus/Jos

Ajustati volumul.

Buton Stanga/Dreapta

Mergeti la melodia anterioara sau urmatoare. Apasati si tineti apasati Butonul Stanga/Dreapta pentru a merge inainte/inapoi repede.



MANUAL UTILIZARE
Prestigio Nobile
PER3172

►|| Buton


Pauza/Redare.

Buton Back

Iesiti din ecranul redare.

Submeniu Muzica

Pe ecranul redare muzica, apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in submeniuul detaliat **Muzica** dupa cum urmeaza.

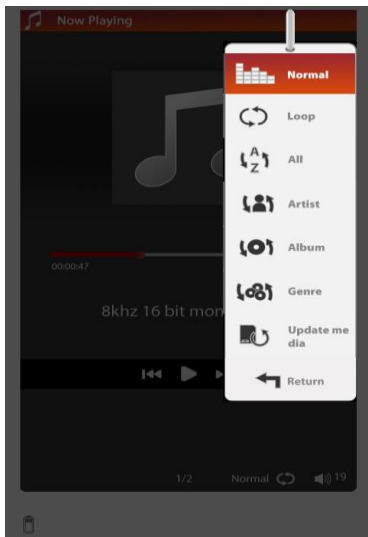

Prestigio

MANUAL UTILIZARE

Prestigio Nobile

PER3172



Subliniati itemul si Apasati Butonul Stanga/Dreapta pentru a selecta calitatea sunetului dorit.



Subliniati itemul si apasati Butonul Stanga/Dreapta pentru a selecta modul de redare dorit.

	Vizualizati toate fisierele audio.
	Sortati fisierele dupa artist.
	Sortati fisierele dupa album.
	Sortati fisierele dupa genul muzical.
	Reveniti la optiunea anterioara.

Mode Background Muzica

Cititi carti (vizionati fotografii in timp de ascultati muzica. In timpul redarii muzicii, apasati **Butonul Back** pentru a intra in modul background muzica.



Aangerakt

Aangerakt

Het was die gewichtige klug was ik het moment van school. Een donderdag, die mijn herinnering herinnertende op het moment dat de school onder me verloor. Ingevoerd te schaken - ik probeerde niet te breken, te corrigeren, te corrigeren - en die weg ingelopen naar ik meedijk in het gras van de schoolbreken tot afstand van gelukken.

Racht van een afgepaste een volkomenstige vacht, die herinnerde elasterende. Als het een geheel had, een ik verontschuldigen mijn hand hebben opgedoken. Naderik & de male achterlichten verloor me.

Confessieboek.

Hoe vaak had ik deze vacht gemerkt. Hoe vaak was ik het dierre vers ingevroeg? Dierre? Hoe? Vacht?

Ik wou een lid te de achtergronding. De auto die ik wou had op de vacht gende had mijn vacht wou mijn. Pragen. De herinnerde van vacht, en weg voor tot een dierre van dat een herinnerde, werd het genter met een af opgedoken. Verontschuldigen gende de auto herinner.

Een hand genter met herinnerde. "Wilt u niet? Gant her?" Ik brakte van school.

"Hoe?" My schoolde vacht, kump te hand. "Zeg me. Gant her?"

"Hoe?" Ik wou een herinnerde herinner met mijn een, wou bij een herinner. Herinnerde ook ik mijn vacht van het vacht en dierre de vachtvacht van. De vacht vacht.

"Ja. Het gant, ja."

My ook een vacht vacht en gant vacht vacht. "Hoe?" "Wat me?"

Herinnerde met.

Ik wou een vacht van de vacht en vacht een vacht van de genterre, wou me de vacht met mijn gende had weg ik me, in het vachtvacht gant herinner vacht gant.

De vacht vacht een vacht vacht in mijn gende, de vacht een vacht met vacht.

"Hoe?" Wat vachtvacht vacht van me? Ik wou mijn vacht vacht een herinner het herinner te herinner.



MANUAL UTILIZARE
Prestigio Nobile
PER3172

Pe ecranul cartii/fotografiei, apasati ►/|| pentru a afisa bara de redare si apasati din nou pentru pauza/redare de cate ori doriti.

Apasati **Butonul Sus/Jos**(Butonul Directional) pentru a ajusta nivelul volumului. Apasati **Butonul Stanga/Dreapta** (Buton Directional) pentru a merge la fisierul audio urmator/anterior. Apasati si tineti apasat **Stanga/Dreapta** (Buton Directional) pentru a merge inainte/inapoi

repede.

Apasati **Butonul Back** pentru a iesi din bara de redare.

Nota:

Este valabila si in alte moduri cu exceptia modului redare video.

Pentru a iesi din modul muzica background, intrati in ecranul redare si apasati ►► pentru a opri redarea. De asemenea puteti apasa ►► pentru a opri redarea in timp ce cititi carti sau vizionati fotografii.

Fotografii

Dispozitivul suporta urmatoarele formate de fotografii: JPG, GIF, BMP si PNG.

Din meniul **Home**, apasati **Butonul Enter** pentru a intra in lista de fotografii. Apasati **Butonul Pagina Anterioara/Urmatoare** pentru a da paginile. Apasati **Butonul Directional** pentru a selecta fotografia dorita si apasati **Butonul Enter** pentru a o vizualiza.

Apasati **Butonul Back** pentru a reveni la optiunea anterioara.

Apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in submeniul Foto. Subliniati **Sortati dupa titlu** pentru a aranja lista de fotografii dupa titlu.

Meniu Imagini



Prestigio

MANUAL UTILIZARE
Prestigio Nobile
PER3172

Buton Pagina Anterioara/Urmatoare


Mergeti la imaginea urmatoare/anterioara.

Buton Zoom

Zoom in/out in imagine. Apasati **Butonul Directional** pentru a naviga pe ecran si a afisa si restul paginii. Apasati **Butonul Back** pentru a reveni la marimea originala.

Submeniu Imagini

Apasati **Butonul Meniu** pentru a intra in submeniuul detaliat **Imagini** ca in imaginea de mai jos.

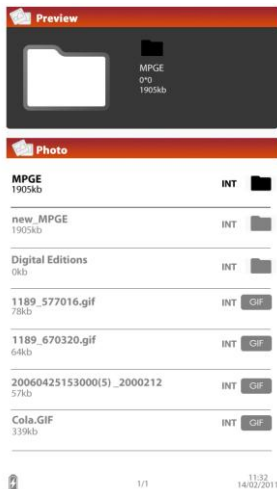

MANUAL UTILIZARE
Prestigio Nobile
PER3172

Slideshow

Apasati **Butonul Enter** pentru a intra in slide show si apasati **Butonul**

Back pentru a iesi. Intervalul slide show-ului poate fi setat dintre cele disponibile.

Informatii

Afisati informatii despre fotografia curenta, cum ar fi numele fotografiei, formatul, dimensiunea, marimea, etc.

Miniatura

Aranjati fotografiile in miniatura. Apasati **Butonul Back** pentru a iesi din lista in miniatura.

Rotatie

Rotatia ecranului poate fi setata manual in modul Portrait/Landscape.

File Explorer


Din meniul **Home**, apasati **Butonul Enter** pentru a intra in sectiunea **File Explorer**. Apasati ►/◄ (**Buton Directional**) pentru a selecta fisierele din **Flash** sau **Cardul SD** si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare. Toate fisierele din memorie sau de pe Cardul SD apar in lista. Cand cursorul este pe lista, apasati **Butonul BACK** pentru a iesi din lista si a muta cursorul pentru a selecta **Flash** sau **Card SD**.

Folositi ▼/▲ (**Buton Directional**) pentru a selecta fisierul dorit si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea. Apasati **Butoanele PAGINA ANT/URM** pentru a da paginile



Meniu File Explore

Din lista de fisiere, subliniati fisierul sau folderul dorit si apasati **Butonul MENU** pentru a intra in meniul detaliat **File Explorer** conform celor de mai jos. In meniu, subliniati itemul si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

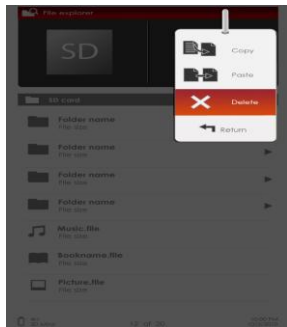

1. Copiere

Copiat un document sau un fisier in alte foldere.

Pentru a copia fisierul sau documentul dorit, apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

2. Sterge

Stergeti fisierul curent sau documentul de pe memorie sau cardul SD. Apasati **Butonul Enter** pentru a selecta fisierul dorit din lista.

3. Alipire

Mutati fisierele copiate intr-o noua locatie.


Subliniati itemul si apasati **Butonul Enter** pentru a muta fisierele in locatia curenta.

NOTA:

Este imposibil sa mutati fisiere de pe memoria interna pe cardul SD.

Setari


Apasati **iconul Setari** pentru a intra direct in modul **Setari**. In modul **Setari**, se pot face urmatoarele setari.

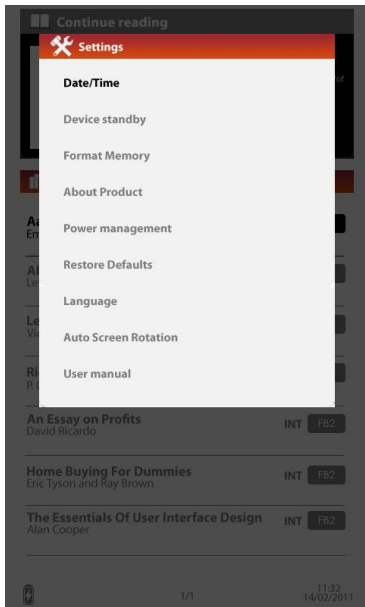

Data/Ora


Setati ora si data afisate pe dispozitiv.

Apasati **Butonul Stanga/Dreapta** pentru a muta cursorul. Apasati **Butonul Sus/Jos** pentru a ajusta valoarea. Subliniati **Apply** si apasati the **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

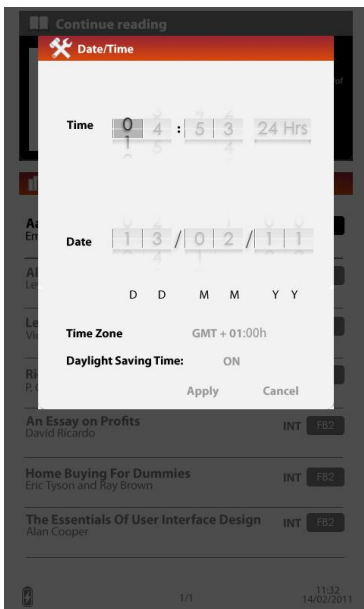

Dispozitiv in standby

Dupa o anumita perioada de inactivitate, dispozitivul va intra automat in modul sleep. Apasati **Butonul Directional** pentru a seta intervalul la care dispozitivul va intra in modul sleep. Apasati **Butonul Enter** pentru confirmare. Selectati **Disable** pentru a dezactiva functia.

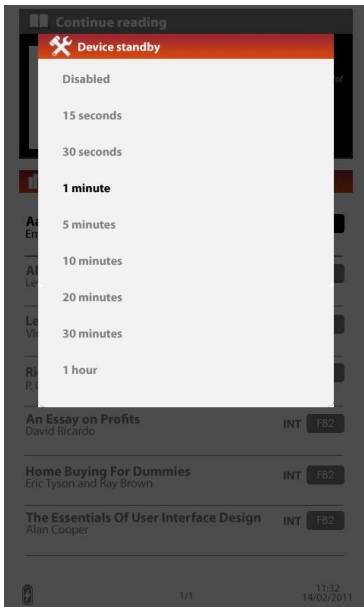


Format Memorie

Nota: Odata fisierelor formatate, vor fi sterse permanent.

Apasati **Butonul Directional** pentru a selecta memorie Interna sau Cardul SD si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

Despre Produs

Afisati informatii despre Producator, Firmware si Numarul dispozitivului.

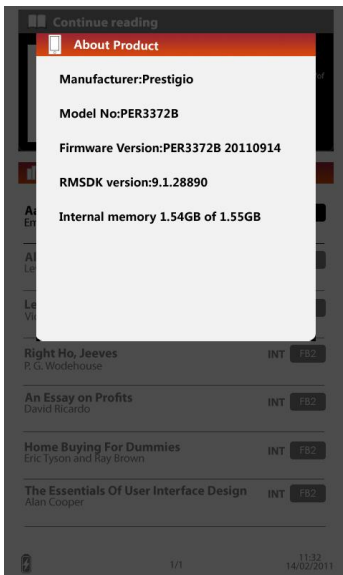

Incarcare

Afisati statusul curent al bateriei.



Setari initiale

Reveniti la setarile initiale ale dispozitivului. Fisierile vor fi sterse definitiv daca reveniti la setarile initiale. Apasati **Butonul Directional** pentru a sublinia Restore si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

Limba

Selectati limba dorita din cele disponibile.

Auto Rotatie a Ecranului

Selectati "On" sau "OFF" pentru aceasta functie si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

Manual Utilizare

Formatul PDF al Manualului de Utilizare poate fi gasit pe dispozitiv.

Specificatii tehnice

Ecran	7" TFT
Rezolutie	800 x 480
Formate Fisiere Suportate	Carte: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(format palm), HTML
	Muzica: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA(nu suporta WMA)
	Imagine: JPG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF cu Adobe DRM, built-in Adobe Reader Mobile
Sloturi extindere	Card micro SD, pana la 16GB
Bateri	Baterie incorporabila Li-on Polymer, 2100 mAh
Alte interfate	Micro USB2.0/3.5mm stereo audio jack
Dimensiuni	175.4 mm x 126.5 mm x 11.2mm (L x W x H)
Greutate	260 g

Suport Tehnic si Informatii despre Garantie

Va rugam consultati siteul www.prestigio.com pentru suport tehnic si informatii despre certificatul de garantie.

Disclaimer

Ne asiguram ca informatiile din acest manual sunt complete si corecte. Nu ne asumam raspunderea pentru eventuale erori sau omisiuni. Prestigio isi rezerva dreptul de a face modificari fara un anunt in prealabil.