


Osnovne funkcije


Pritisnite i zadržite the **Power Taster** da uključite uređaj. Automatski će otvoriti **Home** stranicu nakon početnog ekrana.

Sa **Home** stranice, pritisnite **Menu Taster** za ulazak u **Home meni**. Pritisnite **Taster sa strelicama** za izbor željene stavke i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije. Pritisnite **Back Taster** za povratak na prethodne opcije.

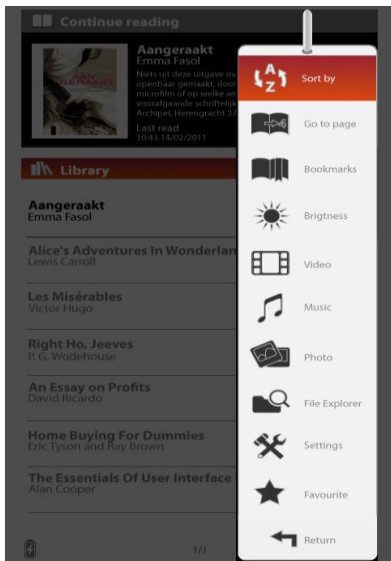


Sortiranje po

Pritisnite **Taster sa strelicama** za izbor željenog načina uređenja (**Po naslovu/autoru/kategoriji/Datumu/Formatu**) i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije.

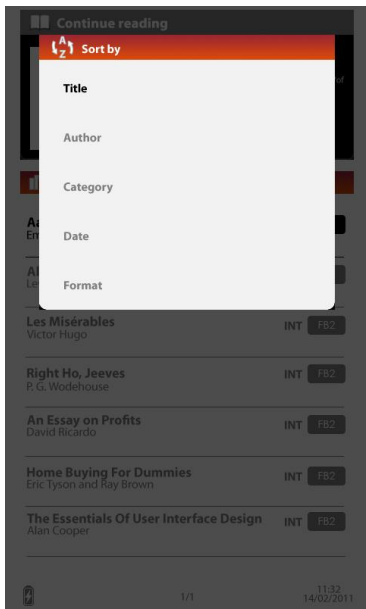


Idi na stranicu

Pritisnite **Taster sa strelicama** za pomeranje kursora i podešavanje vrednosti. Obeležite **Apply** pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije.

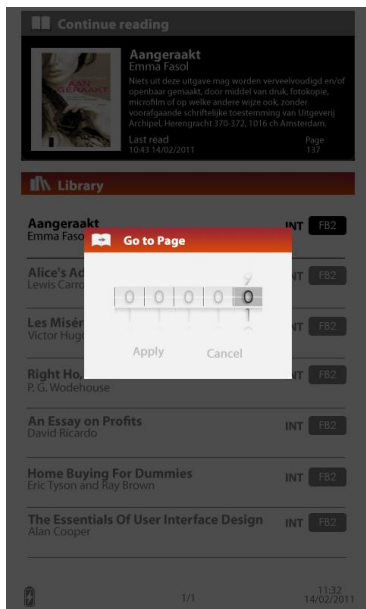

Osvetljenost

Podešavanje osvetljenosti ekrana. Pritisnite **Taster sa strelicama** da podesite vrednost i pritisnite **Back Taster** da potvrdite podešavanja.

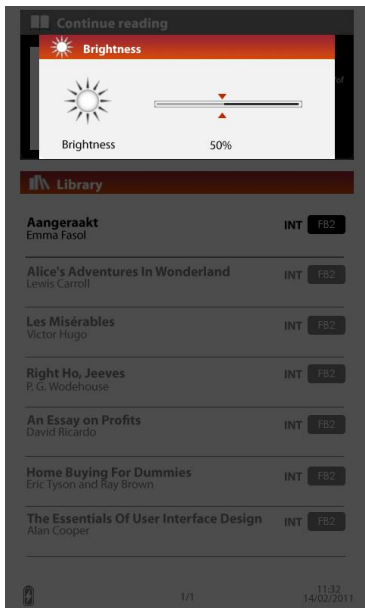

Favoriti

Lista omiljenih knjiga će se pojaviti. Pritisnite **Taster sa strelicama** da obeležite željenu knjigu i pritisnite **Enter Taster** da je otvorite. Iz liste **Favorita**, pritisnite **Menu Taster** za ulazak u podmeni u skladu sa detaljima niže.

Sortiranje po naslovu: Lista je sortirana po naslovu.

Delete: Brisanje selektovane knjige sa liste.

★
Favourite



Aangeraakt

Emma Fasol

★
Favourite

Aangeraakt Emma Fasol	INT FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT FB2

Za informacije o **Bookmarks, Video, Muzici, Foto, Internet pretraživaču i podešavanjima**, pogledajte operativne instrukcije niže.

Čitanje knjiga

Uređaj podržava EPUB/PDF sa Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (palm format) i HTML formate fajlova. Pratite niže navedene korake za čitanje knjiga.

Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaakoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read 10:43 14/02/2011
Page 137

Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011


Nastaviti čitanje

Nedavno otvarani fajlovi će se pojaviti na ekranu. Pritisnite **Taster sa strelicama** da obeležite opcije i pritisnite **Enter Taster** da nastavite sa čitanjem.

Biblioteka


Lista knjiga je prikazana na ekranu. Pritisnite **Previous/Next Page Tastere** za okretanje stranica. Pritisnite **Taster sa strelicama** za izbor željene knjige i pritisnite **Enter Taster** za početak čitanja.

Operacije na ekranu sa knjigom

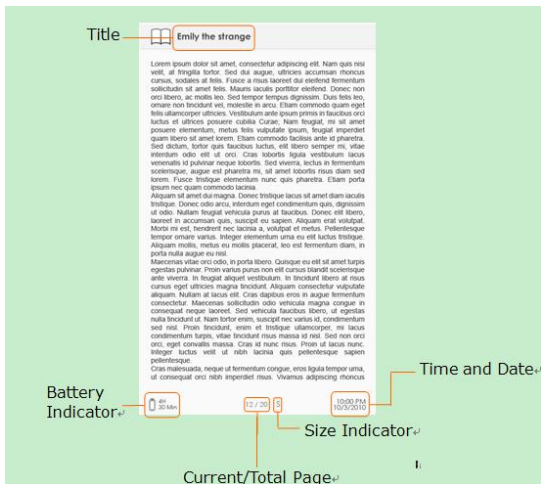

Izborni meni

Tokom čitanja, pritisnite **Menu Taster** za ulazak u meni sa opcijama, detalji slede. Pritisnite **Taster sa strelicama** da obeležite stavku i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije. Pritisnite **Back Taster** za povratak na prethodne opcije/ekran.

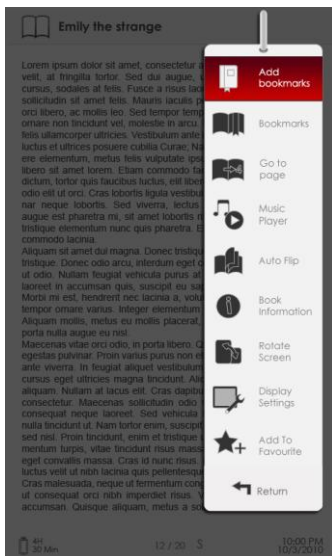

Dodavanje i uklanjanje bookmarks

Kreiranje/brisanje bookmark na aktivnoj stranici. Oznaka će se pojaviti u gornjem desnom uglu stranice.

Bookmarks

Selektujte opciju i lista bookmarks će se pojaviti. Bookmarks stranica će biti prikazana na listi.

Pritisnite **Enter Taster** za pregled željenog bookmark-a.

U bookmarks listi, pritisnite **Menu Taster** za ulazak u podmeni u skladu sa niže navedenim detaljima:

Idi na stranicu:

Pritisnite **Taster sa strelicama** za pomeranje kursora i podešavanje vrednosti. obeležite **Apply** i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije.

Delete:

Brisanje bookmarks sa liste.

Idi na stranicu

Pritisnite **Taster sa strelicama** za pomeranje kursora i podešavanje vrednosti. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter Menu** da potvrdite opcije.

Muzika


Selektujte da pozovete pop up status bar za muziku. Možete čitati knjige uz istovremnu reprodukciju muzike u pozadini. Pogledajte **Music** mod za detaljnije instrukcije.

Auto flip

Pritisnite **Taster sa strelicama** da podesite slide show interval (5/10/20/30/40/50 sekundi i 1 minut) i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite. Obeležite **Disable** i pritisnite **Enter Taster** da onemogućite funkcije. Pritisnite **Back Taster** za izlazak iz slide show opcije.

Informacije o knjizi

Prikaz kratkih informacija o knjizi kao što su naslov, format, autor, veličina i tako dalje.

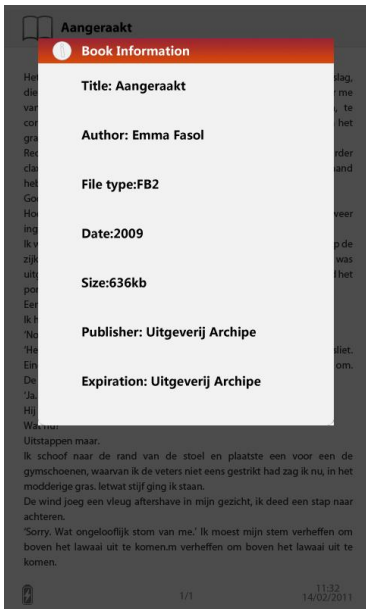

The screenshot shows a book application interface on a Prestigio Nobile device. A white pop-up window titled 'Book Information' is displayed over a background showing a book cover and text. The pop-up contains the following details:

- Title:** Aangeraakt
- Author:** Emma Fasol
- File type:** FB2
- Date:** 2009
- Size:** 636kb
- Publisher:** Uitgeverij Archipe
- Expiration:** Uitgeverij Archipe

At the bottom of the screen, a status bar shows a battery icon, the page number '1/1', and the time '11:32' and date '14/02/2011'.


Rotacija

Orijentacija ekrana se može podesiti ručno

Napomena:

Tokom rotacije ekrana, obeležite **More/Back** i pritisnite **Enter Taster** za prikaz podmenija kao što je niže prikazano.

Screenshot:

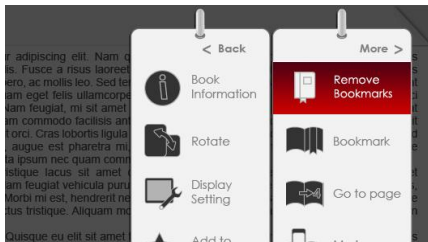


Prikaz podešavanja

Boja fonta, pozadina i osvetljenost se mogu podesiti.

Napomena:

Boja fonta u PDF format fajlova se ne može menjati.

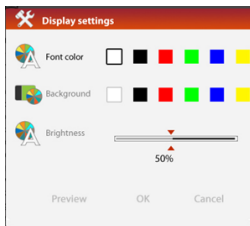


Dodavanje i uklanjanje iz favorita

Dodavanje knjige u listu **Favorita** ili uklanjanje sa liste **Favorita**.

Bookmarks

Iz **Home** menija, pritisnite **Enter Taster** za ulazak u **Bookmarks** segment. Sve knjige koje sadrže bookmarks biće prikazane na listi. Kratke informacije o knjizi biće prikazane u vrhu ekrana.

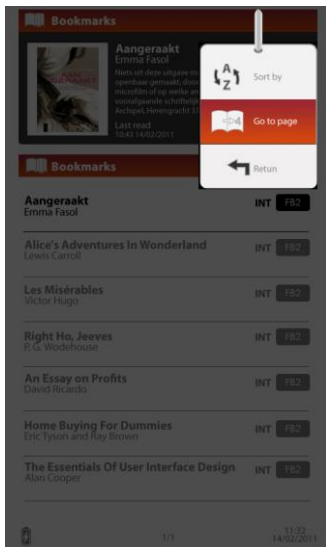


U okviru **Bookmarks** interfejsa pritisnite **MENU Taster** za ulazak u podmeni u skladu sa niže navedenim detljajima.

1. Sortiranje po
Sortiranje fajlova po **Nalovu/autoru/Kategoriji/Datumu/Formatu**.

2. Idi na stranicu
Pritisnite **Taster sa strelicama** za pomeranje kursora i podešavanje vrednosti. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije.

Bookmarks lista

Pritisnite **Taster sa strelicama** da obeležite željenu knjigu i pritisnite **Enter Taster** za ulazak u **Bookmarks Listu**. Bookmarks stranica knjige će biti prikazana na listi. Pritisnite **Enter Taster** da pogledate selektovane bookmarks.

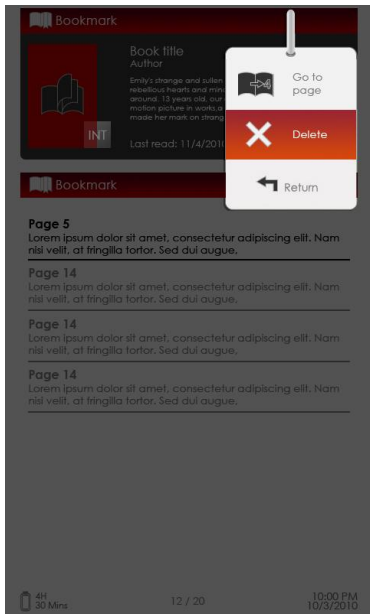

Pritisnite **MENU Taster** za ulazak u podmeni u skladu sa detljajima niže.

1. Idi na stranicu

Pritisnite **Taster sa strelicama** za pomeranje kursora i podešavanje vrednosti. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije..

2. Delete

Brisanje bookmarks sa liste.

Video

Uređaj podržava MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV file formate.

Iz Home menija, pritisnite **Enter Taster** za ulazak u listu video formata. Pritisnite **PREV/NEXT PAGE** Tastere za okretanje stranica. Pritisnite **Taster sa strelicama** za izbor željenog video fajla i pritisnite **Enter Taster** za prikaz video fajla. Obeležite **Yes** i pritisnite **Enter Taster** da nastavite reprodukciju kada budete upozoreni. Pritisnite **BACK Taster** za povratak na prethodne opcije.

O=U video prikazivaču, sledeće opcije se mogu izvršiti.



Zoom Taster

Prikaz između normalnog i full screen moda.

►/◀Taster (Taster sa strelicama)

Podešavanje vrednosti.

▼/▲ (Taster sa strelicama)


Pritisnite ▼/▲ za skok na prethodni/sledeći video fajl. Pritisnite i zadržite ▼/▲ za brzo premotavanje.

►/|| Taster

Pauziranje/nastavljanje reprodukcije.

Video Meni

Tokom prikaza video fajla, pritisnite **MENU Taster** za ulazak u Video meni u skladu sa niže navedenim detaljima.

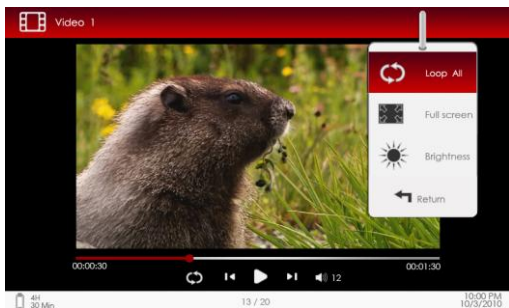

Loop All/Repeat One

Obeležite opcije i pritisnite ▼/▲ (Taster sa strelicama) za izmenu između dva režima reprodukcije.

Full screen/Fit to screen

Izmena između normalnog i full screen moda.

Brightness

Pritisnite ▼/▲ (Taster sa strelicama) da podesite vrednost i pritisnite **BACK Taster** da potvrdite opcije.

NAPOMENA


Uređaj podržava sledeće formate sub, ssa, srt, lrc.

Naziv fajla titlova mora biti identičan nazivu video fajla. Titl će biti učitao automatski tokom video reprodukcije.

Music

Iz Home menija, pritisnite Enter Taster za ulazak u ekran za reprodukciju muzike. Uređaj podržava MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA loseless nije podržan) formate fajlova.

Muzički meni

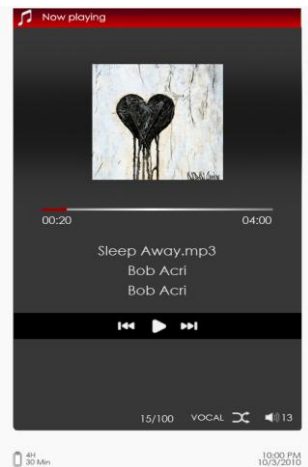

Up/Down Taster

Podešavanje vrednosti

Left/Right Taster

Odlazak na prethodnu ili sledeću pesmu. Pritisnite i zadržite Left/Right Taster za premotavanje.

►|| **Taster**


Pauziranje / nastavljanje reprodukcije

Back Taster

Izlazak iz ekrana za reprodukciju.

Muzički podmeni

U ekranu za reprodukciju, pritisnite **Menu Taster** za ulazak u **Music** podmeni u skladu sa niže navedenim detaljima.

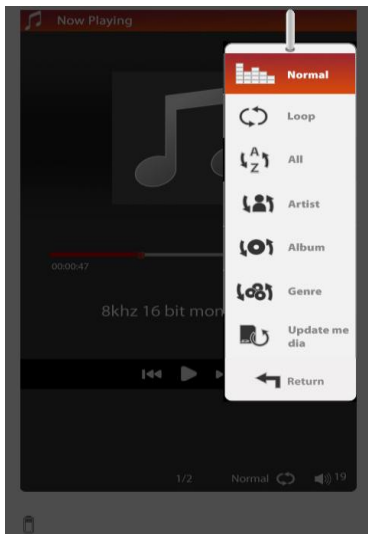

	Obeležite stavku i pritisnite Left/Right Taster za izbor željenog kvaliteta zvuka.
	Obeležite stavku i pritisnite Left/Right Taster za izbor željenog režima reprodukcije
	Prikaz svih audio fajlova.
	Sortiranje fajlova po izvođaču
	Sortiranje fajlova po albumu.
	Sortiranje fajlova po žanru
	Povratak na prethodne opcije

Mod muzike u pozadini

Čitanje knjiga (gledanje slika) tokom slušanja muzike. Tokom reprodukcije muzike, pritisnite **Back Taster** za ulazak u režim muzike u pozadini.



Aangeraaft

Aangeraaft

Het was die gewoelike klup waar ik het meest van school. Een donderdag, die mijn herinnering herinnerende op het moment dat die warden onder een vanden begrepen te schaven - ik probeerde van te houden, te overgeven, te overgeven - en die nog mogelijk was ik mogelijk in het gans van die warden te schaven te schaven te schaven.

Rachel van een dingende van volkomen te weten, die bestaande te weten. Als het een gebod had, was ik vermitschuldigd mijn hand te weten te weten. Niemand ik die warden te weten te weten.

Conclusie: Het was vaak had ik deze vanden te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten? (Hoeveel keer? Vaker?)

Ik was een lila te de vanden te weten. De was die ik vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. De was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten.

Hoe? Ik was een lila te de vanden te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten.

Hoe? Ik was een lila te de vanden te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten.

Hoe? Ik was een lila te de vanden te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten.

Hoe? Ik was een lila te de vanden te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten.

Hoe? Ik was een lila te de vanden te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten.

Hoe? Ik was een lila te de vanden te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten.

Hoe? Ik was een lila te de vanden te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten. Het was was ik het vanden te weten te weten.

Na ekranu za knjige/slike, pritisnite ►/|| za prikaz play bar-a i pritisnite ponovo za pauziranje/nastavak reprodukcije u bilo kom trenutku.

Pritisnite **Up/Down taster** (Taster sa strelicama) da podesite jačinu zvuka. Pritisnite **Left/Right taster** (Taster sa strelicama) za prelazak na prethodnu/sledeću pesmu. Pritisnite i zadržite **Left/Right** (Taster sa strelicama) za premotavanje.

Pritisnite **Back Taster** da napustite play bar.

Napomena:

Dostupno je i u drugim režimima osim tokom video reprodukcije


Da npustite mod muzike u pozadini, idite na playback ekran i pritisnite ►|| da zaustavite reprodukciju. Možete i pritisnite ►|| da pauzirate reprodukciju tokom čitanje knjige ili gledanja slika.

Foto

Uređaj podržava slike formata: JPG, GIF, BMP i PNG.

Iz **Home** menija, pritisnite **Enter Taster** za ulazak u listu slika. Pritisnite **Previous/Next Page Taster** za okretanje stranica. Pritisnite **Taster sa strelicama** za izbor željene slike i pritisnite **Enter Taster** za pregled. Pritisnite **Back Taster** za povratak u prethodne opcije. Pritisnite **Menu Taster** za ulazak u pod meni. Obeležite **Sort by title** da uredite fotografije po naslovu.

Meni sa slikama

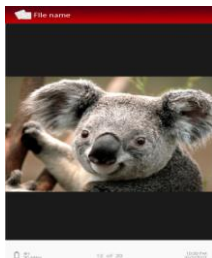

Previous/Next Page Taster


Odlazak na prethodnu/sledeću sliku.

Zoom Taster

Zoom in/out fotografije. Pritisnite **Taster sa strelicama** za scroll ekrana radi prikaza ostatka stranice. Pritisnite **Back Taster** za povratak na originalnu veličinu.

Podmeni slika

Pritisnite **Menu Taster** za ulazak u podmeni **Pictures** detalji su niže.

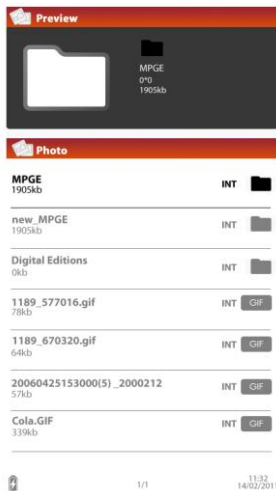

Slideshow

Pritisnite **Enter Taster** za ulazak u slide show i pritisnite **Back Taster** za **izlazak**. Interval slide show-a se može podesiti u skladu sa raspoloživim opcijama.

Informacije

Prikaz informacija trenutne slike, kao što su naziv fotografije, format, dimenzije, veličina i dr.

Thumbnail

Uređenje slika po thumbnail prikazu. Pritisnite **Back Taster** da napustite thumbnail listu.

Rotacija

Orijentacija ekrana se može podesiti Portrait/Landscape ručno


Pretraga fajlova

Iz **Home** menija, pritisnite **Enter Taster** za ulazak u **File Explorer** ekran. Pritisnite ►/◄ (**Taster sa strelicama**) za izbor fajlova **Flash** ili **SD Card** i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite. Svi fajlovi na flash ili SD kartici sun a listi. Kada je kursor na listi, pritisnite **BACK Taster** da napustite listu i pomerite kursor za izbor **Flash** ili **SD kartice**. Koristite ▼/▲ (**Taster sa strelicama**) za izbor željenog fajla i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije. Pritisnite **PREV/NEXT PAGE Tasters** za okretanje stranica



File Explorer Meni

Sa liste fajlova, obeležite željeni fajl ili folder i pritisnite **MENU Taster** za pozivanje **File Explorer** menija u skladu sa niže navedenim detaljima. U meniju, obeležite stavku i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite.

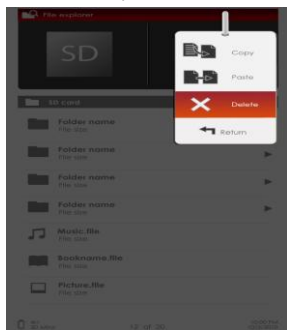

1. Kopiranje

Kopiranje dokumenta ili fajlova u druge fajl foldere.

Da kopirate selektovani fajl ili document, pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije.

2. Delete

Brisanje trenutnog fajla ili dokumenta sa flash ili SD kartice.

Pritisnite **Enter Taster** da obrišete selektovani fajl sa liste.

3. Paste

Postavljanje fajlova koje ste kopirali na novu lokaciju.


Obeležite stavku i pritisnite **Enter Taster** da postavite fajlove na trenutnu lokaciju.

NAPOMENA:

Nije moguće postaviti fajlove sa interne memorije na SD karticu.

Podešavanja

Pritisnite podešavanja **Settings** ikonu za ulazak u mod podešavanja direktno. U okviru podešavanja, sledeće opcije su na rapsolaganju:

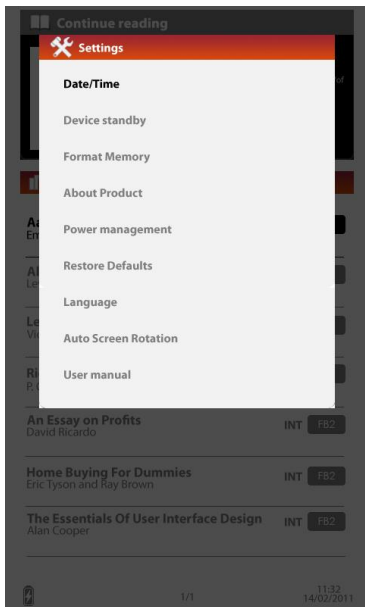


Datum/Vreme

Podešavanje datuma i vremena prikazanog na uređaju


Pritisnite **Left/Right Taster** za pomeranje kursora. Pritisnite

Up/Down Taster da podesite vrednost. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite opcije.

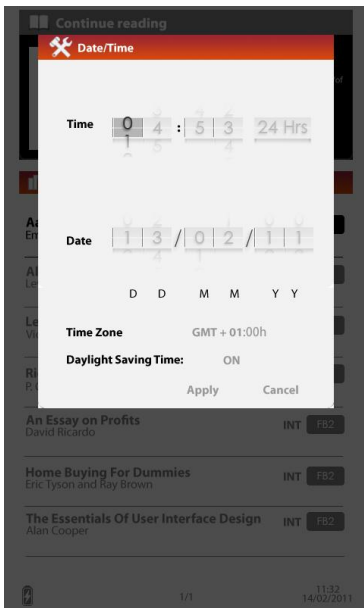

Standby uređaja

Nakon izvesnog perioda neaktivnosti, uređaj će ući automatski u sleep mod. Pritisnite **Taster sa strelicama** da podesite vreme neaktivnosti potrebne za ulazak u sleep mod. Pritisnite **Enter Taster** da potvrdite. Selektujte **Disable** da onemogućite ovu funkciju.

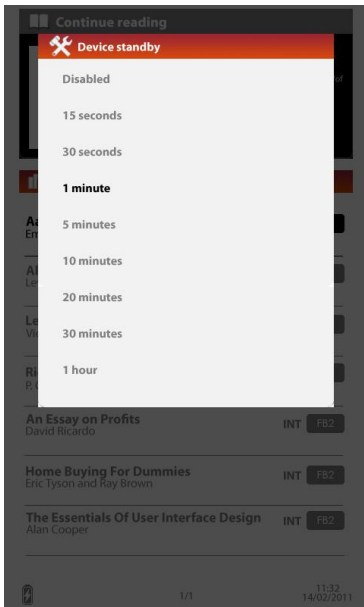


Formatiranje memorije

Napomena: Fajlovi će biti trajno obrisani kada se izvrši formatiranje. Pritisnite **Taster sa strelicama** za izbor interne memorije ili SD kartice i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite.

O proizvodu

Prikaz proizvođača, Firmware i broj modela uređaja.

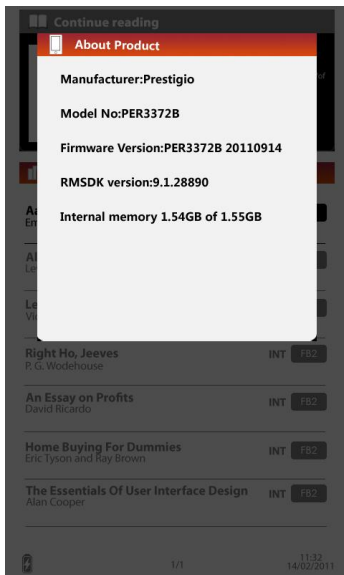

Menadžment napajanja

Prikaz statusa baterije.



Vraćanje podešavanja na fabričke vrednosti

Vraćanje uređaja na fabrička podešavanja. Fajlovi će biti obrisani trajno jedanput kada se izvrši vraćanje podešavanja. Pritisnite **Taster sa strelicama** da obeležite Restore i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite.

Jezik

Selektujte željeni jezik iz liste dostupnih.

Auto rotacija ekrana

Selektujte "On" ili "Off" ovih funkcija i pritisnite **Enter Taster** da potvrdite.

Uputstvo za upotrebu

Ovaj PDF-format Uputstva za upotrebu se može čitati na samom uređaju.

Tehnička specifikacija

Ekran	7" TFT
Rezolucija	800 x 480
Podržani formati fajlova	Knjige: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(palm format), HTML
	Muzika: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA(WMA loseless nije podržan)
	Foto: JPG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF sa Adobe DRM, built-in Adobe Reader Mobile
Dodatni slotovi	micro SD kartica do 16GB
Baterija	Integrirana Li-on Polymer baterija, 2100 mAh
Interfejs	Micro USB2.0/3.5mm stereo audio jack
Dimenzije	175.4 mm x 126.5 mm x 11.2mm (L x W x H)
Težina	260 g

Tehnička podrška i garantne informacije

Molimo pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i priloženi garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo preciznost i kompletnost informacija i procedura u ovom uputstvu za upotrebu. Nema odgovornosti niti će ona biti prihvaćena za bilo kakve greške ili nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmene bez prethodnog obaveštenja.