


Основные операции


Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** для включения устройства. После включения на экране отобразится главное меню (вкладка **Home**).

С главной страницы при помощи кнопки **Меню** можно войти в **Главное меню**. При помощи навигационных кнопок выберите требуемый пункт и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения. Нажмите кнопку **Назад** для возврата.

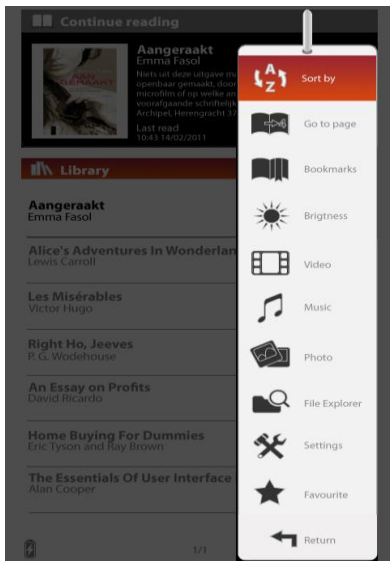


Сортировка по

При помощи навигационных кнопок выберите требуемый режим сортировки (по **названию** / **автору** / **категории** / **дате** / **формату**) и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

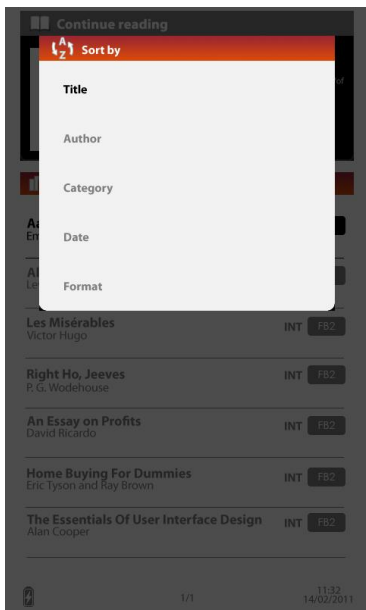


Переход к странице

При помощи навигационных кнопок переместите курсор и выберите номер страницы. Выберите пункт **Применить** и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

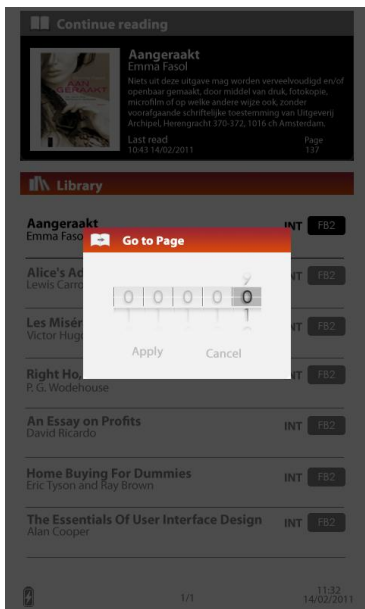

Яркость

Настройка яркости экрана. При помощи навигационных кнопок настройте уровень яркости и нажмите кнопку **Назад** для подтверждения.

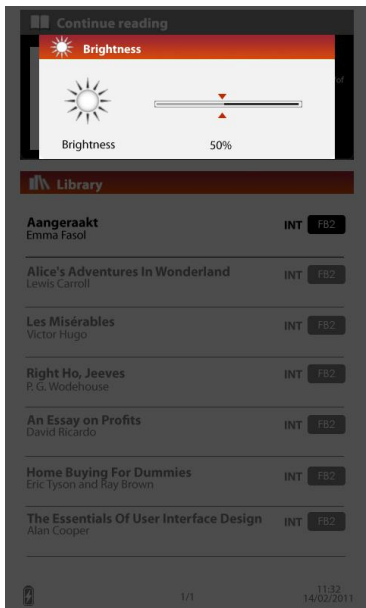

Избранное

Отображает список избранных книг. При помощи навигационных кнопок выберите книгу и нажмите кнопку **Ввод**, чтобы ее открыть. Вы также можете воспользоваться кнопкой **Меню**, чтобы открыть описанные ниже пункты подменю.

Сортировать по названию: сортировка списка по названию.

Удалить: удаление книги из списка.

★ Favourite



Aangeraakt
Emma Fasol

★ Favourite	
Aangeraakt Emma Fasol	INT FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT FB2

Для получения дополнительной информации о пунктах **Закладки, Видео, Музыка, Фото, Проводник** и **Настройки** обратитесь к приведенным ниже инструкциям.

Чтение книг

Данное устройство поддерживает форматы EPUB/PDF с Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (palm) и HTML. См. инструкции ниже.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011


Продолжить чтение

На экране отображаются наиболее новые файлы. При помощи навигационных кнопок выберите данную функцию и нажмите кнопку **Ввод**, чтобы продолжить чтение книги.

Библиотека


На экране отображается список книг. Переход между страницами осуществляется при помощи кнопок **Пред. стр.** **След. стр.** Воспользуйтесь навигационными кнопками для выбора требуемой книги и нажмите кнопку **Ввод** для начала чтения.

Индикация на экране в режиме чтения книги

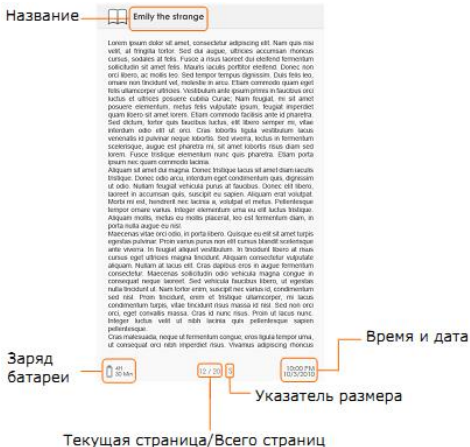

Опции меню

В режиме чтения книг нажмите кнопку **Меню** для входа в опции меню, описанные ниже. При помощи навигационных кнопок выберите пункт и нажмите **Ввод** для подтверждения. Нажмите кнопку **Назад** для возврата в предыдущее меню.

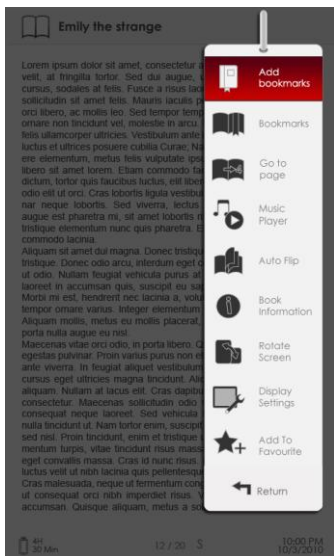

Добавить/удалить закладки

Создать/удалить закладку на текущей странице. При создании закладки в правом верхнем углу страницы появится специальный символ.

Закладки

Отображение списка закладок. В списке отображаются все страницы с закладками. Нажмите кнопку **Ввод**, чтобы открыть выбранную закладку. В списке закладок нажмите кнопку **Меню**, чтобы перейти к следующему подменю:

Переход на страницу:

С помощью навигационных кнопок выберите нужное значение. Выберите **Применить** и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

Удаление:

Удаление закладки из списка.

Переход на страницу

При помощи навигационных кнопок переместите курсор и выберите номер страницы. Выберите пункт **Применить** и нажмите кнопку **Вход в меню** для подтверждения.

Музыка


Вывод музыкального проигрывателя на экран. Вы можете читать книги и прослушивать аудио-файлы одновременно. См. раздел **Музыка** для получения дополнительной информации.

Автоматическое перелистывание страниц

С помощью навигационных кнопок выберите интервал просмотра слайдов (5/10/20/30/40/50 секунд и 1 минута) и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения. Выберите **Выключить** и нажмите кнопку **Ввод**, чтобы отключить функцию. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы выйти из режима слайд-шоу.

Информация о книге

Отображение краткой информации о книге: название, формат, автор, размер и проч.

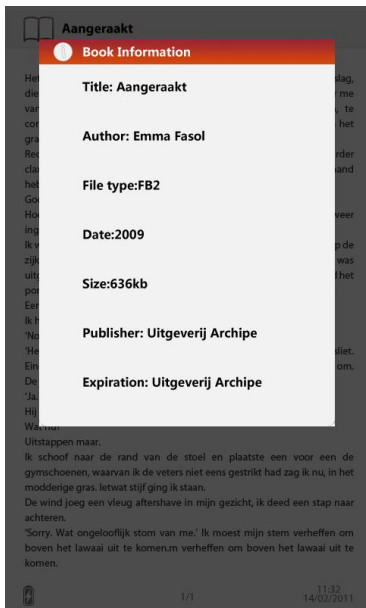


Вращение

Ориентацию экрана можно настроить в ручном режиме.

Внимание:

В режиме вращения экрана воспользуйтесь кнопками **Дополнительно/Назад** и затем нажмите кнопку **Ввод**, чтобы отобразить следующее подменю.

Пример:

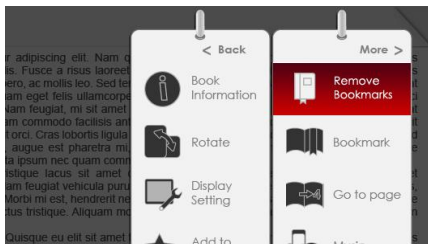


Настройки экрана

Вы можете настроить **цвет шрифта, цвет фона и яркость**.

Внимание:

Цвет шрифта в формате PDF не может быть изменен.

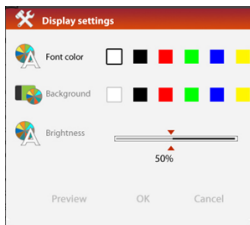


Добавить/удалить из Избранного

Добавление текущей книги в **Избранное** или ее удаление из **Избранного**.

Закладки

В главном меню нажмите кнопку **Ввод**, чтобы перейти в раздел **Закладок**. Все книги, содержащие закладки, будут отображены в виде списка. Краткая информация о текущей книге отображена в верхней части экрана.

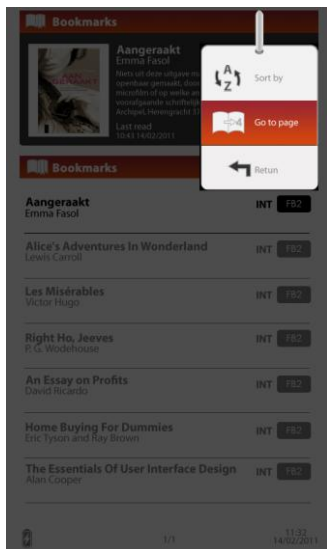


В меню **Закладок** нажмите кнопку **Меню**, чтобы перейти к следующим подменю.

1. Сортировать по
Сортировка файлов по **названию/автору/ категории/дате/ формату**.

2. Переход на страницу
С помощью навигационных кнопок переместите курсор и выберите номер страницы. Выберите **Применить** и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

Список закладок

С помощью навигационных кнопок выберите нужную книгу, а затем нажмите кнопку **Ввод**, чтобы перейти к списку закладок. Все закладки текущей книги отображены в списке. Нажмите кнопку **Ввод**, чтобы просмотреть эту закладку.

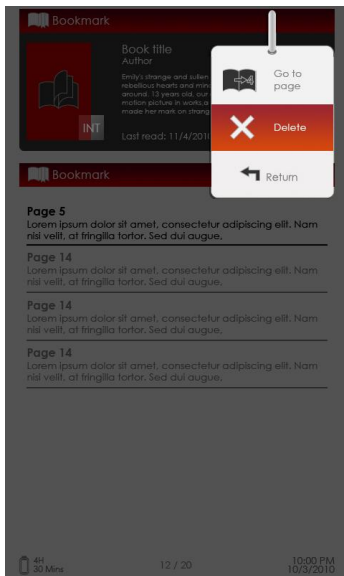

Нажмите кнопку **Меню**, чтобы перейти к следующему подменю.

1. Переход на страницу

С помощью навигационных кнопок переместите курсор и выберите номер страницы. Выберите **Применить** и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

2. Удаление


Удалите закладку из списка.

Видео

Устройство поддерживает форматы MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

В главном меню нажмите кнопку **Ввод**, чтобы перейти к списку видео-файлов. С помощью кнопок **Предыд./ След. стр.** Вы можете листать страницы. С помощью навигационных кнопок выберите нужный видео файл и нажмите кнопку **Ввод**, чтобы просмотреть его. Выберите **Да** и нажмите кнопку **Ввод**, чтобы возобновить просмотр ранее открытого файла. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться к предыдущей опции.

При просмотре видео возможны следующие действия.

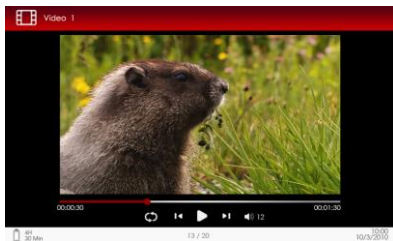

Кнопка масштаба

Переключение между обычным и полноэкранным режимом.

Навигационные кнопки ►/◄

Настройка уровня громкости.

Навигационные кнопки ▼/▲


Воспользуйтесь кнопками ▼/▲, чтобы перейти к предыдущему/следующему видео файлу. Нажмите навигационные кнопки ▼/▲ для быстрой «перемотки» назад или вперед.

Кнопки ►/||

Пауза / возобновление воспроизведения.

Меню видео

В режиме просмотра видео нажмите кнопку **Меню**, чтобы перейти к следующему меню видео.

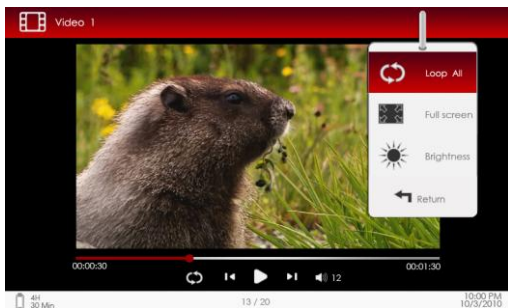

Повтор всех /повтор одного файла

Выберите данную опцию и воспользуйтесь кнопками ▼/▲ для выбора режима воспроизведения.

Полноэкранный /по размеру экрана

Переключение между режимами обычного и полноэкранного просмотра.

Яркость

Воспользуйтесь кнопками ▼/▲ для настройки яркости и нажмите кнопку **Назад** для подтверждения.


Внимание

Устройство поддерживает субтитры в форматах sub, ssa, srt, lrc. Имя файла с субтитрами должно быть идентичным имени видео файла. При воспроизведении субтитры будут загружены автоматически.

Музыка

В главном меню нажмите кнопку **Ввод**, чтобы перейти к воспроизведению музыки. Устройство поддерживает файлы форматов MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (без поддержки WMA loseless).

Меню Музыка

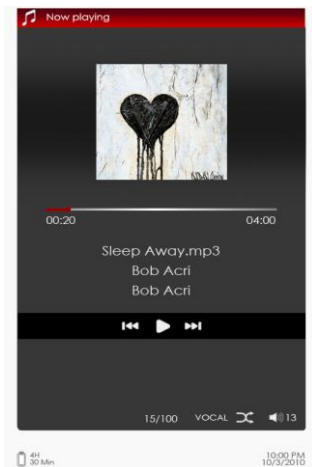

Навигационные кнопки вверх/вниз

Настройка уровня громкости.

Навигационные кнопки влево/вправо

Переход к предыдущей/следующей композиции. Нажмите и удерживайте кнопки влево/вправо для быстрой «перемотки» назад и вперед.

Кнопки ►►


Пауза/возобновление воспроизведения.

Кнопка Назад

Выход из режима воспроизведения.

Подменю Музыка

В режиме воспроизведения нажмите кнопку **Меню** для входа в подменю **Музыка**.

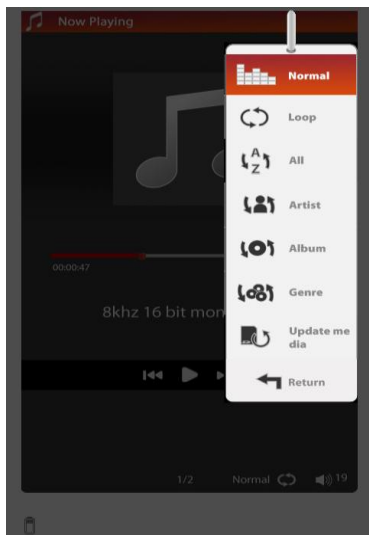



	Выберите файл и воспользуйтесь кнопками влево/вправо для выбора качества звука.
	Выберите файл и воспользуйтесь кнопками влево/вправо для выбора режима воспроизведения.
	Просмотр всех аудио файлов.
	Сортировка файлов по исполнителю.
	Сортировка файлов по альбому.
	Сортировка файлов по жанру.
	Возврат к предыдущему окну.

Режим фоновой музыки

Чтение книг (просмотр фотографий) при прослушивании музыки. Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **Назад**, чтобы перейти в режим фоновой музыки.



Aangerakt

Appendix 1

Het was die gewoelinge klug waar ik het inner van afschrik. Een dunderdag, die mijn harsers binnendruende op het moment die de wiesles onder een vanden lagersman te schakelen – ik gedruende vast te houden, te ontginnen, te contraheren – en die nog sagelinge toest die onduidelijk in het ges van die meelidende het onduidelijk van schakelen.

Rechts van een diergrede een volkwagenbouw voorbij, die bestond uit afzonderende. Als het een geheel had, was ik onverschuldigd met mijn hand hebben opgevoerd. Nu komt ik die voor afzonderende eenheid van.

Conclusions: Here we had 13 three rotunda genomes, how much was it four charts were interesting. The end of the world.

Ik was op een bijk in de achtertuinlosgroep. Er was die ik juist hard rip de
 zijken gesloten had maar schiet achter weg. Pongot. De bestaander was
 uitgeput, en weg voor het ene deonting van die kon behouden, werd het
 metter met een al overtuiging. Vichandelen en wille de een haren.

First hand group noun formation: 'Hef-ig wikt? Cast first?' & 'Hugle wot 4stok.
'Nort? Hg schuldle ungesellig, kump so hand. 'Zag jeto. Cast last wot?'

Hier? Ik realiseer me breder beweging met mijn armen, scherp bij een lichte. Eindelijk voel ik mijn vingers van het stuur en ik sta aldaar als een contactloze cory. De radio zwaait.

To: **Herbert, Jr.**

Phy. trok, not broad; tetag, ang-gang, reaching stone. Jernai? Wat, tail.

Urostaphyris *nov.*

Ik schied naar de rand van de steil en platte rots vroe van de gemaatsen

waarom ik die vrees niet eens gevoelt heb nog ik nu, in het noodlotige ges.
Wat is dat, wat is dat, wat is dat?

De wereld was een ding afzonderlijk in mijn gezicht, ik stond een шаг van

schieres.

Sorry. Was unglücklich eben von mir. Es muss nicht sein, verhalten sich besser

В режиме чтения/просмотра фотографий нажмите кнопку ►/|| для отображения панели воспроизведения. Снова нажмите эту кнопку для паузы/возобновления воспроизведения.

При помощи навигационных кнопок вверх/вниз отрегулируйте уровень громкости. При помощи навигационных кнопок влево/вправо Вы можете перейти к предыдущей/следующей композиции. Нажмите и удерживайте кнопки влево/вправо для быстрой «перемотки» назад и вперед.

Нажмите кнопку **Назад**, чтобы выйти из режима воспроизведения.

Внимание:

Эта функция доступна для всех режимов, кроме видео.

Чтобы выйти из режима фоновой музыки, перейдите к панели воспроизведения и нажмите ►||, чтобы остановить воспроизведение. Вы также можете нажать ►||, чтобы приостановить воспроизведение во время чтения книг/просмотра изображений.

Фото

Устройство поддерживает файлы форматов JPG, GIF, BMP и PNG. В главном меню нажмите кнопку **Ввод**, чтобы перейти к списку изображений. С помощью кнопок **Пред. / След. стр.** Вы можете перелистывать страницы. Выберите нужное изображение с помощью навигационных кнопок и нажмите кнопку **Ввод**, чтобы просмотреть изображение. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться к предыдущей опции.

Нажмите кнопку **Меню**, чтобы перейти к подменю **Фотографий**. Выберите **Сортировать по названию**, чтобы отсортировать список фотографий по названию.

Меню изображений


Предыдущая/Следующая страница

Переход к предыдущему/следующему изображению.

Кнопка масштаба


Изменение масштаба изображения.

С помощью навигационных кнопок Вы можете просматривать увеличенное изображение. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться к обычному размеру.

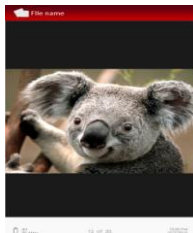

Подменю изображений

Нажмите кнопку **Меню**, чтобы перейти в подменю изображений.

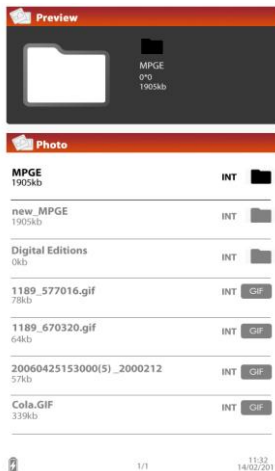

Слайд-шоу

Нажмите кнопку **Ввод**, чтобы перейти к слайд-шоу, или кнопку **Назад**, чтобы выйти из данного режима. Вы можете настроить интервал показа слайдов.

Информация

Отображение технической информации об изображении: название, формат, размер изображения, размер файла и проч.

Эскизы

Сортировка изображений по эскизам. Нажмите **Назад** для выхода из данного режима просмотра.

Вращение

Выбор ориентации экрана из двух режимов: портретный / пейзажный.

Проводник


В главном меню нажмите кнопку **Ввод**, чтобы перейти в раздел **Проводник**. С помощью навигационных кнопок **▶/◀** выберите файлы на флеш-карте или SD-карте и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения. Все файлы на флеш-карте или SD-карте отображаются в списке. Когда курсор находится на списке, нажмите кнопку **Назад**, чтобы покинуть список, и передвиньте курсор, чтобы выбрать флеш-карту или SD-карту.

С помощью навигационных кнопок **▼/▲** выберите нужный файл и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения. С помощью кнопок **Пред.** / **След. стр.** Вы можете перелистывать страницы.



Меню проводника

В списке файлов выберите нужный файл или папку и нажмите кнопку **Меню**, чтобы вывести на экран список опций **Проводника**. Выберите нужную опцию и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

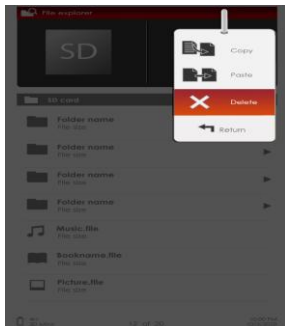

1. Копировать

Копирование документа или файла в другую папку. Чтобы скопировать выбранный файл или документ, нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

2. Удалить

Удаление файла или документа с флеш-карты или SD-карты. Нажмите кнопку **Ввод**, чтобы удалить выбранный файл из списка.


3. Вставить

Перемещение скопированного файла. Выберите файл и нажмите кнопку **Ввод**, чтобы вставить файлы в желаемом месте.

Внимание: Перемещение файлов с внутренней памяти на SD-карту невозможно.


Настройки

Нажмите на пиктограмму **Настройки**, чтобы войти в режим изменения настроек. Возможны следующие настройки:

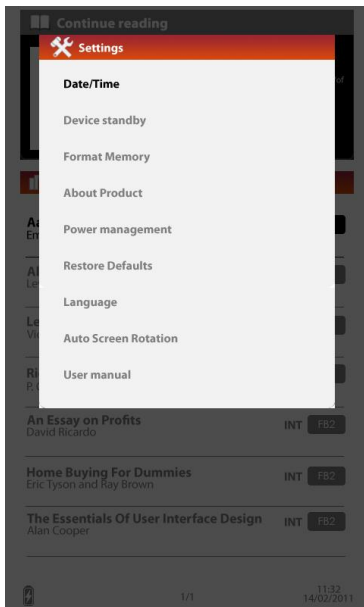


Дата/время

Настройка даты и времени. С помощью навигационных кнопок влево/вправо переместите курсор и с помощью кнопок вверх/вниз отрегулируйте значения даты и времени. Выберите **Применить** и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

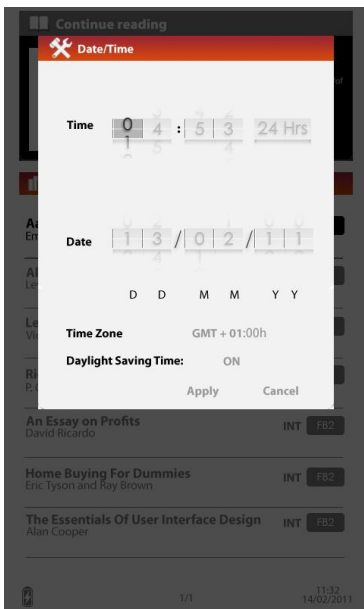

Спящий режим

Если устройство не используется в течение определенного времени, оно автоматически переходит в спящий режим. С помощью навигационных кнопок Вы можете настроить время перехода в спящий режим. Нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения. Выберите **Выключить**, чтобы отменить функцию.

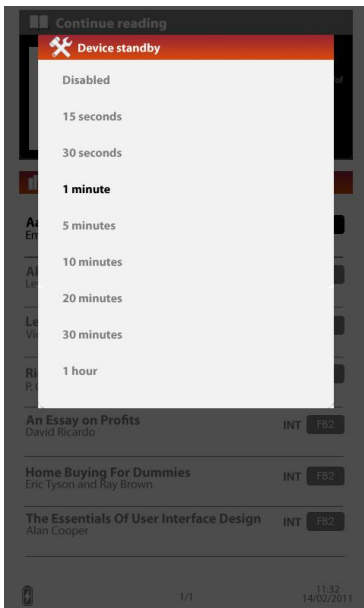


Форматирование внутренней памяти

Внимание: при форматировании все файлы будут безвозвратно удалены.

С помощью навигационных кнопок выберите внутреннюю память или SD-карту и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения форматирования.

Об устройстве

Отображение информации о производителе, версии ПО и номере модели.

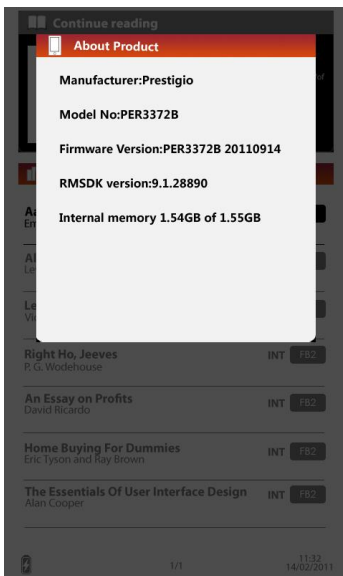

Электропитание

Отображение уровня заряда аккумулятора.



Настройки по умолчанию

Восстановление изначальных заводских настроек. После этого все файлы будут удалены. С помощью навигационных кнопок выберите **Восстановить** и нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения.

Язык

Выбор языка из списка.

Автоматическое вращение экрана

Выберите **Вкл.** или **Откл.** и нажмите **Ввод** для подтверждения.

Руководство пользователя

Данный PDF-файл руководства пользователя может быть просмотрен на самом устройстве.

Технические характеристики

Экран	7" TFT
Разрешение	800 x 480
Поддержка форматов	Книги: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(palm), HTML
	Музыка: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (без поддержки WMA)
	Изображения: JPG, GIF, BMP, PNG
	Видео: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF для Adobe DRM, встроенный Adobe Reader Mobile
Карты памяти	Карты micro SD до 16Гб
Аккумулятор	Встроенный литий-полимерный, 2100 мАч
Другие интерфейсы	Micro USB2.0/3.5мм стерео разъем
Габариты	175.4 мм x 126.5 мм x 11.2 мм (Д x Ш x Г)
Вес	260 гр.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к сайту www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечание

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству. Производитель или продавец не несут ответственности за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.