


Osnovna uporaba


Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Najprej se prikaže začetni zaslon, nato pa vstopite v zaslon **Domov**.

Na zaslonu **Domov** pritisnite gumb **MENU**, da vstopite v meni domačega zaslona. S **smernimi tipkami** izberite želeni element, nato pa pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost. Pritisnite gumb Back za vrnitev na predhodnjo možnost.

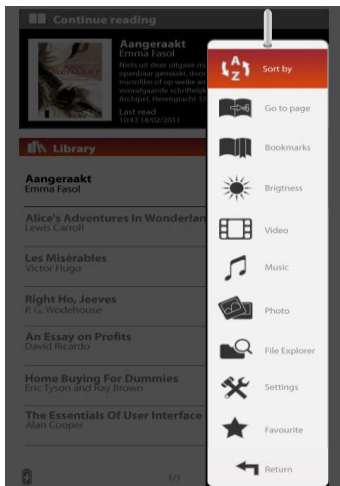


Razvrsti po

S **smernimi tipkami** izberete želeno možnost **(Naslov/Avtor/Zvrst/Datum/Format)** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

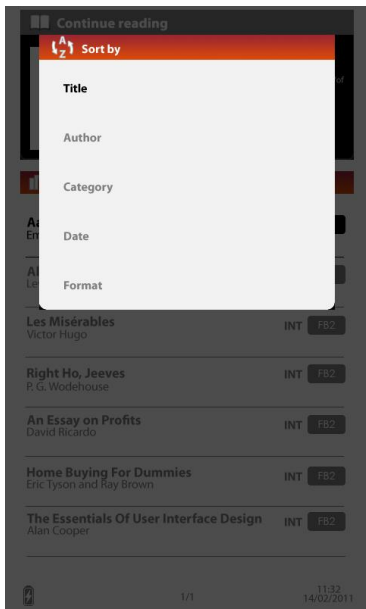


Pojdi na stran

S **smerno tipko** pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

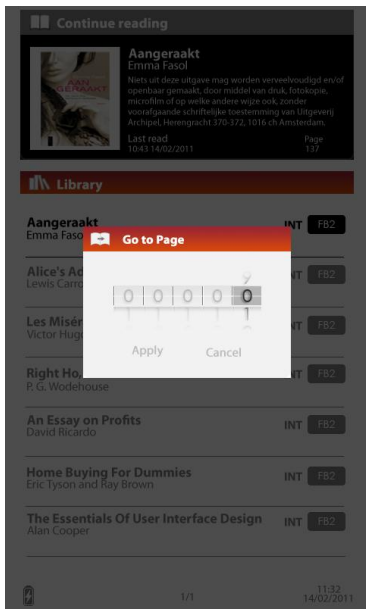

Svetlost

Za prilagoditev svetlosti zaslona. S **smerno tipko** prilagodite vrednost, nato pa pritisnite **gumb BACK**, da potrdite nastavitve.

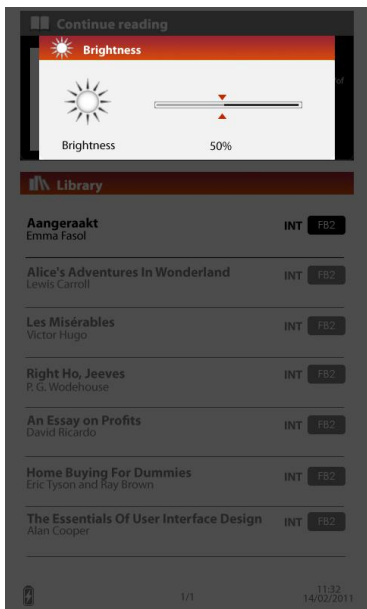

Priljubljeno

Za prikaz seznama priljubljenih knjig. S **smerno tipko** označite želeno knjigo, nato pa pritisnite **gumb Enter**, da jo odprete. V seznamu **Priljubljlj.** pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti:

Razvrsti po nasl.
Izbriši

Seznam je razvrščen po naslovu.
Za brisanje trenutne knjige s seznama.

★ Favourite



Angeraakt
Emma Fasol

★ Favourite

Angeraakt Emma Fasol	INT	F82
Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll	INT	F82
Les Misérables Victor Hugo	INT	F82
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	F82
An Essay on Profits David Ricardo	INT	F82
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	F82
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	F82

1/1

11:32
14/02/2011

Za informacije o zaznamkih, videih, glasbi, slikah, raziskovalcu in nastavitvah si oglejte navodila, ki sledijo.



Prestigio

Navodila za uporabo
Prestigio Nobile
PER3172

Branje knjig

Naprava podpira formate datotek PDF/EPUB z Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (Palm format) in HTML formate.

Za branje knjig upoštevajte spodnja navodila.

Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.

Last read
10:43 14/02/2011

Page
137

Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

1/11:32
14/02/2011


Nadaljuj z branjem

Na zaslonu se prikaže najnovejša datoteka. S **smerno tipko** označite možnost in pritisnite **gumb Enter**, da nadaljujete z branjem.

Knjižnica

Na zaslonu se prikaže seznam knjig. Za pomikanje po straneh pritisnite **gumba PREV/NEXT PAGE**. S **smerno tipko** izberite želeno knjigo, nato pa pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v način branja.

Funkcije na zaslonu strani v knjigi

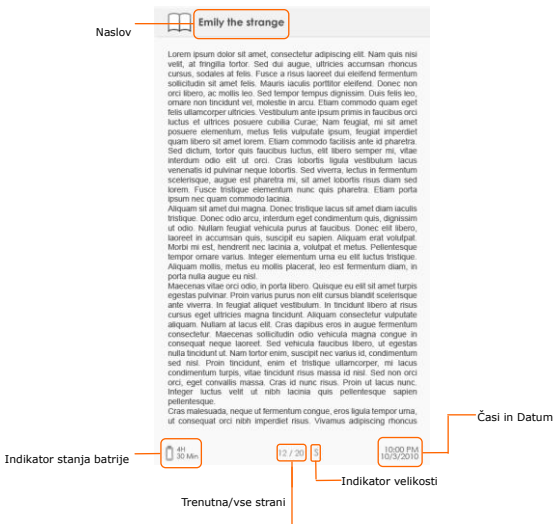


Prestigio

Navodila za uporabo
Prestigio Nobile
PER3172

Meni z možnostmi

Med branjem knjige pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni z možnostmi, kjer so na voljo naslednje funkcije. S **smerno tipko** označite element in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost. Pritisnite **gumb BACK** za pomik na prejšnjo možnost/zaslon.

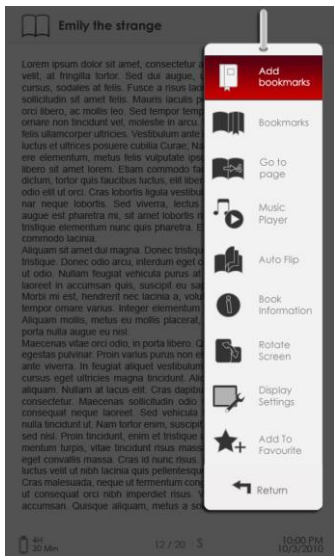

Dodaj/odstrani zaznamek

Ustvarite/izbrišite zaznamek na trenutni strani. V zgornjem desnem kotu strani se prikaže oznaka.

Zaznamki

Za prikaz seznama zaznamkov.

Na seznamu so navedene zaznamovane strani trenutne knjige.

Pritisnite **gumb Enter**, da si ogledate izbrani zaznamek. Na seznamu zaznamkov pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti:

Pojdi na stran

S smerno tipko pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

Izbriši

Brisanje zaznamka s seznama.

Pojdi na stran

S **smerno tipko** pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

Predvajalnik glasbe

Za prikaz glasbene vrstice stanja. Med branjem knjig lahko poslušate avdio datoteko. Za podrobnejša navodila si oglejte način Glasba.


Samod. obračanje

S **smerno tipko** nastavite interval diaprojekcije (5/10/20/30/40/50 sekund in 1 minuta) in pritisnite **gumb Enter** za potrditev. Označite **Onemogoči** in pritisnite **gumb Enter**, da onemogočite funkcijo.

Za izhod iz diaprojekcije pritisnite **gumb BACK**.

Info. o knjigi

Prikaz kratkih tehničnih informacij o trenutni knjigi, kot so naslov, format, avtor, velikost, ipd.

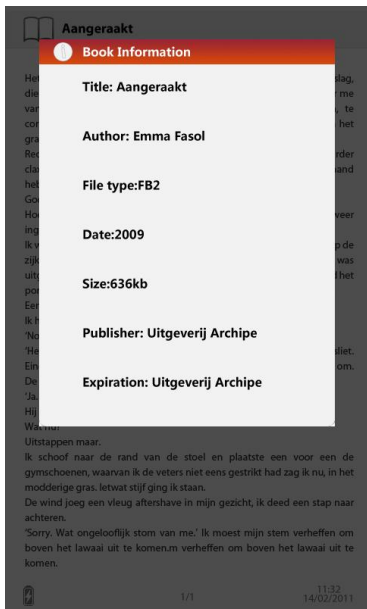

Aangeraakt

Book Information

Title: Aangeraakt

Author: Emma Fasol

File type: FB2

Date: 2009

Size: 636kb

Publisher: Uitgeverij Archipe

Expiration: Uitgeverij Archipe


1/1 11:32 14/02/2011

Zavrti

Usmerjenost zaslona lahko nastavite ročno na pokončno/ležečo.

OPOMBA:

Ko je usmerjenost zaslona ležeča, označite možnost **Več/Nazaj** in pritisnite **gumb Enter** za prikaz spodnjega podmenija.

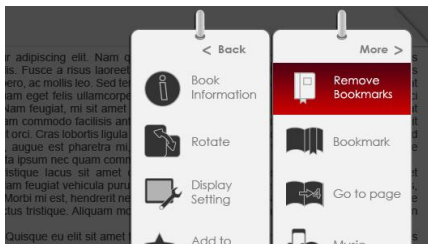


Nastavitve zaslona

Nastavite lahko barvo pisave, bravo ozadja in pa jakost osvetlitve.

OPOMBA:

Barvo pisave v PDF datotekah ni mogoče spreminjati.

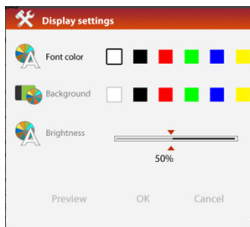


Dodaj med priljub./Odstrani priljub.

Dodajanje trenutne knjige v Priljubljeno ali odstranjevanje iz možnosti **Priljubljeno**.

Zaznamki

V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v razdelek **Zaznamki**. V vmesniku so prikazane vse knjige z zaznamki. Na vrhu zaslona so prikazane kratke informacije o trenutni knjigi.

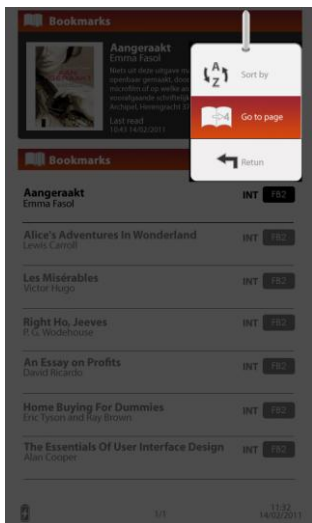

V vmesniku Zaznamek pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

1. Razvrsti po

Za razvrstitev datotek po možnostih

Naslov/Avtor/Zvrst/Datum/Format.


2. Pojdi na stran

S **smerno tipko** pomaknite kazalec in prilagodite vrednost.

Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

Seznam zaznamkov

S **smerno tipko** označite želeno knjigo in pritisnite **gumb Enter** za vstop v **Seznam zaznamkov**. Na seznamu so navedene zaznamovane strani trenutne knjige. Pritisnite **gumb Enter**, da si ogledate izbrani zaznamek.

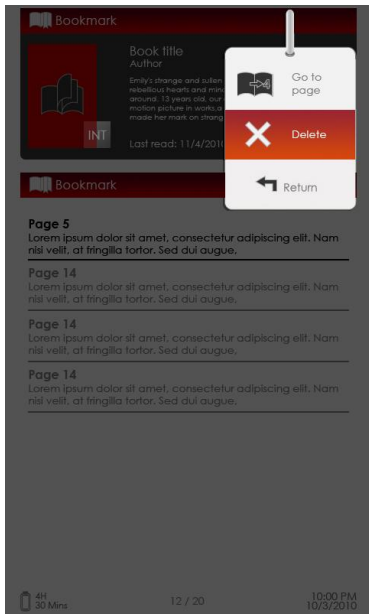

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

1.Pojdi na stran
S **smerno tipko** pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

2.Izbriši
Brisanje zaznamka s seznama.

Video

Naprava podpira formate datotek MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB in FLV.

V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da odprete seznam datotek z videoposnetki. Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb PREV/NEXT PAGE**. S **smerno tipko** izberite želeno videodatoteko in pritisnite **gumb Enter**, da si jo ogledate. Izberite **Da** in pritisnite **gumb Enter**, da ob pozivu nadaljujete predvajanje. Pritisnite **gumb BACK** za pomik na prejšnjo možnost.

V pregledovalniku videoposnetkov lahko izvedete naslednje funkcije:



Gumb Zoom

Za preklapljanje med običajnim/celozaslonskim načinom prikaza.

Tipka ►/◄ (smerna tipka)

Za prilagoditev glasnosti.

Tipka ▼/▲ (smerna tipka)

Pritisnite ▼/▲ za pomik na prejšnjo/naslednjo videodatoteko. Pritisnite in držite ▼/▲ za hitro previjanje nazaj/naprej.

Tipka ►/||


Za začasno prekinitev/nadaljevanje predvajanja.



Navodila za uporabo
Prestigio Nobile
PER3172

Meni Video

Med predvajanjem videodatoteke pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v **meni Video**, kjer so na voljo naslednje možnosti.

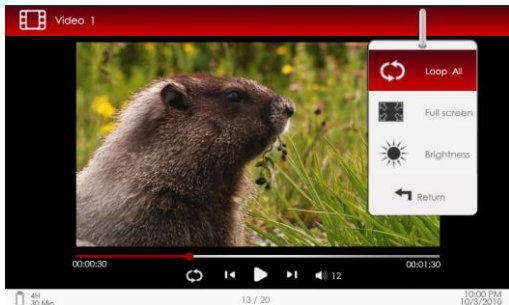

Zanka/Ponovi eno

Označite možnost in pritisnite ▼/▲ (smerna tipka) za preklapljanje med obema načinoma predvajanja.

Celoten zaslon/prilagodi zaslonu

Za preklapljanje med običajnim/celozaslonskim načinom prikaza.

Svetlost

Pritisnite ▼/▲ (smerna tipka) za prilagoditev glasnosti, nato pa pritisnite **gumb BACK** za potrditev možnosti.

OPOMBA

Naprava podpira podnapise za formate sub, ssa, srt in lrc.

Ime datoteke podnapisa mora biti enako videodatoteki. Podnapis se naloži samodejno med predvajanjem videoposnetka.




Navodila za uporabo
Prestigio Nobile
PER3172

Glasba

V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v zaslon predvajanja glasbe. Naprava podpira formate datotek MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA loseless ni podprt)

Funkcije na zaslonu predvajanja

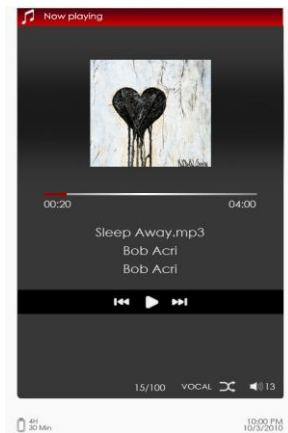

1. ▼/▲ (smerna tipka)

Za prilagoditev glasnosti.

2. ►/◄ (smerna tipka)

Pritisnite ►/◄ za pomik na prejšnjo/naslednjo avdio datoteko. Pritisnite in držite ►/◄ za hitro previjanje nazaj/naprej.



Navodila za uporabo
Prestigio Nobile
PER3172

Gumb ►||


Za začasno prekinitev/nadaljevanje predvajanja.

Gumb BACK

Za izhod iz zaslona predvajanja.

Meni Glasba

Med poslušanjem avdio datoteke pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v meni **Glasba**, kjer so na voljo naslednje možnosti.

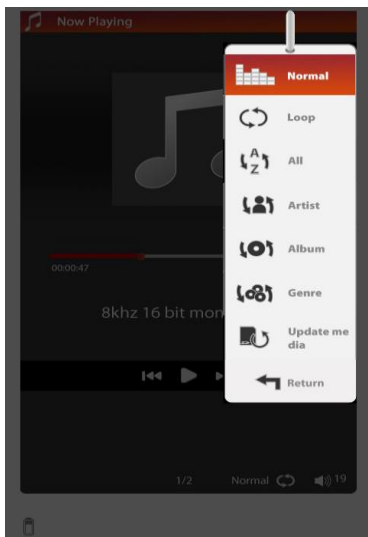

	Označite element in pritisnite ►/◄ (smerna tipka), da izberete želeno kakovost zvoka.
	Označite element in pritisnite ►/◄ (smerna tipka), da izberete želeno kakovost zvoka.
	Ogled vseh avdio datotek.
	Razvrstitev datotek po avtorju.
	Razvrstitev datotek po albumu.
	Razvrstitev datotek po žanru.
	Povrnitev nazaj

Način glasbe ozadja

Branje knjig (gledanje slik) med predvajanjem skladbe. Med predvajanjem glasbe pritisnite **gumb BACK**, da vstopite v način glasbe ozadja.



Aangeraaht

Aangeraaht

Het was die gewoelike Map waar ik het meest van schrik. Een donderdag, die mijn haren binnensmonds op het moment dat de velen onder me vanden beginnen te schaven – ik gebronde vast te houden, te congeren, te controleren – en die nog nagelende toren ik eindelijk in het gras van de woldenren tot veldend van gekomen.

Rechts van me slingerde een softengestorte woofje, die hestengde chloontende. Als het zin gefald had, zou ik verontschuldigd mijn hand hebben opgestoken. Nu ook ik de rode achterlichten roefde na.

Gedelfenachtig

Hoe vaak had ik deze zotende gemeten, hoe vaak was ik hest diera te ont ingevogel? Dazend keer? Vaker?

Ik wierp een blik in de achteruitkijkspiegel. De auto die ik zijnen hand op de zijkant gesikt had stond schuin achter mijn Peugeot. Die bestaander was ingeslagen, en nog voor het me doordringt dat kon beredden, werd het portier naast me al opengesikt. Verkeerswae gelfde de auto brenen.

Een hand groep mijn hovenaren. "Hoh ja nika! Gaat het?" Ik higde van schrik. "Nieuw? Hg schrikte ongeschuldig, knusp te hard. Zag iets. Gaat het wel?"

Hier? Ik addeite een fouteke beweging met mijn arm, waarop hij me kolde. Eindelijk ook ik mijn vingers van het stuur en dande de contactleut om. Die rufte zweng.

"Ja. Het gaat, ja."

Hg trok mijn hoofd terug en ging rechtop staan. "Jaaaa?" "Wat nu?"

Ultrastappen naar:

Ik schoof mee de rand van de stoel en plaatste een voor een de gemochenen, waarvan ik de verten niet eens gesteld had zag ik na, in het middellange gras. Inrukt nief ging ik staan.

De wind ging een vlieg afhandere in mijn gezicht, ik dand een stap naar achteren.

"Sorry. Wat ongehoofd stam van me." Ik roest mijn stem verhoelen om hoven het lousen uit te komen.

Na zaslonu strani v knjigi/fotografiji pritisnite ►/|| za prikaz vrstice predvajanja in pritisnite znova za premor/nadaljevanje predvajanja kadar koli.

Pritisnite ▼/▲ (**smerna tipka**) za prilagoditev glasnosti. Pritisnite ►/◄ (**smerna tipka**) za pomik na prejšnjo/naslednjo avdio datoteko. Pritisnite in držite ►/◄ za hitro previjanje nazaj/naprej. Pritisnite **gumb BACK** za izhod iz vrstice predvajanja.

Opomba:

Funkcija je na voljo tudi v drugih načinih, razen v načinu predvajanja videa.

Za izhod iz načina glasbe ozadja odprite zaslon predvajanja in pritisnite ►||, da začasno ustavite predvajanje. Lahko pa pritisnete tudi ►||, da začasno ustavite predvajanje med branjem knjig/gledanjem fotografij.

Slike

Naprava podpira slikovne formate JPG, GIF, BMP and PNG.

V meniju **Domov** pritisnite gumb Enter, da odprete seznam slik.

Pritisnite **gumb PREV/NEXT PAGE** za pomikanje po straneh. S **smerno tipko** izberite želeno slikovno datoteko in pritisnite **gumb Enter**, da si ogledate sliko. Pritisnite **gumb BACK** za pomik na prejšnjo možnost.

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni Slike. Označite možnost **Razvrsti po nasl.**, da razvrstite seznam slik po naslovu.

Meni Slike



V pregledovalniku slik lahko izvedete naslednje funkcije.

Gumb PREV/NEXT PAGE

Za pomik na prejšnjo/naslednjo sliko.

Gumb Zoom

Za povečanje/pomanjšanje slike. S **smerno tipko** se pomikajte po zaslonu in si oglejte preostalo stran. Pritisnite **gumb BACK**, da se vrnete v izvirno velikost.

Podmeni Slike

Med gledanjem slike pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v meni **Slike**, kjer so na voljo naslednje možnosti.



Diaprojekt.

Pritisnite **gumb Enter** za vstop v diaprojekcijo, nato pa pritisnite **gumb BACK** za izhod iz diaprojekcije.

Info.

Prikaz kratkih tehničnih informacij o trenutni sliki.

Sličice

Za razvrstitev slik po sličicah. Za izhod iz seznama sličic pritisnite **gumb BACK**.

Zavrti

Usmerjenost zaslona lahko nastavite ročno na pokončno/ležeče.

Raziskovalec datotek

V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v razdelek **Razis. dat.** Pritisnite ►/◄ (**smerna tipka**) za izbiro datotek v **Flash** ali **Kart. SD**, nato pa pritisnite **gumb Enter** za potrditev. Vse datoteke v flash ali na kartici SD bodo na seznamu. Ko se kazalec nahaja na seznamu, pritisnite **gumb BACK** za izhod iz seznama, nato pa premaknite kazalec, da izberete **Flash** ali **Kart. SD**.

S ▼/▲ (**smerna tipka**) izberite želeno datoteko in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost. Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb PREV/NEXT**.



Meni raziskovalca datotek

V seznamu označite želeno datoteko ali mapo z datotekami in pritisnite **gumb MENU** za prikaz menija Razis. dat., kjer so na voljo naslednje možnosti. V meniju označite element in pritisnite **gumb Enter** za potrditev



1. Kopiraj

Kopiranje dokumenta ali mape v druge mape z datotekami.

Za kopiranje izbrane datoteke ali dokumenta pritisnite **gumb Enter** za potrditev možnosti.

2. Izbriši

Za brisanje trenutne datoteke ali dokumenta v flash ali na kartici SD.

Pritisnite **gumb Enter** za brisanje izbrane datoteke s seznama.

3. Prilepi

Za lepljenje kopiranih datotek na želeno mesto.

Označite element in pritisnite **gumb Enter**, da prilepite datoteke na trenutno mesto.

OPOMBA:


Datotek ni mogoče prilepiti iz notranjega pomn. na kartico SD.



Navodila za uporabo
Prestigio Nobile
PER3172

Nastavitve


Pritisnite ikono **Nastavitve** za neposreden vstop v meni **Nastavitve**. V načinu **Nastavitve** lahko izvedete naslednje funkcije:

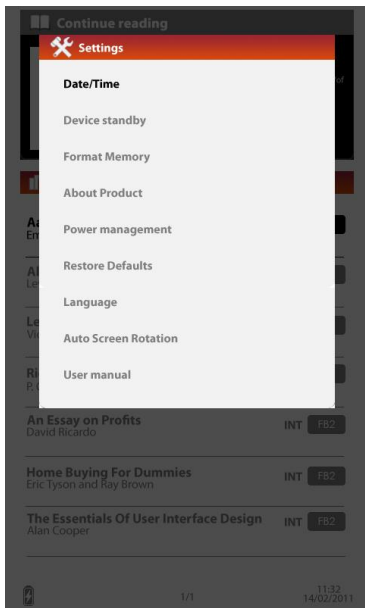

Datum/čas


Nastavitev časa in datuma, prikazanega na napravi.

Pritisnite ►/◄ (smerna tipka), da premaknete kazalec. Pritisnite ▼/▲ (smerna tipka), da prilagodite glasnost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.

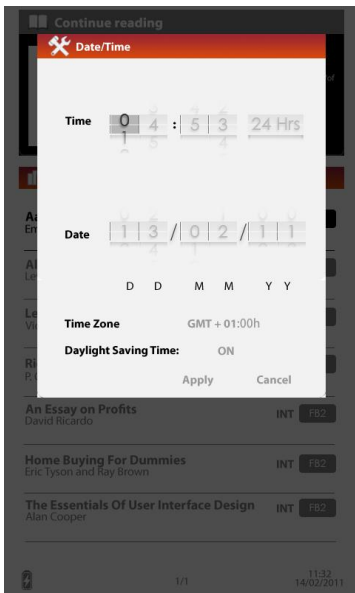

1. St. pripravljenosti

Ko je naprava določeni čas nedejavna, samodejno vstopi v način mirovanja. S smerno tipko nastavite čas vklopa načina mirovanja in pritisnite **gumb Enter** za potrditev. Izberite **Onemogoči**, da onemogočite funkcijo.

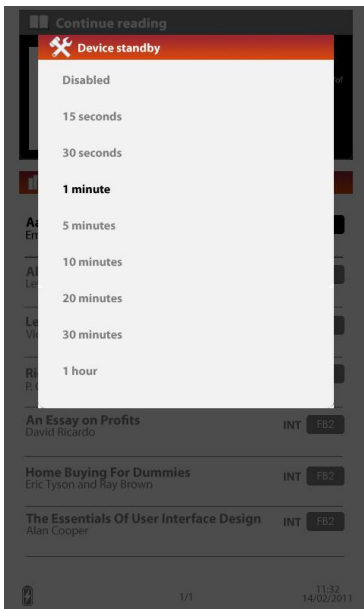


Formatiranje notranjega pomnilnika/SD kartice

Po formatiranju bodo datoteke trajno izbrisane.

S **smerno tipko** izberite notranji pomnilnik ali kartico SD in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.


O izdelku

Prikaz tehničnih informacij o napravi.

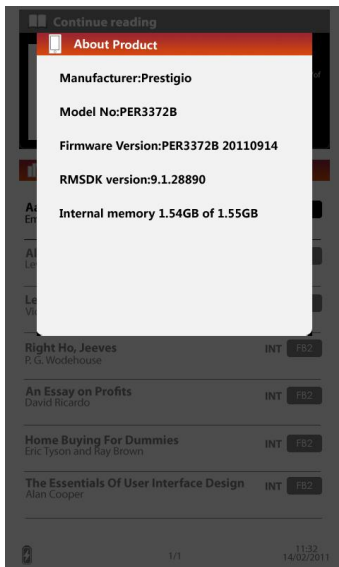

Upravljanje porabe energije

Prikaz trenutnega stanja baterije.

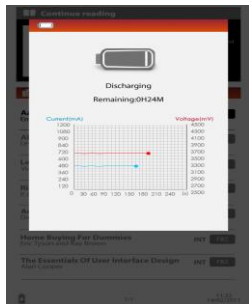

Privzete nastavitve

Ponastavitev naprave na tovarniško privzete nastavitve. Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve so datoteke trajno izbrisane.

S **smerno tipko** označite **Obnovi** in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.

Jezik

Izberite želeni jezik.

Navodila za uporabo

V napravi lahko brskate po teh navodilih za uporabo v obliki PDF.



Navodila za uporabo
Prestigio Nobile
PER3172

Tehnične podrobnosti

Zaslon	17,8 cm (7 palčni) TFT
Ločljivost	800 x 480
Podprti formati	Knjige: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (palm format), HTML
	Glasba: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA(WMA loseless ni podprt)
	Slike: JPG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	Adobe DRM za EPUB/PDF, vgrajeni Adobe Reader Mobile
Razširitvene reže	micro SD card, velikosti do 16GB
Vir energije	Vgrajena Li-on Polymer Baterija, 2100 mAh
Drugi vmesniki	Micro USB2.0/3.5mm stereo audio vhod
Dimenzije	175.4 mm x 126.5 mm x 11.2mm (D x Š x V)
Teža	260 g

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.