


Základy ovládania


Zariadenie zapnete stlačením vypínača. Po zobrazení úvodnej obrazovky automaticky vstúpi na stránku **Home** (Domov).

Stlačením tlačidla **Menu** na stránke **Home** (Domov) vstúpíte do menu **Home** (Domov). **Smerovými tlačidlami** môžete vybrať požadovanú položku a stlačením tlačidla **Enter** potvrdiť voľbu. Stlačením **tlačidla Späť** sa môžete vrátiť na predchádzajúcu voľbu.

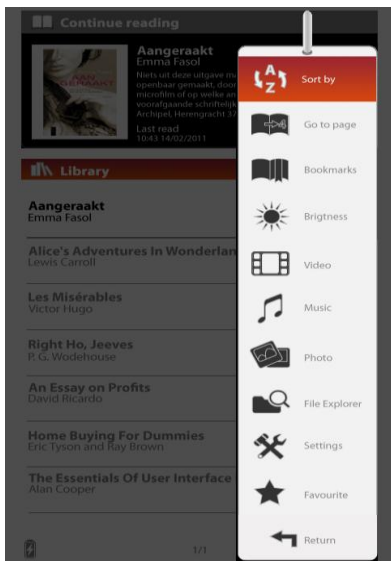


Sort by (Triediť podľa)

Smerovými tlačidlami zvolte požadované triedenie (**Title** (Titul) / **Author** (Autor) / **Category** (Kategória) / **Data** (Dáta) / **Format** (Formát)) a stlačením tlačidla **Enter** voľbu potvrdíte.

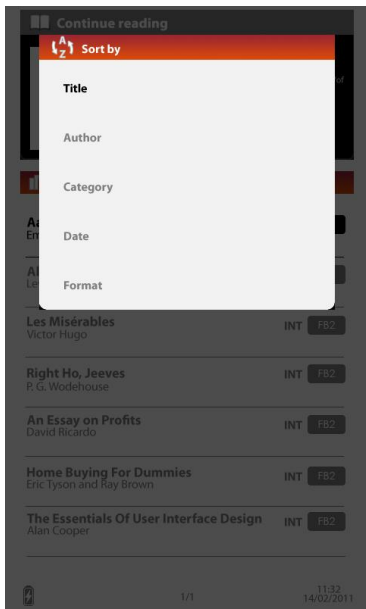


Go to Page (Prejsť na stranu)

Smerovými tlačidlami môžete pohybovať kurzorom a nastavovať hodnoty. Voľbu potvrdíte výberom položky **Apply** (Použiť) a stlačením tlačidla **Enter**.

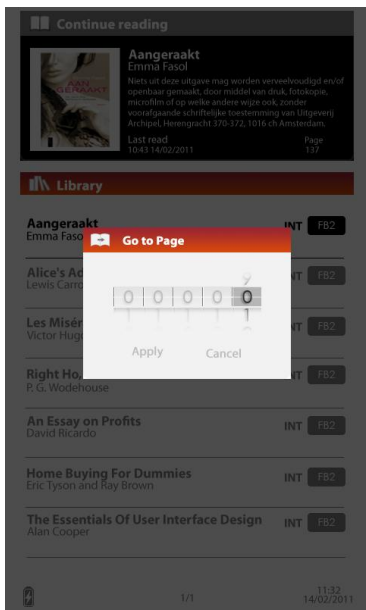

Brightness (Jas)

Nastavenie jasu obrazovky. **Smerovými tlačidlami** nastavíte úroveň a **tlačidlom Späť** potvrdíte voľbu.

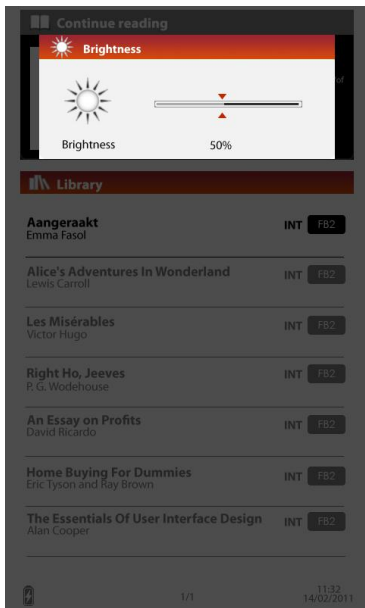

Favorite (Obľúbené)

Zobrazí sa zoznam obľúbených kníh. **Smerovými tlačidlami** vysvietite požadovanú knihu a stlačením **tlačidla ENTER** ju otvoríte. Stlačením **tlačidla Menu** v zozname **Favorite** (Obľúbené) vstúpite do podmenu s nasledujúcimi možnosťami.

Sort by title (Triediť podľa titulu): Zoznam sa utriedi podľa titulu.

Delete (Vymazať): Vymazanie aktuálnej knihy zo zoznamu.



★ Favourite	
Aangeraakt Emma Fasol	INT FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT FB2

Informácie o položkách **Bookmarks** (Záložky), **Video** (Videá), **Music** (Hudba), **Photo** (Fotografie), **Explorer** (Prieskumník) a **Settings** (Nastavenia) sú uvedené v ďalších častiach tohto návodu.

Čítanie kníh

Zariadenie podporuje súborové formáty EPUB/PDF s ochranou Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (formát pre palm) a HTML. Pri čítaní kníh postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32
14/02/2011

Continue Reading (Pokračovať v čítaní)

Na obrazovke sa zobrazí posledne čítaný súbor. **Smerovými tlačidlami** vysvietite voľbu a stlačením **tlačidla Enter** môžete pokračovať v čítaní.

Library (Knižnica)


Na obrazovke sa zobrazí zoznam kníh. **Tlačidlami Predchádzajúca / Nasledujúca strana** môžete otáčať strany. **Smerovými tlačidlami** zvolíte požadovanú knihu a stlačením **tlačidla Enter** môžete pokračovať v čítaní.

Ovládanie obrazovky so zobrazením knihy



Menu Options (Vol'by)

Stlačením **tlačidla Menu** pri čítaní knihy vstúpíte do menu volieb s nasledujúcimi možnosťami. **Smerovými tlačidlami** vysvietite požadovanú položku a stlačením **tlačidla Enter** potvrdíte voľbu. Stlačením **tlačidla Späť** sa vrátite na predchádzajúcu voľbu/stránku.

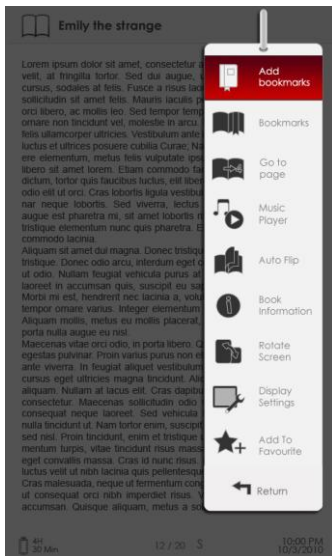

Add/Remove bookmarks (Pridať/odobrať záložky)

Vytvorenie/vymazanie záložky na aktuálnej stránke. V pravom hornom rohu stránky sa zobrazí symbol.

Bookmarks (Záložky)

Po výbere tejto voľby sa zobrazí zoznam záložiek. V zozname sa zobrazia stránky so záložkami z aktuálnej knihy.

Stlačením **tlačidla ENTER** zobrazíte požadovanú záložku.

Stlačením **tlačidla Menu** v zozname záložiek vstúpite do podmenu s nasledujúcimi možnosťami:

Go to page (Prejsť na stranu)

Stlačením **smerového tlačidla** presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Voľbu potvrdíte vysvietením položky **Apply** (Použiť) a stlačením **tlačidla Enter**.

Delete (Vymazať)

Vymazanie záložky zo zoznamu.

Go to page (Prejsť na stranu)

Stlačením **smerového tlačidla** presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Voľbu potvrdíte vysvietením položky **Apply** (Použiť) a stlačením **tlačidla Enter**.

Music (Hudba)


Vyberte zobrazenie stavovej lišty hudobného prehrávača. Pri čítaní kníh môže hrať na pozadí hudba. Detailnejšie inštrukcie sa dozviete v kapitole **Music** (Hudba).

Auto flip (Automatické otáčanie)

Smerovými tlačidlami nastavte interval prezentácie (5/10/20/30/40/50 sekúnd a 1 minúta) a na potvrdenie stlačte **tlačidlo Enter**. Funkciu zakážete vysvietením položky **Disable** (Zakázať) a stlačením **tlačidla Enter**. Stlačením **tlačidla Späť** prezentáciu ukončíte.

Book information (Informácie o knihe)

Zobrazenie krátkych informácií o aktuálnej knihe, ako je napr. názov, formát, autor, veľkosť a pod.

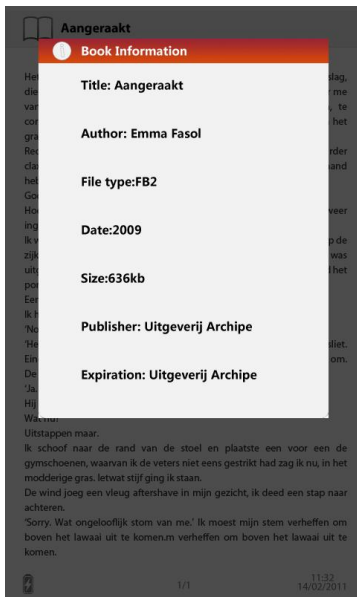
**Rotate (Otočiť)**

Orientáciu obrazovky je možné nastaviť manuálne.

Poznámka:

Ak je otočená obrazovka, vysvietením položky **More/Back** (Viac/Späť) a stlačením **tlačidla Enter** zobrazíte nasledujúce podmenu.


Snímka obrazovky:

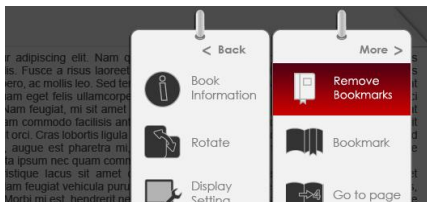**Display settings (Nastavenie zobrazenia)**

Nastaviť môžete parametre **Font color** (Farba písma), **Background color** (Farba pozadia) a **Brightness** (Jas).

Poznámka:


Farbu písma v súboroch vo formáte PDF nie je možné zmeniť.

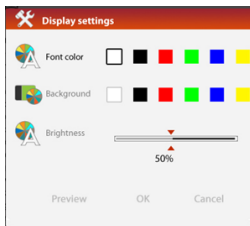**Add To/ Remove Favorites (Pridať / Odstrániť z obľúbených)**

Pridanie aktuálnej knihy do zoznamu **Favorite** (Obľúbené) alebo jej odstránenie.

Bookmarks (Záložky)

Stlačením **tlačidla Enter** v menu **Home** (Domov) vstúpíte do sekcie **Bookmarks** (Záložky). V zozname sa zobrazia všetky knihy, ktoré obsahujú záložky. V hornej časti obrazovky sa zobrazia stručné informácie o aktuálnej knihe.

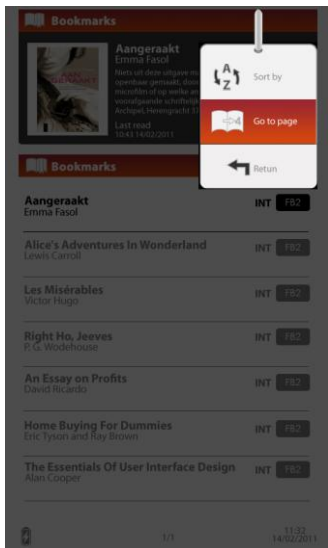

V rozhraní **Bookmark** (Záložka) vstúpíte stlačením **tlačidla MENU** do podmenu s nasledujúcimi možnosťami.

1. Sort by (Triediť podľa)


Triedenie súborov podľa parametrov **Title** (Titul) /**Author** (Autor)/**Category** (Kategória)/**Date** (Dátum)/**Format** (Formát).

2. Go to page (Prejsť na stranu)

Smerovým tlačidlom presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Voľbu potvrdíte vysvietením položky **Apply** (Použiť) a stlačením **tlačidla Enter**.

Bookmarks list (Zoznam záložiek)

Smerovým tlačidlom vysvietite požadovanú knihu a stlačením **tlačidla Enter** vstúpите do zoznamu záložiek. V zozname sa zobrazia stránky z aktuálnej knihy so záložkami. Stlačením **tlačidla ENTER** zobrazíte zvolenú záložku.

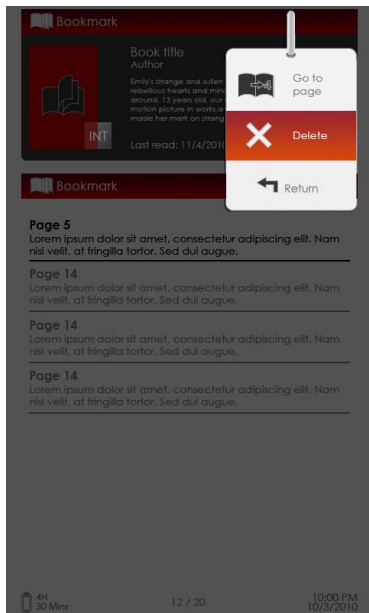

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpíte do menu s nasledujúcimi možnosťami.

1. Go to page (Prejsť na stranu)

Smerovým tlačidlom presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Voľbu potvrdíte vysvietením položky **Apply** (Použiť) a stlačením **tlačidla Enter**.

2. Delete (Vymazať)

Vymazanie záložky zo zoznamu.

Video

Zariadenie podporuje súborové formáty MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

Stlačením **tlačidla Enter** v menu **Home** (Domov) vstúpite do zoznamu video súborov. Tlačidlami **Predchádzajúca/Nasledujúca strana** môžete otáčať stránky. **Smerovým tlačidlom** vyberiete požadovaný video súbor a stlačením **tlačidla Enter** spustíte jeho prehrávanie. Vysvietením položky **Yes** (Áno) po zobrazení výzvy a stlačení **tlačidla Enter** obnovíte prehrávanie od naposledy odohraného miesta. Stlačením **tlačidla Späť** sa vrátite na predchádzajúcu voľbu. Aplikácia na prehrávanie videa podporuje nasledujúce ovládanie.



Tlačidlo Zoom

Prepnutie normálneho zobrazenia/zobrazenia na celej obrazovke.

Smerové tlačidlo ►/◄

Nastavenie hlasitosti.

Smerové tlačidlo ▼/▲


Stlačením tlačidla ▼/▲ preskočíte na predchádzajúci/nasledujúci video súbor. Podržaním tlačidla ▼/▲ aktivujete rýchle pretáčanie.

Tlačidlo ►/||

Pozastavenie/obnovenie prehrávania.

Menu Video

Stlačením **tlačidla MENU** pri sledovaní video súboru vstúpíte do menu Video s nasledujúcimi možnosťami.

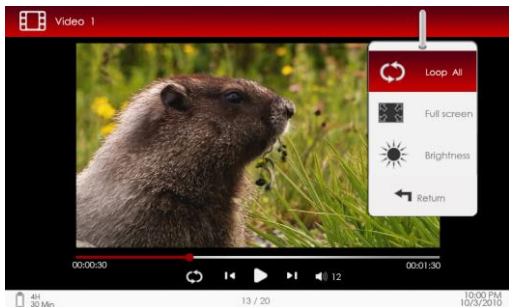

Loop All/Repeat One (V slučke všetko/Opakovať 1)

Vysviette položku a smerovým tlačidlom ▼/▲ zvolte požadovaný režim prehrávania.

Full screen/Fit to screen (Celá obrazovka/Prispôbiť obrazovke)

Prepnutie režimu normálneho zobrazenia/zobrazenia na celej obrazovke.

Brightness (Jas)

Smerovým tlačidlom ▼/▲ nastavte hodnotu a **tlačidlom Späť** potvrdte voľbu.


POZNÁMKA

Zariadenie podporuje titulky vo formátoch sub, ssa, srt, lrc.
Názov súboru s titulkami musí byť rovnaký ako názov video súboru.
Počas prehrávania videa sa titulky načítajú automaticky.

Music (Hudba)

Stlačením **tlačidla Enter** v menu **Home** (Domov) vstúpite na obrazovku prehrávania hudby. Zariadenie podporuje súborové formáty MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (bezstratové WMA nie je podporované).

Menu Music (Hudba)

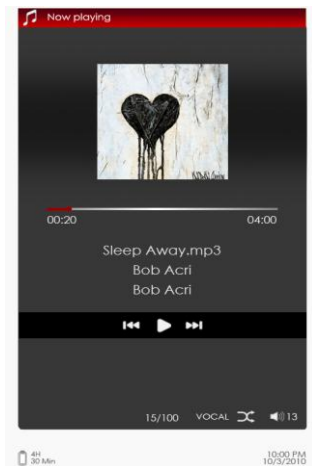

Tlačidlo Hore/Dole

Nastavenie hlasitosti.

Tlačidlo Doľava/Doprava

Výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej zvukovej stopy. Podržaním tlačidla spustíte rýchle pretáčanie v požadovanom smere.

Tlačidlo ►||


Pozastavenie/obnovenie prehrávania.

Tlačidlo Spät'

Opustenie obrazovky prehrávania.

Podmenu Music (Hudba)

Stlačením **tlačidla Menu** na obrazovke prehrávania hudby vstúpite do menu Music (Hudba) s nasledujúcimi možnosťami.

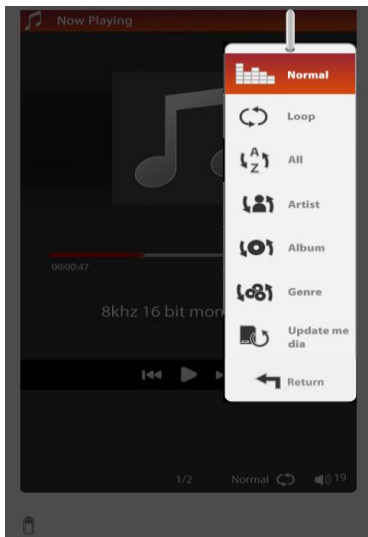

	Vysvietením položky a stlačením tlačidla doľava/doprava nastavíte požadovanú kvalitu zvuku.
	Vysvietením položky a stlačením tlačidla doľava/doprava vyberiete požadovaný režim prehrávania.
	Zobrazenie všetkých zvukových súborov.
	Triedenie súborov podľa interpreta.
	Triedenie súborov podľa albumu.
	Triedenie súborov podľa žánru.
	Návrat na predchádzajúcu položku.

Režim prehrávania hudby na pozadí

Pri počúvaní hudby môžete čítať knihu (prezerať obrázky). Do režimu prehrávania hudby na pozadí vstúpite stlačením **tlačidla Späť** počas prehrávania hudby.



Stlačením tlačidla ►/|| na obrazovke s knihou/fotografiou zobrazíte lištu prehrávania a opätovným stlačením pozastavíte/obnovíte prehrávanie.

Smerovým tlačidlom Hore/Dole nastavíte úroveň hlasitosti.

Smerovým tlačidlom Doľava/Doprava vyberiete predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu. Podržaním **smerového tlačidla**

Doľava/Doprava spustíte rýchle pretáčanie dopredu/dozadu.

Stlačením **tlačidla Späť** opustíte lištu prehrávania.

Poznámka:

Funkcia je dostupná aj v iných režimoch okrem prehrávania videa.

Režim prehrávania hudby na pozadí ukončíte zobrazením obrazovky prehrávania a pozastavením prehrávania tlačidlom ►||. Pri čítaní kníh/prezeraní obrázkov môžete prehrávanie pozastaviť stlačením tlačidla ►||.

Photo (Fotografie)

Zariadenie podporuje obrazové formáty JPG, GIF, BMP a PNG.

Stlačením **tlačidla Enter** v menu **Home** (Domov) zobrazíte zoznam obrázkov. Stlačením **tlačidla Predchádzajúca/Nasledujúca strana** môžete otáčať strany. Stlačením **smerového tlačidla** vyberiete požadovaný obrázok a stlačením **tlačidla Enter** ho zobrazíte.

Stlačením **tlačidla Späť** zobrazíte predchádzajúcu voľbu.

Stlačením **tlačidla Menu** vstúpite do podmenu. Výberom položky **Sort by title** (Utriadiť podľa názvu) utriedite zoznam fotografií podľa názvu.

Menu Pictures (Obrázky)



Tlačidlo Predchádzajúca/Nasledujúca strana


Výber predchádzajúceho/nasledujúceho obrázka.

Tlačidlo Zoom

Priblíženie alebo oddialenie obrázka. Stláčaním **smerného tlačidla** môžete pohybovať obrazovkou a zobraziť zvyšok stránky. Stlačením **tlačidla Späť** zobrazíte obrázok v pôvodnej veľkosti.

Podmenu Pictures (Obrázky)

Stlačením **tlačidla Menu** vstúpite do podmenu **Pictures** (Obrázky) s nasledujúcimi možnosťami.

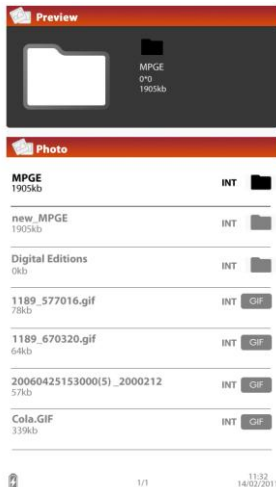

Slideshow (Prezentácia)

Stlačením **tlačidla Enter** spustíte prezentáciu a stlačením **tlačidla Späť** ju ukončíte. Dobu zobrazenia jednotlivých obrázkov je možné nastaviť.

Information (Informácie)

Zobrazenie informácií o aktuálnom obrázku, ako je napríklad názov obrázka, formát, rozmery, veľkosť atď.

Thumbnail (Miniatúra)

Zobrazenie obrázkov vo forme miniatúr. Stlačením **tlačidla Späť** opustíte zoznam miniatúr.

Rotate (Otočiť)

Orientáciu obrazovky je možné manuálne otočiť na výšku/šírku.

File Explorer (Prieskumník súborov)


Stlačením **tlačidla Enter** v menu **Home** (Domov) vstúpíte do sekcie **File Explorer** (Prieskumník súborov). Smerovými tlačidlami ►/◀ môžete vybrať súbory v pamäti **Flash** alebo na **SD karte**. Na potvrdenie stlačte **tlačidlo Enter**. V zozname sa zobrazia všetky súbory v pamäti alebo na SD karte. Stlačením **tlačidla Späť** zoznam opustíte zobrazíte obrazovku na výber pamäti **Flash** alebo **SD karty**.

Smerovými tlačidlami ▼/▲ vyberte požadovaný súbor a stlačením **tlačidla Enter** potvrdíte voľbu. Tlačidlami **Predchádzajúca/Nasledujúca strana** môžete otáčať strany.



Menu File Explorer (Prieskumník súborov)

V zozname súborov vysviette požadovaný súbor alebo priečinok a stlačte **tlačidlo Menu**. Zobrazí sa menu **File Explorer** (Prieskumník súborov) s nasledujúcimi možnosťami. V menu vysviette požadovanú položku a potvrdte ju stlačením **tlačidla Enter**.

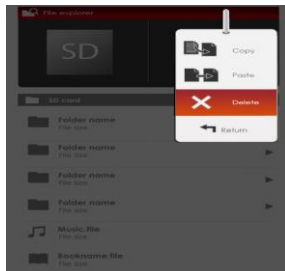

1. Copy (Kopírovať)

Skopírovanie dokumentu alebo súboru do iného priečinka.

Ak chcete skopírovať vybraný súbor alebo dokument, voľbu potvrdte stlačením **tlačidla Enter**.

2. Delete (Vymazať)

Vymazanie aktuálneho súboru alebo dokumentu z internej pamäti alebo SD karty. Po stlačení **tlačidla Enter** sa vybraný súbor vymaže.

3. Paste (Vložiť)

Vloženie súborov, ktoré boli skopírované na nové miesto.


Vysviette položku a stlačením **tlačidla Enter** vložte súbory na aktuálne miesto.

Poznámka:

Súbory nie je možné vložiť z internej pamäti na SD kartu.

Settings (Nastavenia)


Stlačením **ikony Settings** (Nastavenia) priamo vstúpite do režimu **Settings** (Nastavenia). V režime **Settings** (Nastavenia) je možné zmeniť nasledujúce nastavenia.

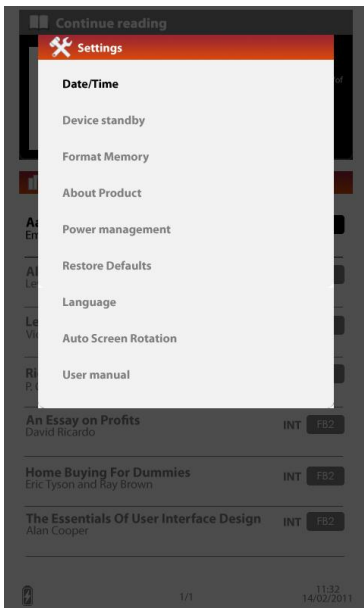

Date/Time (Dátum/Čas)


Nastavenie dátumu a času zobrazovaného na zariadení.

Stlačením **tlačidla Doľava/Doprava** presuňte kurzor. Stlačením **tlačidla Hore/Dole** nastavte hodnotu. Vysviette položku **Apply** (Použiť) a stlačením **tlačidla Enter** potvrdte voľbu.

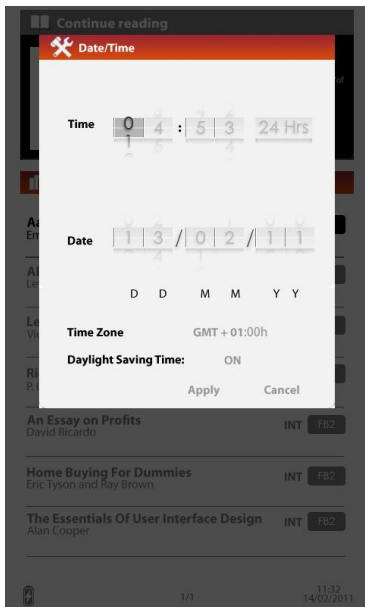

Device standby (Pohotovostný režim zariadenia)

Po určitej dobe nečinnosti zariadenie automaticky vstúpi do režimu spánku. **Smerovým tlačidlom** nastavte dobu nečinnosti, po ktorej má zariadenie vstúpiť do režimu spánku. Na potvrdenie stlačte tlačidlo **Enter**. Funkciu zakážete výberom položky **Disable** (Zakázať).

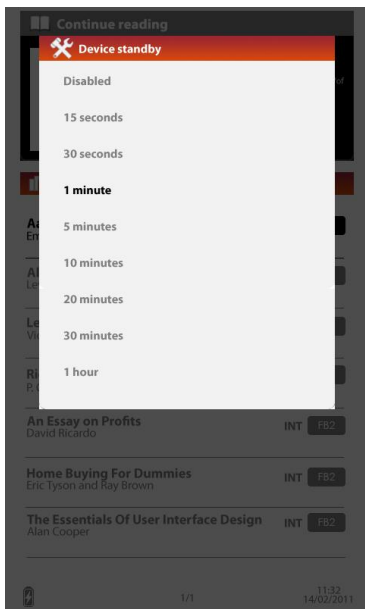


Format Memory (Formátovať pamäť)

Poznámka: Pri formátovaní sa vymažú všetky súbory.

Smerovým tlačidlom vyberte Internal memory (Interná pamäť) alebo SD Card (SD karta) a potvrdte stlačením **tlačidla Enter**.

About Product (O zariadení)

Zobrazenie výrobcu, verzie firmvéru a č. modelu zariadenia.

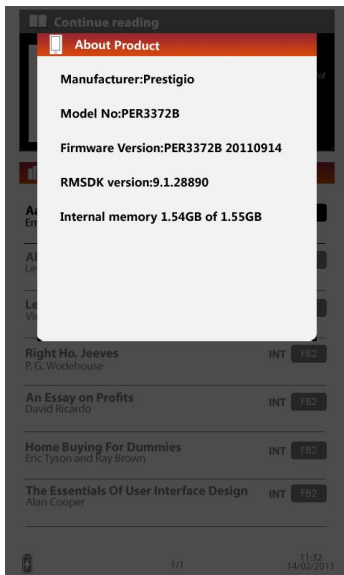

Power Management (Správa napájania)

Zobrazuje aktuálny stav batérie.

**Restore Defaults (Obnoviť štandardné nastavenia)**

Obnovenie štandardných nastavení zariadenia. Po obnovení štandardných nastavení sa vymažú všetky súbory. **Smerovými tlačidlami** vysviette položku Restore (Obnoviť) a na potvrdenie stlačte **tlačidlo Enter**.

Language (Jazyk)

Vyberte požadovaný jazyk z dostupných jazykov.

Auto Screen Rotation (Automatické otočenie obrazovky)

Výberom možnosti „On“ (Zap.) alebo „OFF“ (Vyp.) zapnite alebo vypnite túto funkciu a na potvrdenie stlačte **tlačidlo Enter**.

User Manual (Návod na obsluhu)

Tento návod na obsluhu vo formáte PDF si môžete prezrieť priamo na zariadení.

Technické špecifikácie

Displej	7" TFT
Rozlíšenie	800 × 480
Podporované súborové formáty	Knihy: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB (formát pre palm), HTML
	Hudba: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (bezstratové WMA nie je podporované)
	Obrázky: JPG, GIF, BMP, PNG
	Videá: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF s Adobe DRM, integrovaná čítačka Adobe Reader Mobile
Rozširovacie sloty	Micro SD, max. 16 GB
Batéria	Integrovaná Li-on polymérová, 2100 mAh
Ostatné rozhrania	Micro USB 2.0/3,5 mm stereo audio konektor
Rozmery	175,4 mm × 126,5 mm × 11,2 mm (d × š × v)
Váha	260 g

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore získate na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvádzané v tomto návode na obsluhu čo najpresnejšie a najúplnejšie. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia. Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny produktu bez predchádzajúceho oznámenia.