


Grundfunktioner


Tryck ner **strömbrytaren** och håll den intryckt för att sätta på enheten. **Start**-sidan öppnas automatiskt efter startskärmen.

Tryck på **Start**-sidans **Menu-knapp** för att öppna **Start-menyn**. Tryck på **riktningsknapparna** för att välja önskat alternativ och tryck på **Enter** för att bekräfta detta. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående alternativ.

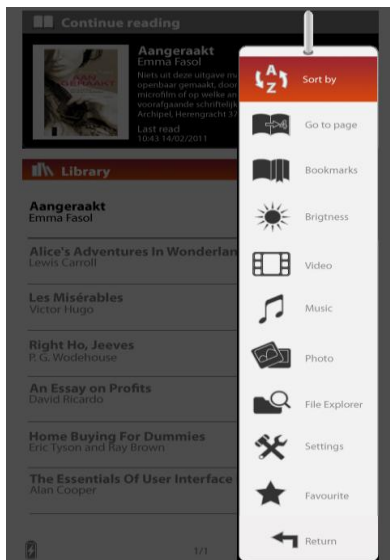


Sortera enligt

Tryck på **riktningsknapparna** för att välja önskad sortering (enligt **Titel / Författare / Kategori / Data / Format**) och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.

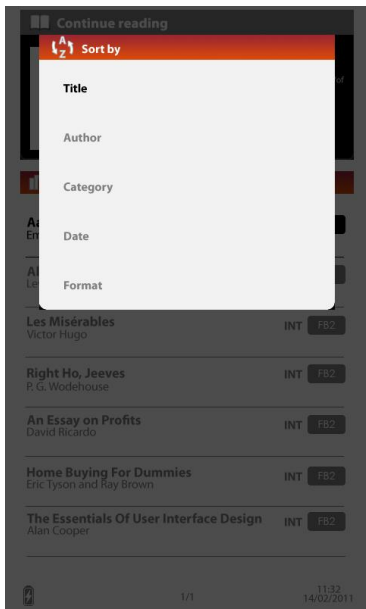


Gå till sidan

Tryck på **riktningsknapparna** för att flytta markören och ställa in värdet. Markera **Apply** (genomför) och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.

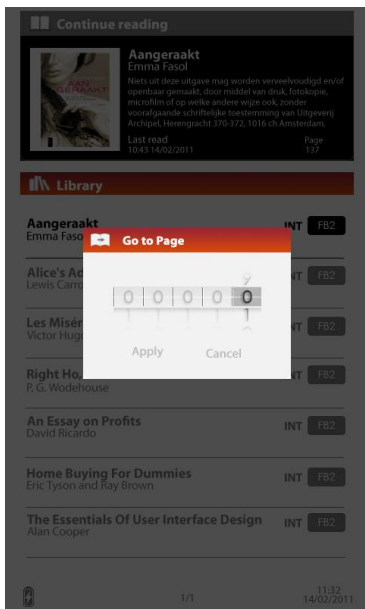

Ljusstyrka

Justera ljusstyrkan på displayen. Tryck på **riktningsknapparna** för att ställa in värdet och tryck sedan på **Tillbaka** för att bekräfta inställningarna.

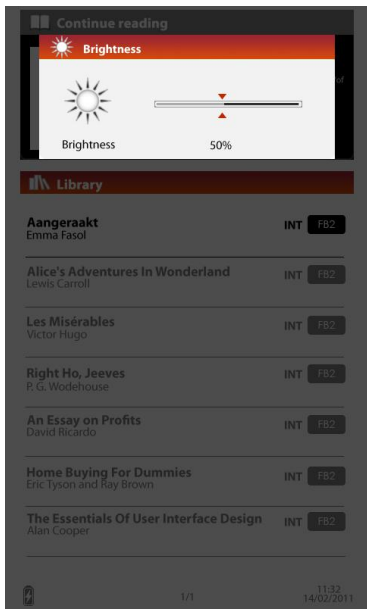

Favorit

Listan med favoritböcker visas. Tryck på **riktningsknapparna** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** för att öppna den. Tryck i **Favorite** listan på **Menu** för att gå in i undermenyn som innehåller följande detaljer.

Sortera enligt titel: Fillistan sorteras efter titel.

Ta bort: Raderar den aktuella boken från listan.

 **Favourite**



Aangeraakt
Emma Fasol

 **Favourite**

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

För information om **Bokmärken, Video, Musik, Foto, Filhanterare** och **Inställningar**, se användarinstruktionerna nedan.

Läsning av e-böcker

Apparaten stöder EPUB/PDF med Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (palm-format) och HTML filformat. Följ stegen nedan för att läsa böcker.

 Continue reading



Angeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden vervaerdigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read 10:43 14/02/2011 Page 137

 Library

Angeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011

Fortsätt läs

Den senaste filen visas på skärmen. Tryck på **riktningsknapparna** för att markera alternativet och tryck på **Enter** för att fortsätta läsningen.

Bibliotek


Boklistan visas på skärmen. Tryck på **Föregående/Nästa-knapparna** när du vill vända blad. Tryck på **riktningsknapparna** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** för att börja läsa.

Funktioner på boksidan



Alternativmenyn

När du läser en bok, tryck på **MENU** för att öppna alternativmenyn som innehåller följande detaljer. Tryck på **riktningsknapparna** för att markera alternativet och tryck på **Enter** för att bekräfta. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående alternativ/skärm.

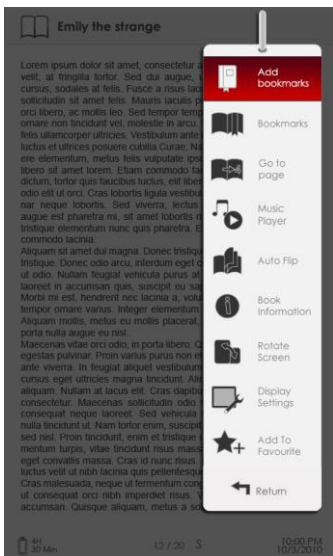

Lägg till/ta bort bokmärken

Skapa/radera ett bokmärke för den aktuella sidan. En markering visas i det övre högra hörnet på sidan.

Bokmärken

När du väljer detta alternativ visas en lista med bokmärken. Sidor med bokmärken för den aktuella boken visas i listan.

Tryck på **Enter** för att visa önskat bokmärke.

Tryck i bokmärkeslistan på **Menu** för att öppna undermenyn som har följande detaljer:

Gå till sidan:

Tryck på **riktningsknapparna** för att flytta markören och ställa in värdet. Markera **Apply** (genomför) och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.

Ta bort:

Ta bort bokmärken från listan.

Gå till sidan

Tryck på **riktningsknapparna** för att flytta markören och ställa in värdet. Markera **Apply** (genomför) och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.

Musik


Välj för att visa lägesindikatorn för musik. Du kan läsa böcker medan ljudfiler spelar i bakgrunden. Noggrannare uppgifter finns i avsnittet om **Musik** läget.

Automatisk bläddring

Tryck på **riktningsknapparna** för att ställa in tiden mellan bilderna (5/10/20/30/40/50 sekunder och 1 minut) och tryck på **Enter** för att bekräfta. Markera **Disable** (stäng av) och tryck på **Enter** för att stänga av funktionen. Tryck på **Tillbaka** för att lämna bildspelet.

Bokinformation

Visar en kort information om den aktuella boken. Exempelvis titel, format, författare storlek o.s.v.

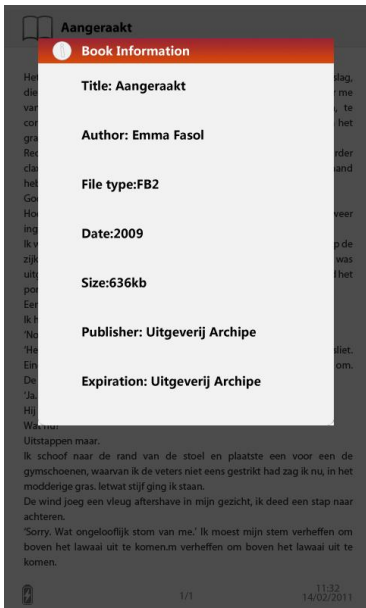

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a book icon and the title 'Aangeraakt'. Below this is a red header bar with a white circle icon and the text 'Book Information'. The main content area is white and displays the following information:

- Title:** Aangeraakt
- Author:** Emma Fasol
- File type:** FB2
- Date:** 2009
- Size:** 636kb
- Publisher:** Uitgeverij Archipe
- Expiration:** Uitgeverij Archipe

The background of the application is dark grey and shows a blurred view of a book's text. At the bottom of the screen, there is a status bar with a file icon, the text '1/1', and the time '11:32' and date '14/02/2011'.


Rotera

Skärmriktningen kan ställas in manuellt.

OBS:

Markera när skärmen är roterad **Mer/Tillbaka** och tryck på **Enter** för att visa nedanstående undermeny.

Screenshot:

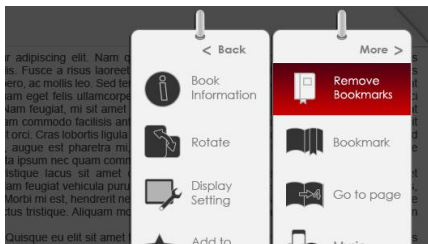


Displayinställningar

Fontfärg, bakgrundsfärg och ljusstyrkan kan ställas in.

OBS:

Fontfärgen i PDF-filer kan inte ändras.

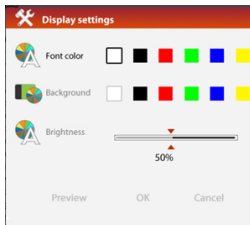


Lägg till/ta bort favorit

Lägg till den aktuella boken i **Favoriterna** eller ta bort den från **Favoriterna**.

Bokmärken

Tryck i **Start**-menyn på **Enter** för att öppna avdelningen **bokmärken**. Alla böcker som innehåller bokmärken visas i listan. Kort information om den aktuella boken visas längst upp på skärmen.

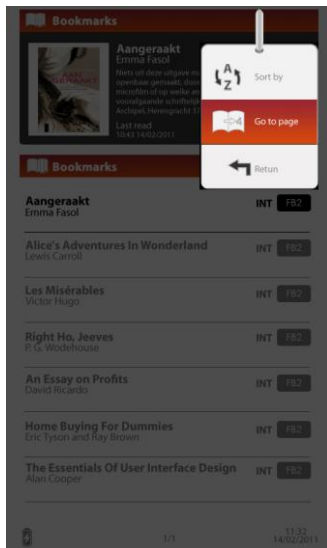

Tryck i visningen av **bokmärken** på **MENU** för att öppna undermenyn med följande detaljer.

1. Sortera enligt

Sorterar filerna enligt **Titel/Författare/Kategori/Datum/Format**.

2. Gå till sidan


Tryck på **riktningsknappen** för att flytta markören och ändra värdet. Markera **Apply** (genomför) och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.



Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Bokmärkeslista

Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** för att öppna **bokmärkeslistan**. Sidor med bokmärken för den aktuella boken visas i listan. Tryck på **Enter** för att visa det valda bokmärket.

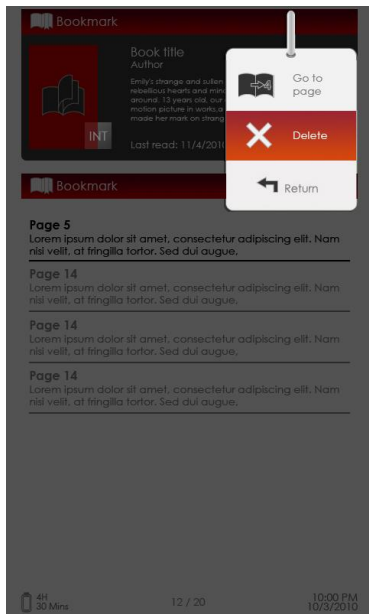

Tryck på **MENU** så öppnas undermenyn med följande detaljer.

1. Gå till sidan

Tryck på **riktningsknappen** för att flytta markören och ändra värdet. Markera **Apply** (genomför) och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet. Tar bort bokmärket från listan.

2. Ta bort

Tar bort bokmärket från listan.



Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Video

Apparaten stöder följande filformat: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB och FLV.

Tryck från start-menyn på **Enter** för att öppna listan med videofiler. Tryck på **Föregående/Nästa sida** knapparna för att vända blad. Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad videofil och tryck på **Enter** för att se på filen. Markera **Ja** och tryck på **Enter** för att fortsätta uppspelningen när du tillfrågas. Tryck på **Tillbaka knappen** för att återgå till föregående alternativ.

0=I videospelaren kan följande aktiviteter utföras.



Zoom-knapp

Växla mellan normal/helskärm.



-knapp (riktningsknapp)

Justera volymen.



(riktningsknapp)

Tryck på / för att hoppa till föregående/nästa videofil. Tryck och håll kvar / för att spola bakåt/framåt snabbt.



/||-knapp

Pausa/fortsätt uppspelningen.




Prestigio

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Videomeny

När du ser på en videofil, tryck på **MENU** för att öppna Videomenyn med följande detaljer.

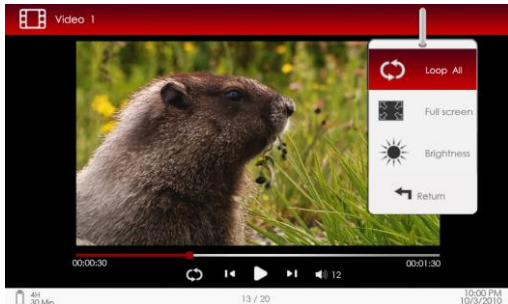

Upprepa alla/upprepa en

Markera alternativet och tryck på ▼ / ▲ (riktningsknappen) för att växla mellan de bägge uppspelningssätten.

Helskärm/anpassa till skärm

Växla mellan normal/helskärm.

Ljusstyrka

Tryck på ▼ / ▲ (riktningsknappen) för att justera värdet och tryck på **Tillbaka** för att bekräfta.

OBS

Apparaten stöder undertextning med formaten sub, ssa, srt, lrc. Undertextens filnamn måste vara samma som videofilens. Undertexten laddas automatiskt under videouppspelning.




Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Musik

Tryck i start-menyn på Enter för att öppna skärmen för musikuppspelning. Apparaten stöder filformaten MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA loseless stöds inte).

Musikmeny

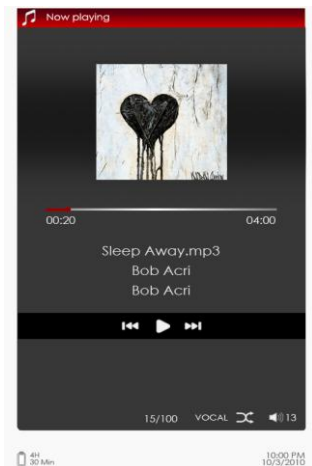

UppNer knapp

Justera volymen.

Höger/Vänster knapp

Hoppa till föregående eller följande ljudspår. Tryck och håll inne Vänster/Höger knappen för snabbspolning framåt/bakåt



Prestigio

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

►|| Knapp


Pausa/fortsätt uppspelningen.

Tillbaka knappen

Lämna uppspelningsskärmen.

Musik undermeny

Tryck i uppspelningsskärmen för musik på **Menu** för att öppna undermenyn **Musik** med följande detaljer.

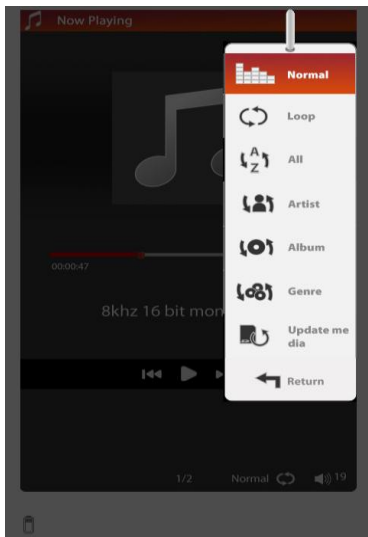

Prestigio

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172



Markera alternativet och tryck på Höger/Vänster för att välja önskad ljudkvalitet.



Markera alternativet och tryck på Höger/Vänster för att välja önskat uppspelningsläge.

Tryck på **Tillbaka** för att lämna uppspelningen.

OBS:

Den är också tillgänglig i andra lägen förutom videouppspelning.

För att lämna bakgrundsmusiken, öppna uppspelningsskärmen och tryck på ►|| för att pausa uppspelningen. Du kan även trycka på ►|| för att pausa uppspelningen när du läser böcker/ser på bilder.

Foto


Enheten stöder bildformat såsom JPEG, GIF, BMP och PNG.

Tryck i **Start** menyn på **Enter** för att öppna bildförteckningen. Tryck på **Föregående/Nästa sida knapparna** när du vill vända blad. Tryck på **riktningsknapparna** för att välja önskad bild och tryck på **Enter** för att titta på den.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående alternativ.

Tryck på **MENU** för att öppna undermenyn **Foto**. Markera **Sortera efter titel** för att ordna fotolistan efter titel.

Bildmeny

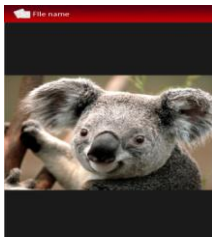

Prestigio

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Föregående/Nästa sida knapparna

Gå till föregående/nästa bild.


Zoom-knapp

Zoom in/ut en bild. Tryck på **riktningsknappen** för att bläddra på skärmen och för att visa resten av sidan. Tryck på **Tillbaka** för att återgå

till originalstorlek.

Bilder Undermeny

Tryck på **Menu** för att öppna undermenyn **Bilder** med följande detaljer.

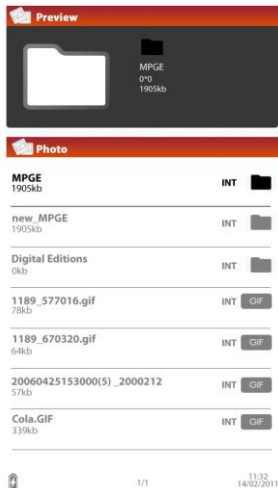

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Bildspel

Tryck på **Enter** för att starta bildspelet och **BACK** för att avsluta det. Bildspelets bildintervall kan väljas från de tillgängliga värdena.

Information

Visa det aktuella fotots information, såsom bildens namn, format, mått, storlek etc.

Miniatyr

Arrangerar bilderna i miniatyrer. Tryck på **Tillbaka knappen** för att lämna miniatyr-listan.

Rotera

Skärmriktningen kan ställas in manuellt till porträtt/landskap.

Filutforskaren

Tryck i **Start** menyn på **Enter** för att öppna **Filhanteraren**. Tryck på **▶/◀** (**riktningsknapp**) och välj filer från **Flash** eller **SD-kort** oc tryck på **Enter** för att bekräfta. Alla filer i flash eller på SD-kortet finns i listan. När markören är i listan, tryck på **Tillbaka knappen** för att lämna listan och flytta markören för att välja **Flash** eller **SD-kort**. Använd **▼/▲** (**riktningsknappen**) för att välja önskat alternativ och tryck på **Enter** för att bekräfta valet. Tryck på **Föregående/Nästa knapparna** för att vända blad



Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Filhanterarens meny

Markera önskad fil eller mapp från listan och tryck på **MENU** så öppnas **Filhanterarens meny** med följande detaljer. Markera alternativet i menyen och tryck på **Enter** för att bekräfta.



1. Kopiera

Kopiera ett dokument eller en fil till andra filmappar.

För att kopiera vald fil eller valt dokument, tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.

2. Ta bort

Raderar aktuell fil eller dokument från flash eller SD-kort.

Tryck på **Enter** för att radera den valda filen från listan.

3. Klistra in

Klistra in filerna du har valt på en ny plats.

Markera alternativet och tryck på **Enter** för att klistra in filerna på aktuell plats.

OBS!

Det är inte möjligt att klistra in filer från det interna minnet till SD-kortet.



Prestigio


Bruksanvisning

Prestigio Nobile

PER3172

Inställningar

Tryck på **Inställningar ikonen** för att öppna **inställningarna** direkt. I **inställningsläget**, kan följande inställningar genomföras.






Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Datum/tid

Inställning av tid och datum som visas på skärmen.


Tryck på **Vänster/Höger knappen** för att flytta markören. Tryck på **Upp/Ner knappen** för att ställa in värdet. Markera **Apply** (genomför) och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.

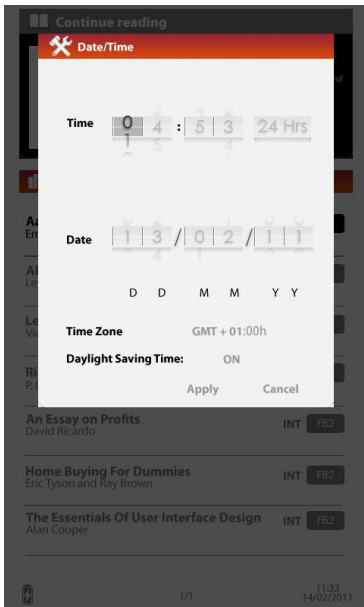

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Apparaten i standby

Efter en viss tids inaktivitet ställs apparaten automatiskt i viloläge. Tryck på **riktningsknappen** för att ställa in den inaktiva tiden efter vilken viloläget startar. Tryck på **Enter-knappen** för att bekräfta. Välj **Disabled** för att avaktivera funktionen.

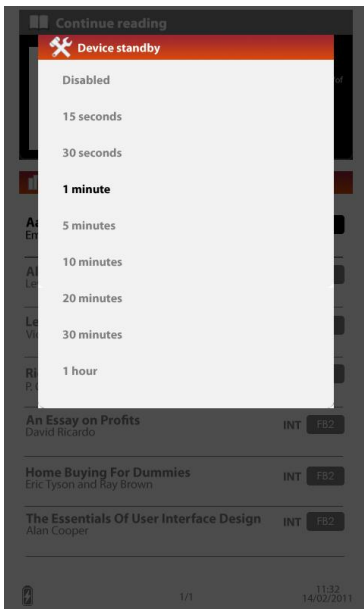


Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Formatera minnet

Notera: Filerna raderas permanent när de har formaterats.
Tryck på **riktningsknappen** för att välja det interna minnet eller SD-kortet och tryck på **Enter** för att bekräfta.

Om produkten

Visar apparatens tillverkare, Firmware och modellnummer.

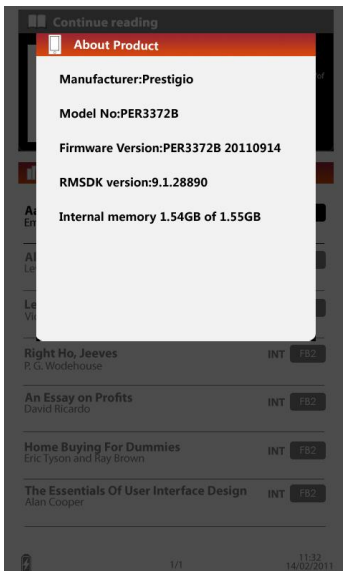

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Strömindikator

Visar aktuellt batteritillstånd.



Återställ grundinställningarna

Återställer apparatens fabriksinställningar. Filerna raderas för alltid när fabriksinställningarna återställs. Använd **riktningsknappen** för att markera **Återställ** och tryck på **Enter** för att bekräfta.

Språk

Välj önskat språk av de som finns tillgängliga.

Automatisk rotering av skärmen

Välj **"Till"** eller **"Från"** för denna funktion och tryck på **Enter** för att bekräfta.

Bruksanvisning

Denna bruksanvisning i PDF-format kan läsas på e-bokläsaren.



Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3172

Tekniska data

Display	7" TFT
Upplösning	800 x 480
Filformat som stöds	Bok: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(palm format), HTML

	Musik MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA loseless stöds inte)
	Bild: JPEG, GIF, BMP, PNG
	Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF med Adobe DRM, inbyggd Adobe Reader Mobile
Kortplatser	micro SD-kort, upp till 16GB
Batteri	Inbyggt Li-on Polymer batteri, 2100 mAh
Andra gränssnitt	Micro USB 2.0/3,5 mm stereouttag
Mått	175,4 mm x 126,5 mm x 11,2mm (L x B x H)
Vikt	260 g

Tekniskt stöd och garantiinformation

Se www.prestigio.com för teknisk support och medföljande garantikort för garantiinformation.

Ansvarsfriskrivning

Vi gör allt vi kan för att se till att informationen och tillvägagångssätten i denna bruksanvisning är tillförlitliga och kompletta. Vi tar inget ansvar från några fel eller utelämnningar. Prestigio förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.