


Основні функції


Натисніть і утримуйте **Кнопку живлення**, щоб ввімкнути пристрій. Після запуску на екрані автоматично з'явиться головне меню.

В головному меню натисніть **кнопку Меню**, щоб вивести **меню опцій**. За допомогою **Навігаційних кнопок** оберіть бажану опцію і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутися до попередньої опції.

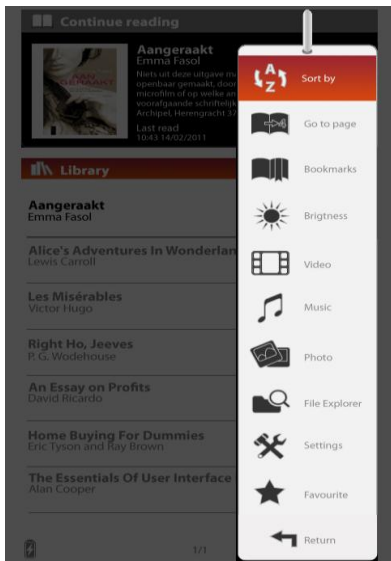


Сортувати за

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть тип сортування (**за назвою / автором / категорією / датою / форматом**) і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

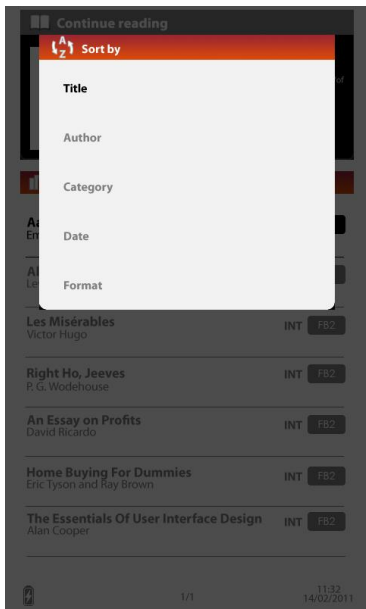


Перейти на сторінку

За допомогою **навігаційних кнопок** пересуньте курсор та налаштуйте значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

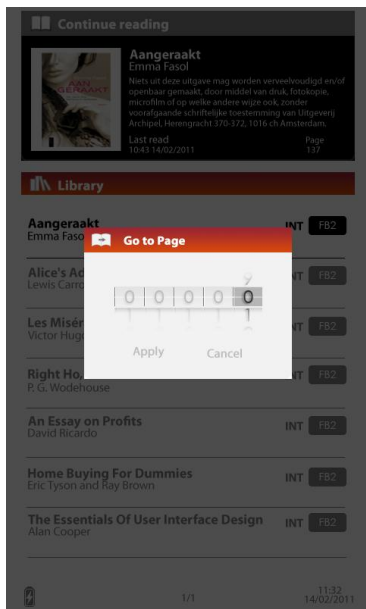

Яскравість

Налаштування яскравості екрану. Налаштуйте значення за допомогою **навігаційних кнопок**, і натисніть **кнопку Назад**, щоб підтвердити налаштування.

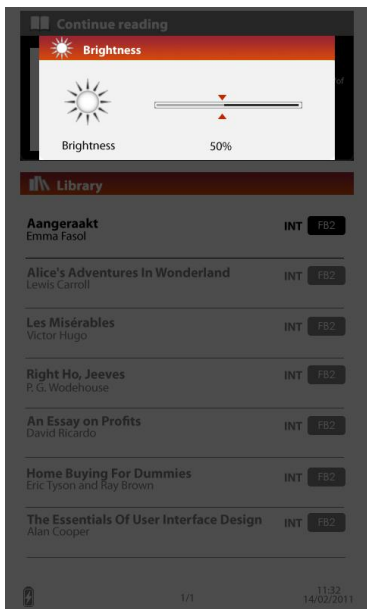

Обране

З'являється список обраних книг. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть бажану книгу і натисніть **кнопку Enter**, щоб відкрити її. У списку **обраного** натисніть **кнопку меню**, щоб перейти до наступного під-меню.

Сортувати за назвою: Список сортується за назвою.

Видалити: Видалення поточної книги зі списку.

★ Favourite



Aangeraakt

Emma Fasol

★ Favourite

Aangeraakt Emma Fasol	INT FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT FB2

Інформація про **Закладки, Відео, Музику, Фото, Провідник і Налаштування** міститься далі.

Читання книг

Пристрій підтримує EPUB/PDF з Adobe DRM, PDF, TXT, FB2, PDB (формат palm) і файли формату HTML. Щоб читати книги, виконайте наступні кроки.

 Continue reading



Aangeraakt
Emma Fasol
Niets uit deze uitgave mag worden verspreid en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Archipel, Herengracht 370-372, 1016 ch Amsterdam.
Last read
10:43 14/02/2011
Page
137

 Library

Aangeraakt Emma Fasol	INT	FB2
Alice's Adventures In Wonderland Lewis Carroll	INT	FB2
Les Misérables Victor Hugo	INT	FB2
Right Ho, Jeeves P. G. Wodehouse	INT	FB2
An Essay on Profits David Ricardo	INT	FB2
Home Buying For Dummies Eric Tyson and Ray Brown	INT	FB2
The Essentials Of User Interface Design Alan Cooper	INT	FB2

 1/1 11:32 14/02/2011

Продовжити читання

Останній файл з'явиться на екрані. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть опцію і натисніть **кнопку Enter**, щоб поновити читання.

Бібліотека


Список книг з'явиться на екрані. За допомогою кнопок **Попередня/Наступна сторінка** ви можете гортати сторінки. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть книгу і натисніть **кнопку Enter**, щоб почати читання.

Дії на сторінці книги



Меню опцій

Під час читання книги натисніть **кнопку меню**, щоб перейти до наступного меню опцій. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть опцію і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутися до попередньої опції/екрану.

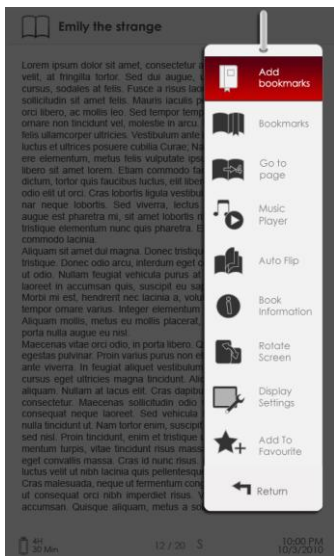

Додати/Видалити закладки

Створіть/видаліть закладку на поточній сторінці. В правому верхньому кутку сторінки з'явиться символ.

Закладки

Після обрання цієї опції з'явиться список закладок. Сторінки книги, що містять закладки, відображаються у списку.

Натисніть **кнопку Enter**, щоб переглянути закладку.

У списку закладок натисніть **кнопку меню**, щоб перейти до наступного під-меню:

Перейти на сторінку:

За допомогою **навігаційних кнопок** перемістіть курсор і оберіть значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

Видалити:

Видалення закладки зі списку.

Перейти на сторінку

За допомогою **навігаційних кнопок** пересуньте курсор та оберіть значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

Музика


Оберіть, щоб вивести на екран меню музичного плеєра. Ви можете читати книги і одночасно слухати аудіо-файл у фоновому режимі. Детальніші інструкції містяться в розділі **Режим музики**.

Автоматичне гортання сторінки

За допомогою **навігаційних кнопок** встановіть інтервал слайд-шоу (5/10/20/30/40/50 секунд і 1 хвилина) і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Оберіть **Вимкнути** і натисніть **кнопку Enter**, щоб вимкнути функцію. Натисніть **кнопку Назад**, щоб вийти зі слайд-шоу.

Інформація про книгу

Відображує стислу інформацію про поточну книгу. Наприклад, назву, формат, автора, розмір і т.д.

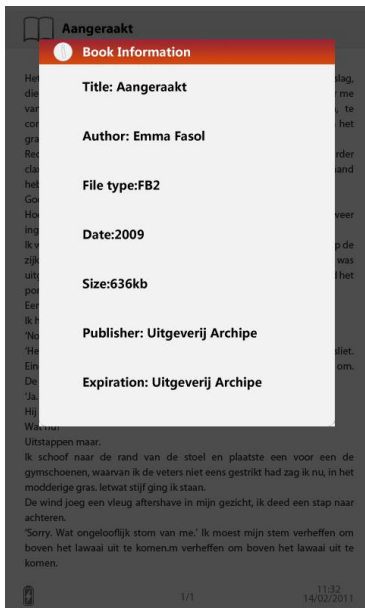

Aangeraakt

Book Information

Title: Aangeraakt

Author: Emma Fasol

File type: FB2

Date: 2009

Size: 636kb

Publisher: Uitgeverij Archipe

Expiration: Uitgeverij Archipe

Uitstappen maar.

Ik schoof naar de rand van de stoel en plaatste een voor een de
gym schoenen, waarvan ik de veters niet eens gestrikt had zag ik nu, in het
modderige gras. Iets wat stijf ging ik staan.

De wind joeg een vleug aftershave in mijn gezicht, ik deed een stap naar
achter.

'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stem verheffen om
boven het lawaai uit te komen. Ik moest mijn stem verheffen om boven het lawaai uit te
komen.

1/1 11:32 14/02/2011


Обертання

Обертання екрану можна встановити в ручному режимі.

Увага:

Коли екран повернуто, оберіть **Далі/Назад** і натисніть **кнопку Enter**, щоб відобразити наступне підменю.

Зразок:

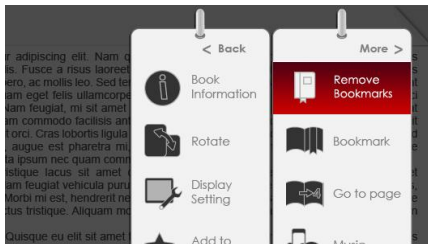


Налаштування екрану

Колір шрифту, колір фону та яскравість можна налаштувати.

Увага:

Колір шрифту в файлах PDF-формату неможливо змінити.

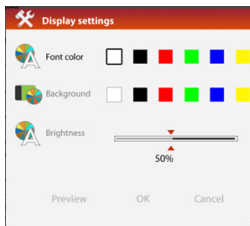


Додати/ Видалити обране

Додати поточну книгу до **Обраного**, або видалити її з **Обраного**.

Закладки

В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до розділу **Закладок**. Всі книги, що містять закладки, буде відображено в списку. Стисла інформація про поточну книгу відображується в верхній частині екрану.

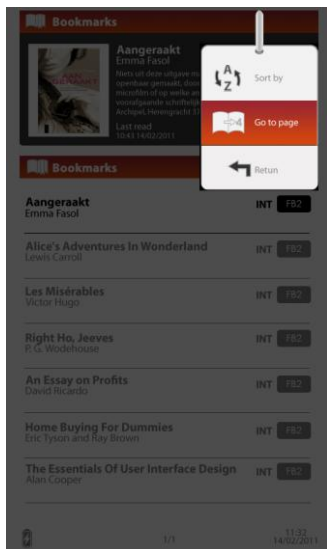


В списку **Закладок** натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти до наступного під-меню.

1. Сортувати за
Сортувати файли за **назвою/автором/ категорією/датою/ форматом**.

2. Перейти на сторінку
За допомогою **навігаційних кнопок** пересуньте курсор та налаштуйте значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

Список закладок

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть бажану книгу і натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до **списку закладок**. Сторінки книги, що містять закладки, відображаються в списку. Натисніть **кнопку Enter**, щоб переглянути обрану закладку.

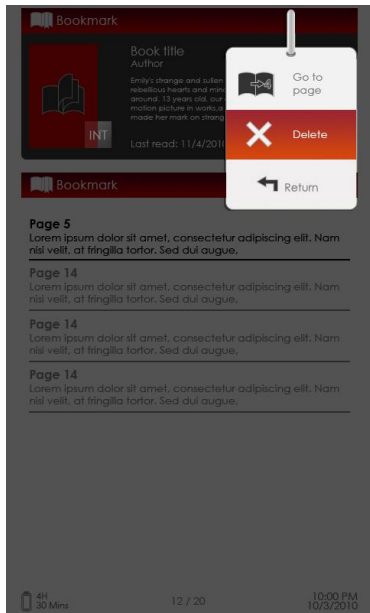

Натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до наступного підменю.

1. Перейти на сторінку

За допомогою **навігаційних кнопок** пересуньте курсор та налаштуйте значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

2. Видалити

Видалити закладку зі списку.

Відео

Пристрій підтримує файли форматів MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV.

В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до списку відеофайлів. Скористайтеся кнопками **Попередня/Наступна сторінка**, щоб гортати сторінки. За допомогою **Навігаційних кнопок** оберіть бажаний відеофайл і натисніть **кнопку Enter**, щоб переглянути відеофайл. Оберіть **Так** і натисніть **кнопку Enter**, щоб поновити відтворення. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутися до попередньої опції.

Під час перегляду відео доступні такі функції.



Кнопка масштабування

Виведення зображення на повний екран.

Кнопка ►/◀ (навігаційна кнопка)

Регулювання звуку.

▼/▲ (навігаційна кнопка)


Натисніть ▼/▲, щоб перейти до попереднього/наступного відеофайлу. Натисніть і утримуйте ▼/▲, щоб швидко перемотати вперед/назад.

Кнопка ►/||

Зупинити /відновити відтворення.

Відео-меню

При перегляді відеофайлу натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до наступного відеофайлу.

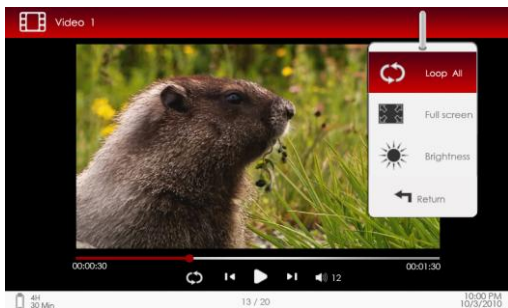

Повторити все/Повторити один запис

Оберіть опцію і за допомогою кнопок ▼/▲ (навігаційна кнопка) переключіться між режимами відтворення.

На повний екран/за розміром екрану

Виведення зображення на повний екран.

Яскравість

Натисніть ▼/▲ (навігаційна кнопка), щоб відрегулювати значення, і натисніть **кнопку Назад**, щоб підтвердити опцію.


Увага

Пристрій підтримує субтитри в форматах sub, ssa, srt, lrc. Назва файлу з субтитрами має повністю співпадати з назвою відеофайлу. Субтитри буде автоматично завантажено під час відтворення відео.

Музика

В головному меню натисніть кнопку Enter, щоб перейти до меню відтворення музики. Пристрій підтримує файли форматів MP3, ACC, WAV, OGG, WMA (WMA loseless не підтримується).

Режим музики

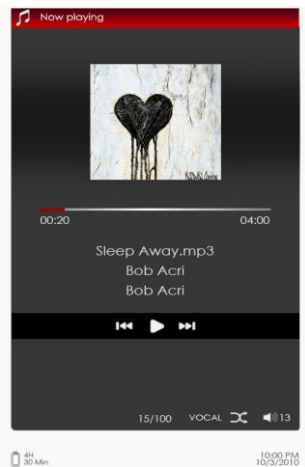

Кнопка вгору/вниз

Регулювання звуку.

Кнопка направо/наліво

Перехід до попереднього або наступного аудіо-запису. Натисніть і утримуйте кнопку наліво/направо, щоб швидко прокрутити назад/вперед.

Кнопка ►||


Зупинити /відновити відтворення.

Кнопка Назад

Вихід з режиму відтворення.

Підменю музики

В режимі відтворення музики натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до наступного підменю **музики**.

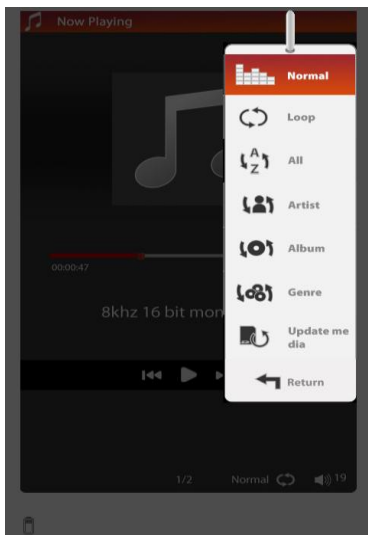

	Оберіть об'єкт і натисніть ліву/праву кнопку, щоб обрати бажану якість звуку.
	Оберіть об'єкт і натисніть ліву/праву кнопку, щоб обрати бажаний режим відтворення.
	Переглянути всі аудіо-файли.
	Сортувати файли за виконавцем.
	Сортувати файли за альбомом.
	Сортувати файли за жанром.
	Повернутися до попередньої опції

Режим фонової музики

Читання книг (перегляд зображень) під час прослуховування запису. Під час відтворення музики натисніть **кнопку Назад**, щоб перейти до режиму фонової музики.



Aangeraakt

Aangreahs

Het was die geweldige tijd waar ik het meest van leefde. Een donderdag, die mijn heren hiërarchische op het moment dat die werden onder me verschenen begonnen te schrikten – ik probeerde van te besluiten, te corrigeren, te controleren – en die mij angstaande was ik uiteindelijk in het gras van de

Erde, von der ein dingebees von vollkorngetreide vorhebt, die besternde
 stasorenende. Als her von gebiet hat, von die vornehmlichste von her
 herbeet eppenstoken. No heret die die wade gebietstoken vorheet von.

How much had (b) these interests grown, how much was (b) how often were (interests)? (Interest) (how)? (Value)?

Ik was op een blik in de achterwaartsligging. De auto die ik nu juist baard op de zijden grond had meel schreef schreef mijn Progen. De bestuurder was uitgevallen, en nu was het een drooming van dat een betrekking, werd het metter meten om al overgevoerd. Verkeerslichten wisten de auto binnen.

Een hard groep naar binnen en: 'Wah 34 sika? Gaat het?' Ik lachte van schrik.
'Nou?' Hij schudde ongeschuldig, knoopte te hard. 'Zeg iets. Gaat het wel?'

Eenfeith tek de reze congrue van het stelsel en de waarde die contactbestand van De

¹⁰ See, *Mat. 22:37-39*.

His work says he's still young and going nowhere near "fossil". What next?

Uitspraak: maw
Ik schiedt naar de rand van de stoel en plukte met mijn arm de gewachtoeren, waarvan ik de veters met mijn gestelde hand nog ik nu, in het moeilijke geslacht stiel arme ik staan.

'Sorry. Wat ongelooflijk stom van me.' Ik moest mijn stier verhoeden om binnen het bosje niet te komen.

Під час читання книги/перегляду фотографії, натисніть ►/||, щоб відобразити рядок відтворення музики, і натисніть цю кнопку знову, щоб призупинити /відновити відтворення в будь-який момент. Натисніть **кнопку вгору/вниз** (навігаційна кнопка), щоб відрегулювати рівень гучності. Натисніть **кнопку наліво/направо** (навігаційна кнопка), щоб повернутися до попереднього/наступного аудіо-запису. Натисніть і утримуйте **наліво/направо** (навігаційна кнопка), щоб швидко прокрутити назад/ вперед. Натисніть **кнопку Назад**, щоб залишити режим музики.

Увага:


Ця функція також доступна в інших режимах, окрім відтворення відео.

Щоб залишити режим фонової музики, перейдіть до екрану відтворення і натисніть ►||, щоб призупинити відтворення. Ви також можете натиснути ►||, щоб призупинити відтворення під час читання книг/перегляду зображень.

Фотографії

Пристрій підтримує такі формати зображень, як JPG, GIF, BMP і PNG. В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до списку зображень. Натисніть кнопку **Попередня/Наступна сторінка**, щоб перегорнути сторінку. Натисніть **Навігаційну кнопку**, щоб обрати потрібне зображення, і **кнопку Enter**, щоб переглянути його. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутись до попередньої опції. Натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до підменю фотографій. Оберіть **Сортувати за назвою**, щоб організувати список фотографій за назвою.

Меню зображень

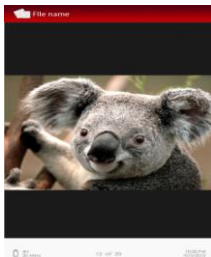

Попередня/Наступна сторінка


Перехід до попереднього/наступного зображення.

Кнопка масштабування

Зміна мірила зображення. За допомогою **навігаційної кнопки** прокрутіть екран, щоб відобразити решту сторінки. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутися до початкового розміру.

Підменю зображень

Натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до наступного підменю **Зображень**.

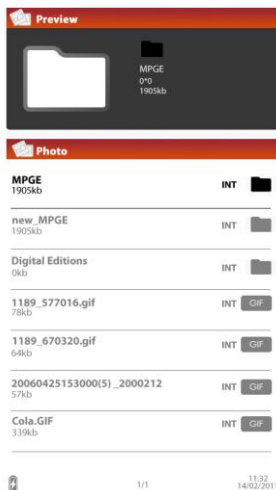

Слайдшоу

Натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до слайд-шоу, і натисніть **кнопку Назад** для виходу. Інтервал слайд-шоу можна обрати із запропонованих.

Інформація

Відображення інформації про поточне зображення, наприклад, назва зображення, формат, розміри, об'єм і т.д.

Піктограми

Відображення фотографій у вигляді піктограм. Натисніть **кнопку Назад**, щоб залишити список піктограм.

Обертання

Орієнтацію екрану можна автоматично встановити на портретну/пейзажну.

Провідник


В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб відкрити **Провідник**. Натисніть **►/◄ (навігаційна кнопка)**, щоб обрати файли з **Флеш-** або **SD карти** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Всі файли на флеш- або SD карті присутні в списку. Навівши курсор на список, натисніть **кнопку Назад**, щоб залишити список, і пересуньте курсор, щоб обрати **Флеш-** або **SD карту**.

За допомогою **▼/▲ (навігаційна кнопка)** оберіть бажаний файл і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. За допомогою кнопок **Попередня/Наступна сторінка** перегорніть сторінку.



Меню провідника

У списку файлів оберіть бажаний файл або папку і натисніть **кнопку Меню**, щоб відкрити наступне меню **Провідника**. В меню оберіть опцію і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

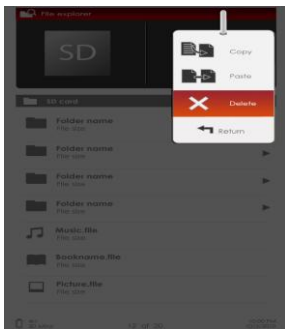

1. Копіювати

Скопіювати документ або файл до іншої папки.

Щоб скопіювати обраний файл, натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

2. Видалити

Видалити поточний файл або документ з флеш- або SD карти.

Натисніть **кнопку Enter**, щоб видалити обраний файл зі списку.

3. Вставити

Вставити скопійовані файли до нового місцезнаходження.


Оберіть файл і натисніть **кнопку Enter**, щоб вставити його до нового місцезнаходження.

Увага:

Неможливо вставити файли з внутрішньої пам'яті на SD карту.

Налаштування


Натисніть на ярлик **Налаштувань**, щоб напряду перейти до режиму **Налаштувань**. В режимі **Налаштувань** доступні такі налаштування.

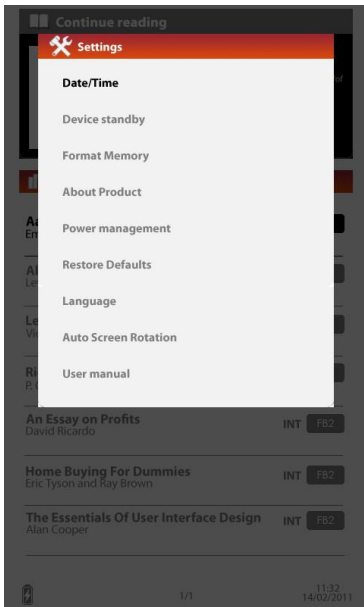

Дата/Час


Встановіть дату і час пристрою.

Натисніть **Ліву/Праву кнопку**, щоб пересунути курсор. Натисніть **кнопку Вгору/Вниз**, щоб відрегулювати значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter**, щоб підтвердити опцію.

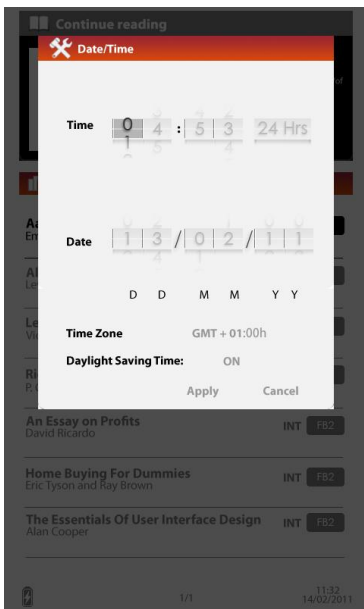

Перехід в сплячий режим

Після певного періоду неактивності пристрій автоматично перейде до сплячого режиму. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть час переходу до сплячого режиму. Натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Оберіть **Відміна**, щоб відмінити функцію.

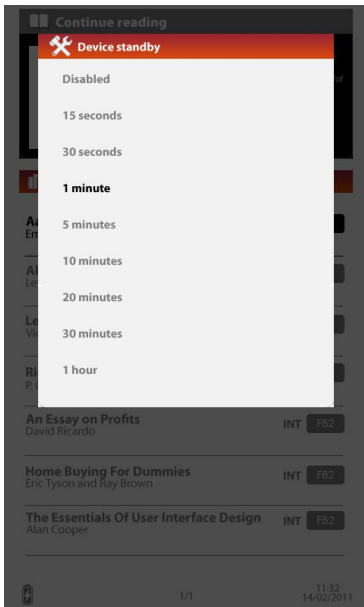


Форматувати пам'ять

Увага: Після форматування файли буде видалено назавжди.
За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть внутрішню пам'ять або SD карту і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

Про пристрій

Відображує виробника, ПЗ і номер моделі пристрою.

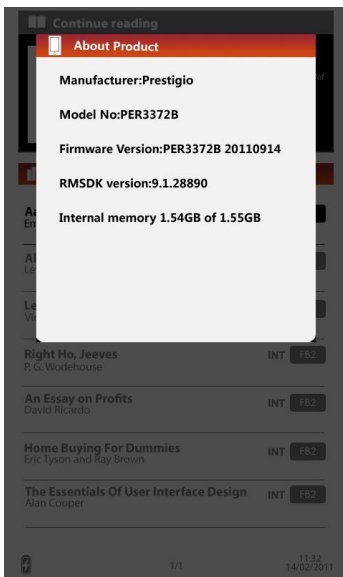

Керування енергоспоживанням

Відображує поточний статус батареї.

**Відновити налаштування за замовчуванням**

Відновлення заводських налаштувань. Після цієї дії файли буде видалено назавжди. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть **Відновити** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

Мова

Оберіть мову зі списку.

Автоматичне обертання екрану

Оберіть **"Ввімк."** або **"Вимк."** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

Посібник користувача

Посібник користувача в форматі PDF можна переглянути на пристрої.

Технічні характеристики

Екран	7" TFT
Розділення	800 x 480
Підтримка форматів	Книги: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB(формат palm), HTML
	Музика: MP3, ACC, WAV, OGG, WMA(WMA loseless не підтримується)
	Зображення: JPG, GIF, BMP, PNG
	Відео: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV
Adobe DRM	EPUB/PDF з Adobe DRM, вбудований Adobe Reader Mobile
Слоти розширення	Карта micro SD, до 16ГБ
Батарея	Вбудована літій-іонна батарея, 2100 мА/г
Інші інтерфейси	Micro USB2.0/3.5мм стерео аудіо роз'єм
Габарити	175.4 мм x 126.5 мм x 11.2мм (Д x Ш x В)
Вага	260 г

Технічна підтримка та гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія **Prestigio** залишає за собою право вносити зміни без попередження.