


Wprowadzenie

1. Zawartość opakowania

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Czytnik e-booków | 2. Zasilacz sieciowy |
| 3. Kabel USB | 4. Instrukcja szybkiego uruchomienia |
| 5. Karta gwarancyjna | 6. Futerał |

2. Przegląd urządzenia

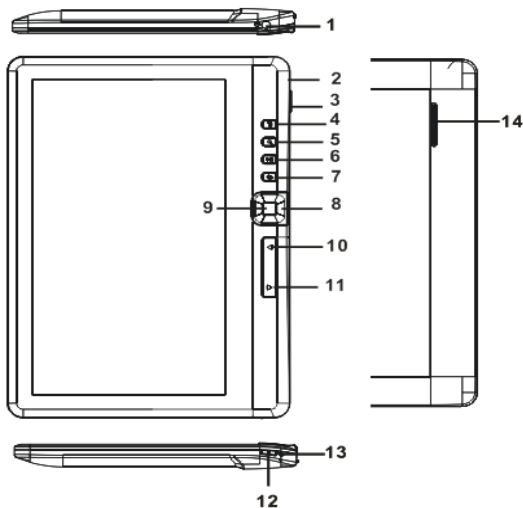

- | | | |
|-----------|------------------------------|---|
| 1 | Gniazdo słuchawkowe | Podłączenie słuchawek |
| 2 | Gniazdo Micro USB | Transfer danych i ładowanie awaryjne |
| 3 | Gniazdo karty TF | Gniazdo na karty Micro SD |
| 4 | Przycisk Menu | Naciśnięcie powoduje wyświetlenie opcji menu |
| 5 | Przycisk Zoom | Regulacja rozmiaru czcionki lub ekranu |
| 6 | Przycisk Play/Pause | Wejście do menu odtwarzania muzyki |
| 7 | Przycisk Back | Jednokrotne naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego menu, naciśnięcie i przytrzymanie powrót do głównego menu |
| 8 | Przyciski nawigacyjne | Poruszanie kursorem |
| 9 | Przycisk OK/Enter | Potwierdzanie lub wprowadzanie żądanej opcji |
| 10 | Przycisk PRE page | Naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniej strony |
| 11 | Przycisk Next page | Naciśnięcie powoduje przejście do następnej strony |
| 12 | Przycisk Power | Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 s powoduje włączenie/wyłączenie, a przytrzymanie przez 6 s zresetowanie |
| 13 | Wskaźnik ładowania | W czasie ładowania urządzenia pali się wskaźnik czerwony, po zakończeniu ładowania pali się wskaźnik niebieski. |
| 14 | Głośnik | |

3. Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, naciśnąć i przytrzymać **przycisk Power**. Przed przejściem do głównego menu na głównym ekranie pojawi się ekran uruchamiania.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnąć i przytrzymać **przycisk Power**.
- Naciśnąć **przycisk Power**, aby przejść w tryb uśpienia. Ponowne naciśnięcie **przycisku Power** powoduje wyjście z tego trybu.

4. Ładowanie

- Aby rozpocząć ładowanie, umieścić złącze Micro USB w porcie USB urządzenia i podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda sieciowego. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje zazwyczaj ok. 6 godzin.
- Jak najszybciej naładować baterię, gdy niski stan naładowania baterii zacznie być sygnalizowany jako . W czasie ładowania pojawia się ikona .

5. Korzystanie z karty Micro SD

- Urządzenie obsługuje karty Micro SD/SDHC do 16 GB.
- Kartę Micro SD wkłada się złączem zwróconym w kierunku urządzenia i etykietą karty w kierunku tyłu urządzenia.
- Przy wyjmowaniu karty Micro SD delikatnie nacisnąć krawędź karty, aby zwolnić blokadę bezpieczeństwa, a następnie wyciągnąć kartę z gniazda.

Czytanie e-booków



1. Kontynuacja czytania

Na ekranie pojawia się plik, który był ostatnio czytany. Nacisnąć **przycisk Enter** w celu kontynuowania czytania.

2. Biblioteka

Na ekranie wyświetlana jest lista książek. Przy pomocy **przycisków nawigacyjnych** wybrać żadaną książkę, a następnie nacisnąć **przycisk Enter**, aby wejść w tryb czytania.

3. Wskaźnik baterii

4. Aktualna strona/liczba wszystkich stron

5. Godzina i data

6. Katalog plików

Wyświetla lokalizację plików, **SD** – karta Micro SD, **INT** – pamięć wewnętrzną.

7. Nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść w menu opcji.

Skąd brać e-booki?

1. Instalacja Adobe Digital Edition (ADE)

1. Proszę pobrać Adobe Digital Edition (ADE) z Internetu za pośrednictwem strony:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Zainstalować Adobe Digital Edition (ADE) na swoim komputerze/notebooku.
3. W przypadku braku identyfikatora Adobe, należy go stworzyć postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie.

2. Pobieranie e-booków na komputer/notebooka z internetowego sklepu e-booków

1. Autoryzować swój komputer/notebook, by można było pobierać na niego e-booki ze sklepu e-booków.
2. Autoryzować urządzenie, by można było przysłać i czytać pobrane e-booki na urządzeniu.
3. Pobrać e-booki w formacie Adobe PDF lub EPUB na swój komputer/notebook i przesłać je do urządzenia.

3. Przesyłanie treści na urządzenie podłączone do komputera/notebooka

1. Podłączyć urządzenie do swojego komputera/notebooka przy pomocy kabla USB.
2. Zaznaczyć treść, jaka ma zostać przesłana z komputera/notebooka.
3. Przenieść treść z komputera/notebooka na urządzenie.
4. Nie odłączać kabla USB w czasie ładowania. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i plików.
5. Kliknąć lewym przyciskiem myszy na  w celu bezpiecznego odłączenia urządzenia i komputera/notebooka.

UWAGA:

Treść można również przenieść na kartę micro SD w urządzeniu.