


Spoznajte svojo napravo

1. Vsebina paketa

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Gl. enota bralnika eBook | 2. Napajalnik |
| 3. Kabel USB | 4. Kratka navodila za upor. |
| 5. Garancija | 6. Torbica za prenašanje |

2. Pregled naprave

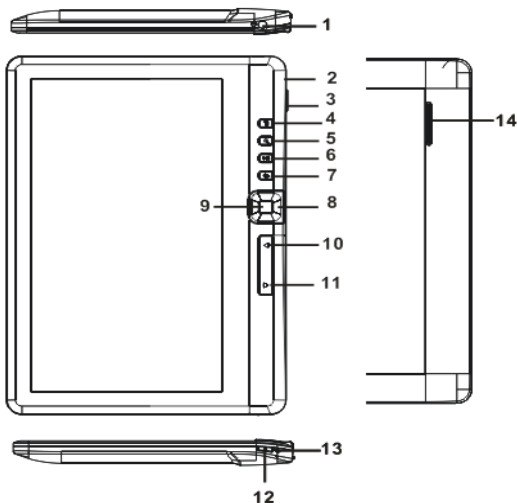

- | | | |
|-----------|-----------------------------|--|
| 1 | Priklj. za slušalke | Priključitev slušalk. |
| 2 | Priklj. mikro USB | Prenos podatkov in zasilno napajanje. |
| 3 | Reža za kartico TF | Vstavev kartice micro SD. |
| 4 | Gumb za meni | Pritisnite za prikaz menija z možnostmi. |
| 5 | Gumb Zoom | Prilagoditev velikosti pisave ali povečanje/pomanjšanje. |
| 6 | Predvajanje/pavza | Vstop v meni za predvajanje glasbe. |
| 7 | Gumb za nazaj | Pritisnite enkrat za vrnitev v prejšnji meni, pritisnite in držite za vrnitev v domači meni. |
| 8 | Smerni gumbi | Premikanje kazalca. |
| 9 | Gumb OK/Enter | Potrditve ali vstop v željeno možnost. |
| 10 | Gumb za prejš. stran | Pritisnite za pomik na prejšnjo stran. |
| 11 | Gumb za nasl. stran | Pritisnite za pomik na naslednjo stran. |
| 12 | Gumb za vklop | Pritisnite in držite 3 sek. za vklop/izklop, pritisnite in držite 6 sek. za ponastavitev. |
| 13 | Indikator polnjenja | Med polnjenjem naprave je prižgana rdeča lučka; ko je naprava popolnoma napolnjena, se vklopi modra lučka. |
| 14 | Zvočnik | |

3. Vklp/izklop naprave

- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Prikaže se začetni zaslon, nato pa vstopite v glavni meni na **domačem** zaslonu.
- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da izklopite napravo.
- Pritisnite **gumb za vklop**, da vstopite v način mirovanja. Za izhod iz načina mirovanja znova pritisnite **gumb za vklop**.

4. Polnjenje

- Priključek mikro USB vstavite v vhod USB na napravi in priključite napajalnik v stensko vtičnico za polnjenje. Naprava se do konca napolni po približno 6 urah.
- Napravo čim prej napolnite, ko se prikaže indikator nizkega stanja napolnenosti . Med polnjenjem je prikazana ikona .

5. Uporaba kartice micro SD

- Naprava podpira kartice micro SD/SDHC do 16 GB.
- Kartico micro SD vstavite v napravo tako, da priključek obrnete proti napravi, oznaka pa mora biti obrnjena proti hrbtni strani naprave.
- Kartico micro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.

Branje knjig



1. Nadaljuj z branjem

Na zaslonu se prikaže najnovejša datoteka. Pritisnite **Enter** za povrnitev branja.

2. Knjižnica

Na zaslonu se prikaže seznam knjig. S **smernimi gumbi** izberite želeno knjigo, nato pa pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v način branja.

3. Indikator stanja baterije

4. Trenutna/vse strani

5. Čas in datum

6. Direktorij datoteke

Prikaz mesta mape. **SD**–kartica micro SD, **INT**–notranji pomnilnik.

7. Pritisnite **gumb za meni** za vstop v meni z možnostmi.

Postopek pridobivanja e-knjig

1. Nameščanje Adobe Digital Edition (ADE)

1. Adobe Digital Edition (ADE) prenesite s spletnega mesta:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Namestite Adobe Digital Edition (ADE) v računalnik/prenosnik.
3. Če nimate Adobejev ID, ga ustvarite z upoštevanjem navodil na zaslonu.

2. Prenasjanje e-knjig s spletne trgovine E-Book v računalnik/prenosnik

1. Vaš računalnik/prenosnik pooblastite za prenos e-knjig prek trgovine e-Book.
2. Napravo pooblastite za prenos in branje e-knjig v napravi.
3. Prenesite e-knjige v formatih Adobe PDF ali EPUB v vaš računalnik/prenosnik in jih nato prenesite v napravo.

3. Prenasjanje vsebine v napravo, ki je priključena na računalnik/prenosnik

1. S kablom USB povežite računalnik/prenosnik in napravo.
2. Izberite vsebino, ki jo želite prenesti z računalnika/prenosnika.
3. Vsebino z računalnika/prenosnika povlecite v napravo.
4. Med nalaganjem vsebine ne izklaplajte kabla USB. Lahko pride do okvare naprave ali datotek.
5. Z levo miškino tipko kliknite , da varno odklopite napravo in računalnik/prenosnik.

OPOMBA:

Vsebino lahko prenesete tudi na kartico micro SD v napravi.