


Komma igång

1. I paketet

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. e-bokläsare | 2. Nätadapter |
| 3. USB-kabel | 4. SNABBSTARTSGUIDE |
| 5. Garantikort | 6. Fodral |

2. Översikt

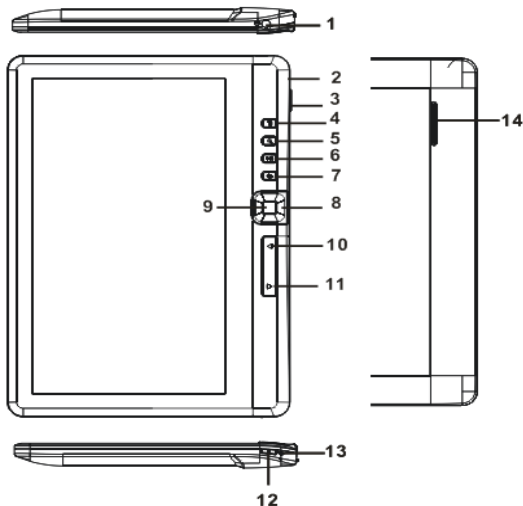

- | | | |
|-----------|-----------------------------|--|
| 1 | Hörlursuttag | Anslut hörlurarna |
| 2 | Uttag för mini-USB | Dataöverföring och nödladdning |
| 3 | TF-kortplats | För Micro SD |
| 4 | Menyknapp | Tryck ner för att öppna Alternativ-menyn. |
| 5 | Zoom-knapp | Justera textstorlek eller zooma in/ut |
| 6 | Play / Pause-knappen | Öppna spellistmenyn |
| 7 | Bakåt-knapp | Tryck en gång för att återgå till föregående meny, tryck och håll för att återvända till Start-menyn |
| 8 | Navigeringsknappar | Flytta markören |
| 9 | OK / Enter-knapp | Bekräfta eller ange önskat alternativ |
| 10 | PRE-sida-knapp | Tryck på denna för att återgå till tidigare sida |
| 11 | Nästa sida-knapp | Tryck för att gå till nästa sida |
| 12 | Strömbrytare | Tryck och håll nere i 3 sek att slå på/av, tryck och håll nere i 6 sek om du vill återställa |
| 13 | Laddningsindikator | När enheten laddas är den röda lampan tänd, när den är fulladdad tänds den blå lampan. |
| 14 | Högtalare | |

3. Sätta på/stänga av enheten

- Tryck ner **strömbrytaren** och håll den intryckt för att sätta på enheten. **Startskärmen visas innan huvudmenyn öppnas på startsidan.**
- Tryck ner **Strömbrytaren** och håll den nedtryckt för att stänga av apparaten.
- Tryck på **Av/på-knappen** och öppna viloläget. Tryck på **Av/på-knappen** igen när du vill avsluta viloläget.

4. Ladda

- Sätt in Micro-USB-kontakten i USB-platsen på apparaten och anslut strömkabeln till eluttaget för laddning. Normalt tar det ca 6 timmar att ladda enheten helt.

- Ladda enheten så snart som möjligt när batteriet är svagt enligt  .
Symbolen  visas medan laddningen pågår.



SNABBSTARTSGUIDE

Prestigio Nobile

PER3172

SV

5. Användning av micro SD-kort

- E-bokläsaren stöder micro SD-kort och micro SDHC-kort upp till 16GB.
- Sätt in ett Micro SD-kort genom att placera kortet med kontakten mot enheten och kortetiketten mot baksidan av enheten.
- För att ta bort ett micro SD-kort, tryck försiktigt på kanten av kortet för att frigöra säkerhetsspärren och dra ut kortet ur kortplatsen.

Läsa e-böcker



1. Fortsätt läs

Den senaste filen visas på skärmen. Tryck **Enter-knappen** för att återuppta läsningen.

2. Bibliotek

Boklistan visas på skärmen. Tryck på **Navigeringsknapparna** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** när du vill börja läsa.

3. Batteriindikator

4. Aktuell sida/totalt antal sidor

5. Tid och datum

6. Filkatalog

Visa filplatsen. **SD-Micro** SD-kort, **INT-internminne**.

Tryck på **MENU** för
att öppna
undermenyn.



SNABBSTARTSGUIDE
Prestigio Nobile
PER3172

SV

Hur man skaffar e-böcker

1. Installera Adobe Digital Edition (ADE)

1. Hämta Adobe Digital Edition (ADE) online på webbsidan:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installera Adobe Digital Edition (ADE) på din dator.
3. Om du inte har ett Adobe-ID, skapa ett genom följande skärminstruktioner.

2. Hämta e-böcker till din dator från en e-bokhandel på Internet.

1. Godkänn att din dator laddar ner e-böcker från en e-bokhandel.
2. Auktorisera enheten att överföra och läsa in hämtade e-böcker.
3. Ladda ner e-böcker i Adobe PDF eller EPUB-format till din dator och överför dem till e-bokläsaren.

3. Överföra innehåll till enheten när den är ansluten till din dator.

- 1.** Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- 2.** Välj innehåll som du vill överföra från din dator.
- 3.** Dra innehållet från datorn till enheten.
- 4.** Koppla inte loss USB-kabeln under pågående laddning. Det kan leda till att enheten och filerna inte fungerar som de ska.
- 5.** Vänsterklicka på  för att koppla ur enheten och datorn på ett säkert sätt.

OBS!

Innehåll kan också överföras till enhetens micro SD-kort.