

Основни операции

Натиснете и задръжте **Бутон захранване** за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на **Началния** екран. Главното меню включва **Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани, История, Експлорър, Настройки, и Ръководство**. Натиснете функционалния бутон, за да влезете направо в желанния режим. При поставяне на SD карта се показва икона  в горната част на екрана. Натиснете  за да опресните дисплея.




Книги

Устройството поддържа 16 вида формати, включително PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, и TCR.

Подменю Книги

Натиснете функционалния бутон, за да влезете в режим **Книги**. Показва се Списък от книги (по подразбиране). Натиснете  за да се върнете в **Главното меню**. Натиснете  за да влезете в подменю **Книги**, както следва:

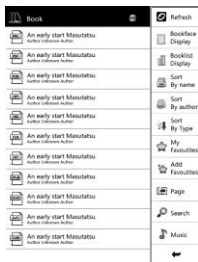

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Опресни | Опресняване съдържанието на екрана. |
| 2. Режим на дисплей | Списъкът се сортира по режим на дисп. |
| 3. Корица на книгата | Списъкът се сортира по малки изобр. |
| 4. Сортирай по име | Списъкът се сортира по заглавия. |
| 5. Сортирай по автор | Списъкът се сортира по автор. |
| 6. Сортирай по тип | Списъкът се сортира по категория. |

7. Моите предпочитани

Натиснете функционалния бутон, за да влезете в режим

Предпочитани. Натиснете  за да влезете в подменюто.

Натиснете  за да излезете от подменю **Предпочитани**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля вижте **Режим Предпочитани** за по-подробни инструкции.

8. Добави към Предпочитани

Добавяне на желани файлове към **Моите предпочитани**.

Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове (файлове) и натиснете **потвърди**  за да потвърдите опцията.

Натиснете функционалния бутон, за да отмените избора.

9. Отиди на страница

Преминаване към желана страница.

- Натиснете функционалния бутон, за да въведете знаци и  за да потвърдите опцията. Натиснете  за да изтриете, или  за да излезете от подменю **Отиди на страница**.
- Натиснете  за да сменяте начините на въвеждане. Натиснете функционалния бутон, за да потвърдите опцията.

10. Търсене

Търсене на желан обект.

- Натиснете функционалния бутон, за да въведете знаци и  за да потвърдите опцията. Натиснете  за да изтриете, или  за да излезете от подменю **Търсене**.
- Натиснете  за да сменяте начините на въвеждане. Натиснете функционалния бутон, за да изберете начин на въвеждане.
- Ще се покажат резултатите от търсенето. Натиснете **Бутоните за страниците** за да прелиствате страници. Натиснете функционалния бутон, за да отворите файл. Натиснете **Ново търсене** за да подновите търсенето, или **Назад** за изход от менюто.

11. Музика

Моля вижте **Режим Музика**.

12. Бутон Връщане ←

Натиснете функционалния бутон, за да се върнете към предишната опция.

Четене на книги

1. Показва се Списъкът с книги (по подразбиране). С **Бутоните за страници** можете да прелиствате страниците. Натиснете функционалния бутон, за да отворите желанния файл.
2. При четене, с **Бутоните за страници** можете да прелиствате страниците. Натиснете  за да влезете в подменюто, описано по-долу. С  можете да излезете от подменюто.

Опресни	Опресняване на дисплея.
Речник	Не е достъпен.
Виж букмарки	Преглед на букмарките, ако има такива.
Добави букмарк Музика	Натиснете функционалния бутон, за да запазите адреса на текущата страница. Вижте Режим Музика за подробни инструкции.
Преналиване	Страницата изпълва размера на екрана. Функцията е само за файлове в PDF формат.
Отиди на страница	Моля вижте Книги/9. Отиди на страница за повече инструкции.
Завърти	Ориентацията на екрана може ръчно да се настрои на хоризонтална/вертикална. С функционалния бутон можете да избирате между двата режима.
Увеличение /намаление	С функционалния бутон увеличавате/намалявате съдържанието на екрана. Достъпни са 5 „зуум“ кръга. С     придвижвате желаната част.
Настройките	Вижте Книги/Четене на книги /3. Меню Настройки .
Търсене	Търсене по желана буква/ключова дума.
Преглед на съдържанието	Показва се индексна информация за книгата.

3. Меню Настройки

От подменюто, натиснете функционалния бутон, за да влезете в **Меню Настройки**, което е описано подробно по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Това меню не е достъпно за файлове в PDF и DJVU формати.

Шрифт	Настройка на текущия шрифт. Достъпни са Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times, и ARIALN . Потвърдете опцията с функционалния бутон.
Кодиране	Изберете съответния „енкодинг“ при показване на странни знаци. Тази функция не е достъпна за файлове в PDF и DJVU формати.
Граници	Настройте пространството отляво и отясно на текста. Достъпни са 2 стъпки на границите (margins).
Междуредово пространство	Настройте пространството между редовете в текста.
Пренасяне на срички	Променяйте разделението на думите между пренасяне и подравняване.
Удебелен	Покажете знаците в удебелен шрифт (bold).
Курсив	Покажете знаците в курсив (наклонен шрифт).
Информация за книгата	Показване на техническа информация за текущата книга.



Музика

Натиснете функционалния бутон, за да влезете в режим **Музика**. Показват се плейлистите. В списъка се показват и музикалните файлове съхранявани в micro SD картата. Устройството поддържа само файлови формати MP3 (32kbps-384kbps).

Подменю Музика

Натиснете  за да влезете в подменю **Музика** което е описано подробно по-долу. С  можете да излезете от подменю **Музика**.

Моите предпочитани Предпочитани

Показват се предпочитаните музикални файлове, ако са добавени такива.

Моля вижте **Режим Предпочитани** за по-подробни инструкции.

Добави към Предпочитани

Добавяне на желани музикални файлове към **Моите предпочитани**.

Натиснете функционалния бутон, за да изберете желани файлове, и с **confirm**  потвърдете избора. Натиснете функционалния бутон отново, за да откажете избора.

Отиди страница

на

Преминаване към желана страница. Вижте **Книги/9. Отиди на страница** за подробни инструкции.

Търсене

Търсене на желан обект. Вижте **Книги /10. Търсене** за подробни инструкции.

Възпроизвеждане на музика

Натиснете функционалния бутон, за да пуснете (възпроизведете) желаната песен. На екрана при възпроизвеждане са достъпни за изпълнение следните операции.



1. С /  настройвате силата на звука.
2. С  можете да спрете звука. Натиснете отново за да го активирате.
3. Натиснете  (**Случаен ред**),  (**Затворен цикъл**), и  (**Повтори веднъж**) за да изберете начина на повторение.
4. Натиснете /  за възпроизвеждане/пауза на музикална пиеса. С **Бутоните за страниците** можете да преминавате към предишна/следваща песен.
5. Натиснете  за да се върнете към екрана с **Плейлисти**.
6. На екрана се изобразява кратка информация за възпроизвеждания файл.

Режим Фонова музика

Тази функция позволява да се четат книги или гледат снимки, докато на устройството се възпроизвежда музика.

По време на възпроизвеждане на музика, натиснете  за да влезете в **Режим Фонова музика**, в който можете да ползвате устройството докато на него е пусната музика.

За да излезете от режима, натиснете функционалния бутон, за да влезете в **Режим Музика**, и след това натиснете  за да влезете в текущия екран на възпроизвеждане. Натиснете  за стоп/пауза на възпроизвеждането.



Снимки

Натиснете функционалния бутон, за да влезете в режим **Снимки**. В списъка се показват и снимките запаметени на micro SD картата. Устройството поддържа формати като TIFF, JPEG, GIF, BMP, и PNG.

Подменю Снимки

Натиснете  за да влезете в подменю **Снимки** описано по-долу:

1. Моите предпочитани

Натиснете функционалния бутон, за да влезете в **Режим Предпочитани**. С  влизате в подменюто, а с  излизате.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля вижте **Режим Предпочитани** за по-подробни инструкции.

2. Добави към Предпочитани

Добавяне на желана снимка към **Моите предпочитани**.

Натиснете функционален бутон, за да изберете желанния файл, и потвърдете с **confirm**✓. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора.

3. Отиди на страница

Преминаване към желана страница.

Моля вижте **Книги /9. Отиди на страница** за подробни инструкции.

4. Търсене

Търсене на желан обект.

Моля вижте **Книги /10. Търсене** за подробни инструкции.

5. Малки изображения

Показване на снимки с умалените им изображения.


Натиснете **Преглед в списък** за да покажете снимките по име.

6. Музика

Моля вижте **Режим Музика** за подробни инструкции.

Гледане на снимки

Натиснете функционалния бутон, за да покажете даден файл. Тук може да се извършват следните операции.

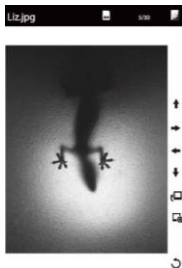

- Натиснете **Бутон Увеличение** за да увеличите/намалите съдържанието на екрана.
- С  можете да се придвижите до желана част.
- Ориентацията на екрана може да бъде поставена на портрет/пейзаж ръчно. Натиснете  за да активирате функцията.
- Натиснете  за да излезете от показването на снимки.



Букмарки

На екрана се извеждат всички букмарки. В списъка се показват номерата/заглавията/букмарките.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Функцията е достъпна само за книги, които съдържат букмарки.

- С **Бутоните за страниците** можете да прелиствате страниците.
Натиснете  за да се върнете към предишната опция.
- Натиснете функционалния бутон, за да прегледате букмарките.
Натиснете  за да влезете в подменю.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля вижте **Книги/Подменю Книги** за по-подробна информация за подменюто.



Предпочитани

Показват се всички предпочитани файлове (книги, музика и снимки) От списъка с **Предпочитани**, натиснете  за да влезете в описаното по-долу подменю. Натиснете  за да излезете от подменю **Предпочитани**.

Изтрий

Изтриване на файлове от **Предпочитани**. Натиснете функционалния бутон, за да изберете желана книга, и потвърдете с **confirm** . Натиснете функционалния бутон отново, за да отмените избора.

Отиди на страница

Преминаване на желана страница.
Моля вижте **Книги/9. Отиди на страница** за подробни инструкции.

Търсене

Моля вижте **Книги /10. Търсене** за подробни инструкции относно функцията **Търсене**.

Музика

Моля вижте **Режим Музика** за подробни инструкции относно функцията **Музика**.

Натиснете функционалния бутон, за да отворите предпочитана книга, или пуснете предпочитана песен или разгледате предпочитана снимка.



История

На екрана се показват книгите преглеждани от вътрешната флаш памет или от micro SD картата.

Натиснете  за да влезете в подменюто, описано по-долу.

Натиснете  за да излезете от подменюто.

Изтрий Изтриване на файлове от списъка на **Последните книги**.

Добави към Предпочитани Добавяне на файлове към **Предпочитани**.

Отиди на страница Преминаване към желаната страница.

Търсене Търсене на обект.

Музика Влизане в музикални плейлисти.

- С **Бутоните за страниците** можете да ги прелиствате. Натиснете функционалния бутон, за да отворите файла. Когато четете книга, натиснете  за да влезете в подменюто.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля вижте **Книги/Подменю Книги** за по-подробни инструкции относно подменюто.

- Файловете запаметени на micro SD картата не могат да се преглеждат, ако micro SD картата бъде извадена от устройството.



Файлов Експлорър

Изберете файл от **Вътрешната памет** или **SD картата** и натиснете функционалния бутон за да влезете. В списъка ще се покажат всички файлове във вътрешната флаш-памет или micro SD картата. Натиснете функционалния бутон, за да отворите желан файл, или използвайте **Бутоните за страници** за да прелиствате страници.

От списъка в **Експлорър**, натиснете  за да влезете в подменю **Експлорър**, описано по-долу. Натиснете  за да излезете от подменюто на **Експлорър**.

1. Изрежи

Преместване на документ или файл в друга папка.

Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове, и **confirm** ✓ за да потвърдите опцията. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора.

2. Копирай

Копиране на документ или файл в друга папка.

Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове, и **confirm** ✓ за да потвърдите опцията. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора.

3. Постави

Поставяне на файловете, които сте копирали или изрязали, на ново място.

Натиснете функционалния бутон, за да изберете място, и после  за да влезете в подменю. Натиснете функционалния бутон, за да поставите файловете, които сте изрязали или копирали в текущото място.

4. Изтрий

Изтриване на текущ файл от флаш-паметта или micro SD картата.

Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове, и **confirm** ✓ за да потвърдите опцията. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора.

5. Добави към Предпочитани

Добавяне на желани файлове към **Предпочитани**.

Натиснете функционалния бутон, за да изберете желаните файлове, и **confirm** ✓ за да потвърдите опцията. Натиснете отново функционалния бутон, за да отмените избора.

6. Отиди на страница

Преминаване към желана страница.

7. Нова папка

Създаване на нова папка на текущото място. Въведете знаци, за да създадете ново име на папка.

8. Търсене

Търсене на желан обект.

Моля вижте **Книги/10. Търсене** за по-подробни инструкции относно функцията **Търсене**.

9. Музика

Влизане в списъците с музикални файлове.

Моля вижте **Книги /11. Музика** за по-подробни инструкции относно тази функция.



Настройки

От главното меню, натиснете функционалния бутон, за да влезете в меню **Настройки**. Натиснете  за да се върнете към предишната опция. В това меню можете да правите следните настройки:

● Настройки на устройството

Име на устройството Задаване на име на устройството.

Език Избор на желан език. Достъпни са 19 различни езици.

Тип на шрифта Да изберете размер на шрифта.

● Настройки за автоматично изключване

Устройството може да се изключва автоматично за намаляване консумацията на батерията. Изберете времето за изключване и натиснете функционалния бутон, за да активирате функцията. Възможностите са **10 минути**, **20 минути**, и **30 минути**. Изберете **Деактивирай** за да деактивирате функцията.

● За продукта

Извеждане на техническа информация за устройството.

● Възстановяване на фабричните настройки

Натиснете функционалния бутон, за да възстановите устройството до фабричните настройки по подразбиране. Натиснете  за отказ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При възстановяване на фабричните настройки файловете ще бъдат изтрети завинаги.



Ръководство на потребителя

Ръководството на потребителя може да се прегледа на самото устройство в PDF-формат.

От главното меню, натиснете функционалния бутон, за да прегледате **Ръководството на потребителя** докато използвате устройството.

С **Бутоните за страниците** можете да прелиствате страниците на ръководството. Натиснете  за да се върнете в главното меню.

Технически спецификации

Дисплей	6"
Резолюция	800 x 600, 16 степени на сивото
Поддържани файлови формати	Книги: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Музика: MP3 (32kbps-384kbps) Снимки: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Температура на съхранение	-20°C ~ 60°C
Температура при работа	0°C ~ 45°C
Разширителни Слотове	Micro SD карта, до 8GB
Батерия	Вградена литиева батерия, 1700 mAh
Други интерфейси	USB2.0, 3,5mm стерео аудио вход
Размери	178 mm x 128.4 mm x 9.9 mm (Д x Ш x В)
тегло	228 g

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и разгледайте гаранционната карта за гаранционните условия.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия, за да представим точно и пълно информацията и процедурите в това устройство. Няма да се приемат претенции за щети по повод на грешки и пропуски в него. Prestigio си запазва правото да прави промени в продуктите описани в него без допълнително уведомление.