

Põhifunktsioonid

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **toitenuppu**. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt **avaekraanile**. Peamenüüst leiate raamatud (**Books**), muusika (**Music**), fotod (**Photos**), järjehoidjad (**Bookmarks**), lemmikud (**Favorites**), ajaloo (**History**), faililehitseja (**File Explorer**), seaded (**Settings**) ja kasutusjuhendi (**User Manual**). Soovitud režiimi otsevalimiseks kasutage funktsiooninuppu. Kui sisestatud on SD-kaart, siis kuvatakse ekraani ülasaosas . Ekraani värskendamiseks vajutage .




Raamatud

Seade toetab 16 tüüpi failiformaate, kaasa arvatud PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI ja TCR.

Raamatu alammenüü

Raamaturežiimi sisenemiseks vajutage funktsiooninupule. Ekraanil kuvatakse raamatuloend (vaikeseade). **Peamenüüsse** naasmiseks vajutage .

Järgnevasse **raamatu** alammenüüsse sisenemiseks vajutage .

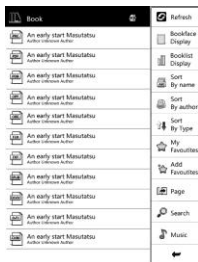

- | | |
|--|---|
| 1. Refresh (värskenda) | Ekraani värskendamine. |
| 2. Display Mode (kuvarežiim) | Failid sorteeritakse kuvarežiimi järgi. |
| 3. Display Book Cover (kaane kuvamine) | Failid sorteeritakse pispildi järgi. |
| 4. Sort by Name (sorteeri nime järgi) | Failid sorteeritakse pealkirja järgi. |
| 5. Sort by Author (sorteeri autori järgi) | Raamatud sorteeritakse autori järgi. |
| 6. Sort by Type (sorteeri tüübi järgi) | Failid sorteeritakse kategooria järgi. |

7. My favorites (minu lemmikud)

Lemmikute režiimi sisenemiseks vajutage funktsiooninupule.

Alammenüüsse sisenemiseks vajutage . **Lemmikute** alammenüüst väljumiseks vajutage .

MÄRKUS:

Täpsemad juhised leiate **lemmikute režiimist**.

8. Add to Favorites (lisa lemmikutesse)

Lisage soovitud failid **minu lemmikutesse**.

Faili(de) valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage . Valiku tühistamiseks vajutage funktsiooninupule teist korda.

9. Go to page (mine leheküljele)

Soovitud leheküljele minemine.

- Soovitud sisendsümbolite valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage . Sümboli kustutamiseks vajutage  või „**mine leheküljele**“ alammenüüst väljumiseks vajutage .
- Sisendmeetodi vahetamiseks vajutage . Valiku kinnitamiseks vajutage funktsiooninupule.

10. Search (otsing)

Soovitud objekti otsimine.

- Soovitud sisendsümbolite valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage . Sümboli kustutamiseks vajutage  või **otsingu** alammenüüst väljumiseks vajutage .
- Sisendmeetodi vahetamiseks vajutage . Sisendmeetodi valimiseks vajutage funktsiooninuppu.
- Ekraanil kuvatakse otsingutulemused. Võimalusel lehtede pööramiseks vajutage **lehekülje pööramise** nuppe. Soovitud faili avamiseks vajutage funktsiooninupule. Uuesti alustamiseks vajutage nupule **New Search** või **otsingu** menüüst väljumiseks **Back**.

11. Muusika

Lisateavet leiate **muusikarežiimist**.

12. Naasmisnupp

Eelmisesse valikusse naasmiseks vajutage funktsiooninupule.

Raamatute lugemine

1. Ekraanil kuvatakse raamatuloend (Vaikeseade). Lehekülgede pööramiseks kasutage **lehekülgede pööramise** nuppu. Soovitud faili avamiseks vajutage funktsiooninupule.
2. Lugemise ajal lehekülgede pööramiseks kasutage **lehekülgede pööramise** nuppu. Järgnevasse alammenüüsse sisenemiseks vajutage . Alammenüüst väljumiseks vajutage .

Refresh (värskenda)	Ekraani värskendamine.
Dictionary (sõnastik)	Pole saadaval.
View bookmarks (vaata järjehoidjaid)	Lehitseja järjehoidjad (kui saadaval).
Add bookmark (lisa järjehoidja)	Hetkel avatud lehekülje aadressi salvestamiseks vajutage funktsiooninupule.
Music (muusika)	Muusikafunktsiooni kohta leiate lisateavet muusikarežiimist .
Reflow (mahuta)	Lehekülg mahutatakse ekraanile. Saadaval ainult PDF formaadis failide puhul.
Go to page (mine leheküljele)	Täpsemad juhised leiate Books / 9. Go to page .
Rotate (keera)	Ekraani on võimalik käsitsi pöörata vertikaalseks/horisontaalseks. Kahe režiimi vahel valimiseks kasutage funktsiooninuppu.
Zoom (suum)	Ekraani sisse või sellest välja suumimiseks kasutage funktsiooninuppu. Saadaval on viis suumiastet. Soovitud kohale liikumiseks kasutage  .
Settings (seaded)	Lisateavet leiate Books/Reading Books/3. Settings menu .
Search (otsing)	Kindla sümboli/sõna otsimine.
View Contents (vaata sisu)	Ekraanil kuvatakse raamatu sisukord.

3. Settings menu (seadete menüü)

Alammenüüst järgnevasse **seadete menüüsse** minemiseks vajutage funktsiooninuppu.

MÄRKUS:

See ei ole saadaval PDF ja DJVU formaatide korral.

Font	Kuvatava fondi määramine. Saadaval on Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times ja ARIALN . Valiku kinnitamiseks vajutage funktsiooninupule.
Encode (kodeering)	Kui kuvatakse suvalisi sümboleid, valige sobiv kodeering. Funktsioon ei ole saadaval PDF ja DJVU formaadis failide korral.
Margins (äärised)	Ruumi määramine tekstist vasakul/paremal. Saadaval on kaks erinevat äärise laiust.
Line spacing (reavahe)	Tekstiridade vahelise ruumi määramine.
Hyphenation (poolitamine)	Sõnade poolitamise ja teksti rööpjoondamise vahel valimine.
Bold (paks)	Tekst kuvatakse paksus kirjas.
Italic (kursiiv)	Tekst kuvatakse kursiivkirjas.
Book info (raamatu info)	Antud raamatu tehnilise informatsiooni kuvamine.



Muusika

Muusikamenüüsse sisenemiseks vajutage funktsiooninupule. Ekraanil kuvatakse esitusloend. Nimekirjas kuvatakse ka microSD-kaardil salvestatud muusikafailid. Seade toetab ainult MP3-formaadis faile (32 kbps – 384 kbps).

Muusika alammenüü

Järgnevasse **muusika** alammenüüsse sisenemiseks vajutage .

Muusika alammenüüst väljumiseks vajutage .

My Favorites
(minu
lemmikud)

Lisamise korral kuvatakse lemmikmuusikafailid.
Lisateavet leiate **lemmikute režiimist**.

**Add to
Favorites (lisa
lemmikutesse)**

Soovitud muusikafailide lisamine **lemmikutesse**.
Soovitud faili(de) valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage ✓. Valiku tühistamiseks vajutage funktsiooninupule teist korda.

Go to page
(mine
leheküljele)

Soovitud leheküljele minemine. Lisateavet leiate **Book / 9. Go to page**.

Search
(otsing)

Soovitud objekti otsimine. Lisateavet leiate **Book / 10. Search**.

Muusika esitus

Soovitud loo valimiseks vajutage funktsiooninupule. Esitusekraanil on võimalik teha järgnevaid toiminguid.



1. Helitugevuse muutmiseks vajutage  / .
2. Heli vaigistamiseks vajutage . Heli sisselülitamiseks vajutage nupule uuesti.
3. Režiimi valimiseks vajutage  (**juhuslik**),  (**kordus**) ja  (**korda üks kord**).
4. Esituseks/jätkamiseks vajutage  / . Esituse lõpetamiseks vajutage . Eelmisele/järgmisele loole hüppamiseks vajutage **lehekülgede pööramise** nupule.
5. **Esitusloendisse** naasmiseks vajutage .
6. Ekraanil kuvatakse faili kohta lühiteavet.

Taustamuusika režiim

See funktsioon võimaldab lugeda raamatuid või vaadata fotosid muusikapala mängimise ajal.

Taustamuusika režiimi sisenemiseks vajutage esituse ajal , seejärel saate kasutada seadet muusika mängimise ajal.

Režiimist väljumiseks kasutage funktsiooninuppu, et siseneda **muusikarežiimi**, seejärel hetkel mängiva loo ekraanile sisenemiseks vajutage  / . Esituse seiskamiseks/lõpetamiseks vajutage  / .



Fotod

Fotorežiimi sisenemiseks vajutage funktsiooninupule. Ekraanil kuvatakse ka SD-kaardil salvestatud fotod. Seade toetab pildiformaate TIFF, JPEG, GIF, BMP ja PNG.

Fotode alammenüü

Järgnevasse **fotode** alammenüüsse sisenemiseks vajutage .

1. Minu lemmikud (My Favorites)

Lemmikute režiimi sisenemiseks vajutage funktsiooninupule.

Alammenüüsse sisenemiseks vajutage . **Lemmikute** alammenüüst väljumiseks vajutage .

MÄRKUS:

Täpsemad juhised leiate **lemmikute režiimist**.

2. Lisa lemmikutesse (Add to Favorites)

Lisage soovitud fotod **minu lemmikutesse**.

Soovitud failide valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja **kinnitamiseks** vajutage . Valiku tühistamiseks vajutage funktsiooninupule teist korda.

3. Mine leheküljele (Go to Page)

Soovitud leheküljele minemine.

Täpsemad juhised leiate **Book / 9. Go to page**.

4. Otsing (Search)

Soovitud objekti otsimine.

Täpsemad juhised leiate **Book / 10. Search**.

5. Pisipildid (Thumbnails)

Fotode pisipiltide kuvamine.

Fotode kuvamiseks nime järgi vajutage **View in List** (kuva nimekirjas).

6. Muusika

Lisateavet leiate **muusikarežiimist**.

Fotode vaatamine

Faili vaatamiseks vajutage funktsiooninupule. Võimalik on teostada järgnevaid toiminguid.



- Ekraani sisusse või sellest välja suumimiseks kasutage funktsiooninuppu.
- Soovitud kohale liikumiseks kasutage .
- Ekraani on võimalik käsitsi pöörata vertikaalseks/horisontaalseks. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage .
- Fotoesitusest väljumiseks vajutage .



Järjehoidjad

Ekraanil kuvatakse kõik järjehoidjad. Nimekirjas kuvatakse ka numbrid/pealkirjad/järjehoidjad.

MÄRKUS:

See funktsioon on saadaval ainult raamatute puhul, milles on järjehoidjad võimalikud.

- Lehtede pööramiseks vajutage **lehekülje pööramise** nuppe. Eelmisesse valikusse naasmiseks vajutage .
- Järjehoidjate lehitsemiseks kasutage funktsiooninuppu. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage .

MÄRKUS:

Täpsemad juhised alammenüü kohta leiate **Book/Book Submenu**.



Lemmikud

Ekraanil kuvatakse kõik lemmikfailid (raamatud, muusika ja fotod). Järgnevasse **lemmikute** alammenüüsse sisenemiseks vajutage .

Lemmikute menüüst väljumiseks vajutage .

Delete (kustuta)

Kustuta fail(id) **lemmikutest**. Soovitud failide valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja **kinnitamiseks** vajutage . Valiku tühistamiseks vajutage funktsiooninupule teist korda.

Go to Page (mine leheküljele)

Soovitud leheküljele minemine. Täpsemad juhised funktsiooni kohta leiate **Book / 9. Go to page**.

Search (otsing)

Täpsemad juhised otsingufunktsiooni kohta leiate **Book / 10. Search**.

Music (muusika)

Muusikafunktsiooni kohta leiate lisateavet **muusikarežiimist**.

Oma lemmikraamatu, -muusika või -foto faili avamiseks vajutage funktsiooninupule.



Ajalugu

Ekraanil kuvatakse nii väikmälust kui SD-kaardilt avatud raamatud. Järgnevasse alammenüüsse sisenemiseks vajutage . Alammenüüst väljumiseks vajutage .

Delete (kustuta)	Faili(de) kustutamine viimatiavatud raamatute loendist.
Add to Favorites (lisa lemmikutesse)	Soovitud faili(de) lisamine lemmikutesse .
Go to page (mine leheküljele)	Soovitud leheküljele minemine.
Search (otsing)	Soovitud objekti otsimine.
Music (muusika)	Muusika esitusloendisse sisenemine.

- Lehtede pööramiseks vajutage **lehekülje pööramise** nuppe. Faili avamiseks vajutage funktsiooninupule. Raamatu lugemise ajal alammenüüsse sisenemiseks vajutage .

MÄRKUS:

Täpsemad juhised alammenüü kohta leiате **Book/Book Submenu**.

- SD-kaardil asuvaid faile ei saa lehitseda, kui SD-kaart on eemaldatud.



Faililehitseja

Valige fail **sisemälust** või **SD-kaardilt** ja sisenemiseks vajutage funktsiooninupule. Nimekirjas kuvatakse kõik väikmälus või SD-kaardil olevad failid.

Soovitud faili avamiseks vajutage funktsiooninupule või lehtede pööramiseks kasutage **lehekülgede pööramise** nuppe. Järgnevasse **faililehitseja** alammenüüsse sisenemiseks vajutage . **Faililehitseja** alammenüüst väljumiseks vajutage .

1. Cut (lõika)

Dokumendi või faili teisaldamine teiste kausta.

Faili(de) valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage . Valiku tühistamiseks vajutage funktsiooninupule teist korda.

2. Copy (kopeeri)

Dokumendi või faili kopeerimine teise kausta.

Faili(de) valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage . Valiku tühistamiseks vajutage funktsiooninupule teist korda.

3. Paste (kleebi)

Teisaldatud või kopeeritud failide kleepimine uude kohta.

Koha valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja alammenüüsse sisenemiseks vajutage . Teisaldatud või kopeeritud failide kleepimiseks antud kohta vajutage funktsiooninupule.

4. Delete (kustuta)

Faili kustutamine väikmälust või SD-kaardilt.

Faili(de) valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage . Valiku tühistamiseks vajutage funktsiooninupule teist korda.

5. Add to Favorites (lisa lemmikutesse)

Soovitud failide lisamine **lemmikutesse**.

Faili(de) valimiseks kasutage funktsiooninuppu ja valiku kinnitamiseks vajutage ✓. Valiku tühistamiseks vajutage funktsiooninupule teist korda.

6. Go to Page (mine leheküljele)

Soovitud leheküljele minemine.

7. New Folder (uus kaust)

Antud kohta uue kausta loomine. Sisestage uue kausta nimetuse sümbolid.

8. Search (otsing)

Soovitud objekti otsimine.

Täpsemad juhised otsingufunktsiooni kohta leiate **Book / 10. Search**.

9. Music

Muusika esitusloenditesse sisenemine.

Täpsemad juhised funktsiooni kohta leiate **Book / 11. Music**.



Seaded

Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage peamenüüs funktsiooninupule. Eelmisesse valikusse naasmiseks vajutage ←.

Seadete menüüs on võimalik teha järgnevaid toiminguid.

- **Device Settings (seadme seaded)**

Device Name (seadme nimi) Seadme nime määramine.

Language (keel) Valige soovitud keel. Saadaval on 19 eri keelt.

Font Type (fondi tüüp) Valige fondi suurus.

- **Auto Shutdown Settings (automaatse väljalülituse seaded)**

Seadme väljalülitamine aku voolutarbimise vähendamiseks. Valige väljalülitusaeg ja funktsiooni aktiveerimiseks vajutage funktsiooninupule. Saadaval on valikud **10 minutit**, **20 minutit** ja **30 minutit**. Funktsiooni tühistamiseks valige **Disable**.

- **About Product (tooteinfo)**

Seadme tehniliste andmete kuvamine.

- **Restore Factory Settings (tehaseseadete taastamine)**

Seadme tehaseseadete taastamiseks vajutage funktsiooninupule. Katkestamiseks vajutage ←.

MÄRKUS:

Tehaseseadete taastamisel kustutatakse kõik failid lõplikult.



Kasutusjuhend

Seda PDF-formaadis kasutusjuhendit saab lehitseda seadmel.

Selle kasutusjuhendi lehitemiseks valige peamenüüst **User Manual** ja vajutage funktsiooninupule.

Lehekülgede pööramiseks kasutage **lehekülgede pööramise** nuppu.

Peamenüüsse naasmiseks vajutage ←.

Tehnilised andmed

Ekraan	6"
Resolutsioon	800 x 600, 16 halliskaala tooni
Toetatavad failiformaadid	Raamat: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Muusika: MP3 (32 kbps–384 kbps) Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Hoiutemperatuur	-20 °C ~ 60 °C
Töötetemperatuur	0 °C ~ 45 °C
Laienduspesad	SD-kaart, kuni 8 GB
Aku	Sisseehitatud liitiumaku, 1700 mAh
Teised liidesed	USB 2.0 / 3,5 mm stereopistik
Mõõtmed	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (P x L x K)
Kaal	228 g

Tehniline tugi ja garantiiteave

Tehniliste küsimuste korral saate rohkem infot veebilehelt www.prestigio.com ning garantiialane teave on toodud garantiikaardil.

Lahtiütlus

Teeme kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendi info ja protseduuride õigsus ja täpsus. Tootja ei võta mingit vastutust kasutusjuhendis esinevate vigade ega puudujääkide eest. Prestigio jätab endale õiguse muuta kõiki tooteid sellest ette teatamata.