

## Fonctions de base

Presser et maintenir le **Bouton d'Alimentation** pour allumer l'appareil. Vous accédez directement au menu principal sur l'écran **d'Accueil** après l'écran de démarrage. Le menu principal est composé de **Livres, Musique, Photos, Onglets, Favoris, Historique, Explorateur de fichier, Paramètres** et **Manuel de l'Utilisateur**. Presser le bouton de fonction pour accéder directement au mode souhaité.  s'affiche en haut de l'écran lorsque la carte SD est insérée. Presser  pour actualiser l'affichage.



## Livres

L'appareil accepte 16 types de formats de fichier : PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, and TCR.

### Sous-menu Livres

Presser le bouton de fonction pour accéder au mode **Livres**. La liste de livres s'affiche (paramètres par défaut). Presser  pour retourner au **Menu Principal**.

Presser  pour entrer dans le sous-menu **Livres** détaillé ci-dessous :



- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Actualiser</b>                      | Actualiser l'affichage.                                  |
| <b>2. Mode Affichage</b>                  | La liste des fichiers est triée selon le mode affichage. |
| <b>3. Afficher la couverture du livre</b> | La liste des fichiers est triée par onglet.              |
| <b>4. Trier par Nom</b>                   | La liste des fichiers est triée par titre.               |
| <b>5. Trier par Auteur</b>                | La liste des fichiers est triée par auteur.              |
| <b>6. Trier par Type</b>                  | La liste des fichiers est triée par catégorie.           |

## 7. Mes Favoris

Presser le bouton de fonction pour entrer dans le mode **Favoris**. Presser  pour entrer dans le sous-menu. Presser  pour sortir du sous-menu des **Favoris**.

### NOTE:

Référez-vous au **Mode des Favoris** pour des instructions plus détaillées.

## 8. Ajouter aux Favoris

Ajouter les fichiers souhaités à **Mes Favoris**.

Presser le bouton de fonction pour sélectionner le(s) fichier(s) souhaité(s) et presser **confirmer**  pour confirmer l'option. Presser le bouton de fonction à nouveau pour annuler la sélection.

## 9. Aller à la Page

Aller à la page souhaitée.

- Presser le bouton de fonction pour saisir le(s) caractère(s) et presser  pour confirmer l'option. Presser  pour reculer ou presser  pour sortir du sous-menu **Aller à la page**.
- Presser  pour changer de méthode de saisie. Presser le bouton de fonction pour confirmer l'option.

## 10. Rechercher

Rechercher un article souhaité.

- Presser le bouton de fonction pour saisir le(s) caractère(s) et presser  pour confirmer l'option. Presser  pour reculer ou presser  pour sortir du sous-menu **Rechercher**.
- Presser  pour choisir les méthodes de saisie. Presser le bouton de fonction pour sélectionner les méthodes de saisie.
- Le résultat de la recherche sera affiché. Presser les **Boutons de saut de page** pour tourner les pages si nécessaire. Presser le bouton de fonction pour ouvrir le fichier désiré. Presser **Nouvelle recherche** pour redémarrer la recherche ou presser la touche **Arrière** pour sortir du menu **Rechercher**.

## 11. Musique

Se référer au **Mode Musique**

## 12. Bouton Retour

Presser le bouton de fonction pour retourner à l'option précédente.

## Lire des livres

1. La liste de livres est affichée (paramètres par défaut). Presser les **Boutons de saut de page** pour tourner les pages. Presser le bouton de fonction pour ouvrir le fichier souhaité.
2. Lors de la lecture, presser les **Boutons de saut de page** pour tourner la page. Presser  pour entrer dans le sous-menu détaillé comme suit. Presser  pour sortir du sous-menu.

**Actualiser** Actualiser l'affichage

**Dictionnaire** Non disponible

**Voir les onglets** Onglets du navigateur s'il y en a.

**Ajouter un onglet** Presser le bouton de fonction pour sauvegarder l'adresse de la page en cours.

**Musique** Se référer au **Mode Musique** pour des instructions plus détaillées sur la fonction **Musique**.

**Refusion** La page s'adapte à la taille de l'écran. Seulement disponible avec les fichiers au format PDF.

**Aller à la page** Se référer au **Livre/9. Aller à la page** pour des instructions plus détaillées.

**Tourner** On peut mettre l'écran vertical/horizontal manuellement. Presser le bouton de fonction pour passer d'un mode à l'autre.

**Zoom** Presser le bouton de fonction pour effectuer un zoom avant/arrière sur le contenu de l'écran. 5 cercles de zoom sont disponibles. Presser  pour se déplacer à la partie souhaitée.

**Paramètres** Se référer à **Livres/Lire des livres/3. Menu des paramètres**.

**Rechercher** Rechercher un caractère/mot-clé souhaité.

**Voir le contenu** Les informations d'index de livre sont affichées.

### 3. Menu des paramètres

A partir du sous-menu, presser le bouton de fonction pour entrer dans le **Menu des paramètres** détaillé comme suit.

#### NOTE:

Non disponible avec des fichiers aux formats PDF ET DJVU.

<b>Police</b>	Régler la police de caractères en cours. Les polices suivantes sont disponibles : <b>Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times, and ARIALN</b> . Presser le bouton de fonction pour confirmer l'option.
<b>Encoder</b>	Sélectionner le code correspondant lorsque des caractères aléatoires sont affichés. La fonction n'est pas disponible avec des fichiers aux formats PDF et DJVU.
<b>Marges</b>	Régler l'espace à droite et à gauche du texte. 2 cycles d'espacement de marge sont disponibles.
<b>Interligne</b>	Régler l'espace entre les lignes du texte.
<b>Césure</b>	Gérer la coupure de mot entre la césure et la justification.
<b>Gras</b>	Afficher les caractères en gras.
<b>Italique</b>	Afficher les caractères en italique.
<b>Info Livre</b>	Afficher les informations techniques du livre en cours.



## Musique

---

Presser le bouton de fonction pour entrer dans le mode **Musique**. La liste des morceaux s'affiche. Les fichiers musicaux sauvegardés sur carte micro SD sont aussi affichés dans la liste. L'appareil accepte le format de fichier MP3 (32kbps-384kbps) seulement.

### Sous-menu Musique

Presser  pour entrer dans le sous-menu **Musique** détaillé comme suit.  
Presser  pour sortir du sous-menu **Musique**.

#### **Mes Favoris**

Les fichiers musicaux favoris sont affichés s'ils sont ajoutés. Veuillez vous référer au **Mode Favoris** pour des instructions plus détaillées.

#### **Ajouter aux Favoris**

Ajouter le fichier musical souhaité à **Mes Favoris**. Presser le bouton de fonction pour sélectionner le(s) fichier(s) souhaité(s) et presser **confirmer**  pour confirmer l'option. Presser le bouton de fonction à nouveau pour annuler la sélection.

#### **Aller à la page**

Aller à la page souhaitée. Skip to the desired page. Veuillez vous référer au **Livre/9. Aller à la page** pour des instructions plus détaillées.

#### **Rechercher**

Rechercher un élément souhaité. Veuillez vous référer au **Livre/10. Rechercher** pour des instructions plus détaillées.

## Lecture de la musique

Presser le bouton de fonction pour écouter le morceau souhaité. Sur l'écran de lecture, les opérations suivantes peuvent être effectuées.



1. Presser  /  pour régler le niveau du volume.
2. Presser  pour désactiver le son. Le presser à nouveau pour rétablir le son.
3. Presser  (**Aléatoire**),  (**Boucle**), et  (**Répéter une fois**) pour sélectionner le mode du cycle.
4. Presser  /  pour écouter/interrompre le morceau. Presser  pour arrêter l'écoute. Presser les **Boutons de saut de page** pour aller au morceau précédent / suivant.
5. Presser  pour retourner à l'écran de **Listes musicales**.
6. De brèves informations sur le fichier sont affichées à l'écran.

## Mode Musique de fond

Cette fonction permet de lire des livres ou de visionner des photos tout en écoutant de la musique. Pendant l'écoute de la musique, presser  pour entrer en **Mode Musique de fond** dans lequel vous pouvez utiliser le lecteur en écoutant de la musique. Pour sortir de ce mode, Presser le bouton de fonction pour entrer en **Mode Musique**, puis presser  /  pour accéder à l'écran de lecture en cours. Presser  /  pour arrêter/interrompre la lecture



## Photos

---

Presser le bouton de fonction pour entrer en mode **Photos**. Les photos sauvegardées sur carte SD sont aussi affichées dans la liste. L'appareil accepte des formats de photo suivants : TIFF, JPEG, GIF, BMP, and PNG.

### Sous-menu Photos

Presser  pour entrer dans le sous-menu **Photos** détaillé comme suit.

#### **1. Mes Favoris**

Presser le bouton de fonction pour entrer en **Mode Favoris**. Presser  pour entrer dans le sous-menu. Presser  pour sortir du sous-menu des **Favoris**.

#### **NOTE:**

Veuillez vous référer au **Mode Favoris** pour des instructions plus détaillées.

#### **2. Ajouter aux Favoris**

Ajouter les fichiers photos souhaités à **Mes Favoris**.

Presser le bouton de fonction pour sélectionner le(s) fichier(s) souhaité(s) et presser **confirmer**  pour confirmer l'option. Presser le bouton de fonction à nouveau pour annuler la sélection.

#### **3. Aller à la page**

Aller à la page souhaitée.

Veuillez vous référer au **Livre/9. Aller à la page** pour des instructions plus détaillées.

#### **4. Rechercher**

Rechercher un élément souhaité

Veuillez vous référer au **Livre/10. Rechercher** pour des instructions plus détaillées.

## 5. Onglets

Afficher les photos par onglet.


Presser **Voir dans la liste** pour afficher les photos par nom de fichier.

## 6. Musique

Veillez vous référer au **Mode Musique** pour des instructions plus détaillées.

### Visualiser des photos

Presser le bouton de fonction pour visionner un fichier. Les opérations suivantes peuvent être effectuées.

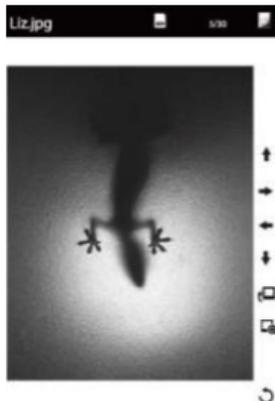

- Presser le **Bouton Zoom** pour effectuer un zoom avant/arrière du contenu de l'écran.
- Presser  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  pour se déplacer à l'endroit souhaité.
- L'orientation de l'écran peut être réglée sur portrait / paysage manuellement. Presser  $\square$  pour activer la fonction.
- Presser  $\leftarrow$  pour sortir du visionnement des photos.



## Signets

---

Tous les signets s'affichent à l'écran. Les numéros/titres/signets sont affichés dans la liste.

**NOTE:**

La fonction n'est disponible qu'avec des livres comportant un (des) signet(s).

- Presser les **Boutons de saut de page** pour tourner la page. Presser  pour retourner à l'option précédente.
- Presser le bouton de fonction pour parcourir les signets. Presser  pour entrer dans le sous-menu.

**NOTE:**

Veillez vous référer au **Livre/Sous-menu Livre** pour des instructions plus détaillées sur le sous-menu.



## Favoris

---

Tous les fichiers favoris (livres, musique et photos) s'affichent. A partir de la liste des **Favoris**, presser  pour entrer dans le sous-menu détaillé comme suit. Presser  pour sortir du menu **Favoris**.

### Supprimer

Supprimer le(s) fichier(s) des **Favoris**. Presser le bouton de fonction pour sélectionner le livre souhaité. Presser **confirmer**  pour confirmer l'option. Presser le bouton de fonction à nouveau pour annuler la sélection.

### Aller à la page

Aller à la page souhaitée.

Veillez vous référer au **Livre/9. Aller à la page** pour des instructions plus détaillées.

### Rechercher

Rechercher un élément souhaité. Veuillez vous référer au **Livre/10. Rechercher** pour des instructions plus détaillées sur la fonction **Rechercher**.

### Musique

Veillez vous référer au **Mode Musique** pour des instructions plus détaillées sur la fonction **Musique**.

Presser le bouton de fonction pour ouvrir un fichier favori livre/musique/photo.



## Historique

---

Les livres visionnés sur carte SD ou flash sont affichés à l'écran. Presser  pour entrer dans le sous-menu détaillé comme suit. Presser  pour sortir du sous-menu.

**Supprimer** Supprimer le(s) fichier(s) de la liste de **Livres Récents**.

**Ajouter aux Favoris** Ajouter un (des) fichier(s) aux **Favoris**.

**Aller à la page** Aller à la page souhaitée.

**Rechercher** Rechercher un élément.

**Musique** Entrer dans les listes de morceaux.

- Presser les **Boutons de saut de page** pour tourner les pages. Presser le bouton de fonction pour ouvrir le fichier. Lorsque vous lisez un livre, presser  pour entrer dans le sous-menu.

### NOTE:

Veillez vous référer au **Livre/Sous-menu** Livre pour des instructions plus détaillées sur le sous-menu.

On ne peut pas parcourir les fichiers sauvegardés sur la carte SD Files saved on the SD card si celle-ci est retirée.



## Explorateur de fichier

Sélectionner un fichier à partir de **Mémoire Interne** ou **Carte SD** et presser le bouton de fonction pour entrer. Tous les fichiers sur la carte SD ou flash sont dans la liste.

Presser le bouton de fonction pour ouvrir le fichier souhaité ou presser les **Boutons de saut de page** pour tourner les pages.

A partir de la liste de l'**Explorateur de fichier**, presser  pour entrer dans le sous-menu de l'**Explorateur de fichier** détaillé comme suit.

Presser  pour sortir du sous-menu de l'**Explorateur de fichier**.

### 1. Couper

Déplacer un document ou un fichier vers d'autres dossiers.

Presser le bouton de fonction pour sélectionner les fichiers souhaités et presser **confirmer**  pour confirmer l'option. Presser le bouton de fonction à nouveau pour annuler la sélection.

### 2. Copier

Copier un document ou un fichier vers d'autres dossiers.

Presser le bouton de fonction pour sélectionner les fichiers souhaités et presser **confirmer**  pour confirmer l'option. Presser le bouton de fonction à nouveau pour annuler la sélection.

### 3. Coller

Coller à un nouvel endroit les fichiers que vous avez retirés ou copiés.

Presser le bouton de fonction pour sélectionner un endroit et presser  pour entrer dans le sous-menu. Presser le bouton de fonction pour coller les fichiers que vous avez retirés ou copiés à l'endroit où vous vous trouvez.

### 4. Supprimer

Supprimer le fichier en cours de la carte SD ou flash.

Presser le bouton de fonction pour sélectionner les fichiers souhaités et presser **confirmer**  pour confirmer l'option. Presser le bouton de fonction à nouveau pour annuler la sélection.

## 5. Ajouter aux Favoris

Ajouter les fichiers souhaités aux **Favoris**.

Presser le bouton de fonction pour sélectionner le(s) fichier(s) souhaité(s) et presser **confirmer** ✓ pour confirmer l'option. Presser le bouton de fonction à nouveau pour annuler la sélection.

## 6. Aller à la page

Aller à la page souhaitée.

## 7. Nouveau dossier

Créer un nouveau dossier à l'endroit où vous êtes. Saisir des caractères pour créer un nouveau nom de dossier.

## 8. Rechercher

Rechercher un élément souhaité.

Veuillez vous référer à **Livre/10. Rechercher** pour des instructions plus détaillées sur la fonction **Rechercher**.

## 9. Musique

Entrer des listes de morceaux musicaux.

Veuillez vous référer à **Livre/11. Musique** pour des instructions plus détaillées sur la fonction.



## Paramètres

A partir du menu principal, presser le bouton de fonction pour entrer dans le menu **Paramètres**. Presser  pour revenir à l'option précédente. Dans le menu **Paramètres**, les réglages suivants peuvent être effectués.

### ● Paramètres de l'appareil

<b>Nom de l'appareil</b>	Définir le nom de l'appareil.
<b>Langue</b>	Sélectionner la langue souhaitée. 19 langues différentes sont disponibles.
<b>Type de police de caractères</b>	Sélectionner la taille de police.

### ● Réglages de l'arrêt Auto

Arrêter l'appareil pour réduire la consommation en courant de la batterie. Sélectionner le temps d'arrêt et presser le bouton de fonction pour activer la fonction. Les options disponibles sont **10 minutes**, **20 minutes** et **30 minutes**. Sélectionner **Désactiver** pour désactiver la fonction.

### ● A propos du produit

Afficher les informations techniques sur le produit.

### ● Rétablir les paramètres par défaut

Presser le bouton de fonction pour rétablir les paramètres par défaut. Presser  pour annuler.

#### **NOTE:**

Les fichiers seront supprimés définitivement une fois les paramètres par défaut rétablis.



## Manuel de l'utilisateur

On peut parcourir sur l'appareil le Manuel de l'utilisateur au format PDF. A partir du menu principal, presser le bouton de fonction pour parcourir ce **Manuel de l'utilisateur** sur l'appareil.

Presser les **Boutons de saut de page** pour tourner les pages. Presser  pour revenir au menu principal.

## Spécifications techniques

<b>Affichage</b>	6"
<b>Résolution</b>	800 x 600, 16 niveaux de gris
<b>Format de fichier accepté</b>	<b>Livre:</b> PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR <b>Musique:</b> MP3 (32kbps-384kbps) <b>Photo:</b> JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
<b>Température de stockage</b>	-20°C ~ 60°C
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C ~ 45°C
<b>Fentes d'expansion</b>	Carte SD, jusqu'à 8Go
<b>Batterie</b>	Batterie Lithium intégrée, 1700 mAh
<b>Autres interfaces</b>	Prise audio stéréo 3.5mm/ USB2.0
<b>Dimensions</b>	178 mm x 128.4 mm x 9.9 mm (Lo x La x H)
<b>Poids</b>	228 g

## **Assistance technique et information sur la garantie**

---

Référez-vous à [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) pour l'assistance technique et le bon de garantie inclus pour des informations sur la garantie.

## **Avis de non-responsabilité**

---

Nous avons fourni tous les efforts pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel de l'utilisateur soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.