

Operazioni di base

Premere e mantenere premuto il pulsante  per accendere il dispositivo. Si accederà automaticamente al menu principale dopo la schermata di avvio. Il menu principale include **Libri**, **Musica**, **Foto**, **Segnalibri**, **Preferiti**, **Cronologia**, **File Explorer**, **Impostazioni** e **Manuale d'uso**. Premere il pulsante funzione per accedere alla modalità desiderata.  è visualizzato nella parte superiore dello schermo quando la scheda SD è inserita. Premere  per rinnovare lo schermo.




Libri

Il dispositivo supporta 16 formati di file, inclusi PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI e TCR.

Sottomenu Libro

Premere il pulsante funzione per accedere alla modalità **Libri**. Lista di libri è visualizzata (Impostazioni default). Premere  per ritornare al **Menu Principale**.

Premere  per accedere al sottomenu di **Libri** come segue.

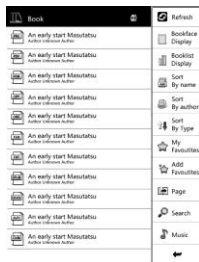

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Rinnovare | Rinnovare lo schermo. |
| 2. Ordinazione | La lista di file è ordinata secondo la modalità di ordinazione selezionata. |
| 3. Visualizzare copertina | La lista di file è ordinata secondo la copertina. |
| 4. Ordina per nome | La lista di file è ordinata secondo il titolo. |
| 5. Ordina per autore | La lista di file è ordinata secondo l'autore. |
| 6. Ordina per tipo | La lista di file è ordinata secondo la categoria. |

7. Preferiti

Premere il pulsante funzione per accedere alla modalità **Preferiti**.

Premere  per accedere al sottomenu. Premere  per uscire dal sottomenu **Preferiti**.

NOTA:

Si prega di fare riferimento a **Modalità Preferiti** per istruzioni più dettagliate.

8. Aggiungi ai Preferiti

Aggiungere i file desiderati ai **Preferiti**.

Premere il pulsante funzione per selezionare i file desiderati e premere **conferma**  per confermare l'opzione. Premere il pulsante funzione di nuovo per cancellare la selezione.

9. Saltare alla pagina

Saltare alla pagina desiderata.

- Premere il pulsante funzione per digitare il numero desiderato e premere  per confermare l'opzione. Premere  per ritornare indietro oppure premere  per uscire dal sottomenu **Saltare alla pagina**.
- Premere  per scegliere la modalità di input. Premere il pulsante funzione per confermare l'opzione.

10. Ricerca

Cercare la voce desiderata.

- Premere il pulsante funzione per digitare lettere e premere  per confermare l'opzione. Premere  per ritornare indietro oppure premere  per uscire dal sottomenu **Ricerca**.
- Premere  per scegliere la modalità di input. Premere il pulsante funzione per confermare la modalità.
- Risultati di ricerca saranno visualizzati. Premere i **Pulsanti sfoglia**

pagine per sfogliare le pagine se presenti. Premere il pulsante funzione per aprire il file desiderato. Premere **Nuova ricerca** per cominciare la ricerca oppure premere **Indietro** per uscire dal menu **Ricerca**.



Prestigio

MANUALE D'USO
Prestigio Libretto
PER3362B

11. Musica

Si prega di fare riferimento a **Modalità Musica**.

12. Pulsante Ritorna ←

Premere il pulsante funzione per ritornare all'opzione precedente.

Lettura di libri

1. La lista di libri è visualizzata (Impostazioni default). Premere i **Pulsanti sfoglia pagine** per sfogliare pagine. Premere il pulsante funzione per aprire il file desiderato.
2. Durante la lettura premere i **Pulsanti sfoglia pagine** per sfogliare pagine. Premere ≡ per accedere agli elementi di sottomenu. Premere ← per uscire dal sottomenu.

Rinnovare Rinnovare lo schermo.

Dizionario Non disponibile.

Vedi segnalibri Visualizzare segnalibri se disponibili.

Aggiungi segnalibro Premere il pulsante funzione per salvare l'indirizzo della pagina corrente.

Musica Si prega di fare riferimento a **Modalità Musica** per istruzioni più dettagliate sulla funzione di **Musica**.

Riordinamento La pagina si aggiusta alle dimensioni dello schermo. E' solo disponibile per i file in formato PDF.

Saltare alla pagina Si prega di fare riferimento a **Libro/9. Saltare alla pagina** per istruzioni più dettagliate.

Ruotare L'orientazione dello schermo può essere impostato come verticale/orizzontale a mano. Premere il pulsante funzione per scegliere una di due modalità.

Zoom Premere il pulsante funzione per ingrandire/ridurre i contenuti sullo schermo. Sono disponibili 5 cicli di zoom. Premere ←/↑/↓/→ per spostarsi nella direzione desiderata.

Impostazioni Si prega di fare riferimento a **Libri/Lettura di libri/3. Menu impostazioni**.

Ricerca Cercare la parola desiderata.



3. Menu impostazioni

Nel sottomenu premere il pulsante funzione per accedere al **Menu impostazioni** come segue.

NOTA:

Non è disponibile per i file in formati PDF e DJVU.

Caratteri	Impostare i caratteri desiderati. Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times e ARIALN sono disponibili. Premere il pulsante funzione per confermare l'opzione.
Codifica	Selezionare il codice corrispondente quando i caratteri occasionali sono visualizzati. La funzione non è disponibile con i file in formati PDF e DJVU.
Margini	Impostare lo spazio a sinistra /destra del testo. 2 cicli di spazio margini sono disponibili.
Interlinea	Impostare lo spazio tra le linee nel testo.
Sillabatore	Selezionare la divisione delle parole tra sillabatore e allineamento.
Neretto	Visualizzare tutti i caratteri in neretto.
Corsivo	Visualizzare tutti i caratteri in corsivo.
Info libro	Visualizzare informazione tecnica sul libro corrente.



Musica

Premere il pulsante funzione per accedere alla modalità **Musica**. La lista di tracce sarà visualizzata. I file di musica salvati sulla scheda micro SD saranno visualizzati nella lista. Il dispositivo sopporta solo i file di formato MP3 (32kbps-384kbps).

Sottomenu di musica

Premere  per accedere al sottomenu di **Musica** come segue. Premere  per uscire dal sottomenu di **Musica**.

Preferiti

I file musicali preferiti sono visualizzati se aggiunti. Si prega di fare riferimento a **Modalità Preferiti** per istruzioni più dettagliate.

Aggiungi ai Preferiti

Aggiungere i file musicali desiderati ai **Preferiti**. Premere il pulsante funzione per selezionare il file desiderato e premere **conferma**  per confermare l'opzione. Premere il pulsante funzione di nuovo per cancellare la selezione.

Saltare alla pagina

Saltare alla pagine desiderata. Si prega di fare riferimento a **Libro/9. Saltare alla pagina** per istruzioni più dettagliate.

Ricerca

Cercare la voce desiderata. Si prega di fare riferimento a **Libro/10. Ricerca** per istruzioni più dettagliate.

Riproduzione di musica

Premere il pulsante funzione per per riprodurre il file desiderato. Nello schermo di riproduzione le operazioni successivi possono essere effettuate.



1. Premere  /  per aggiustare il volume.
2. Premere  per disattivare lo suono. Premerlo di nuovo per rinnovare lo suono.
3. Premere  (**A caso**),  (**Ripetere tutto**), e  (**Ripetere una volta**) per selezionare la modalità di riproduzione.
4. Premere  /  riprodurre/fermare la riproduzione. Premere  per cancellare la riproduzione. Premere **i Pulsanti sfoglia pagine** per saltare alla traccia precedente/prossima.
5. Premere  per ritornare alla lista di musica.
6. Informazioni brevi sul file sono visualizzati sullo schermo.

Modalità della musica sullo sfondo

La funzione permette di leggere libri o guardare le foto, mentre il dispositivo riproduce la musica.

Durante la riproduzione della musica premere  per accedere alla **modalità di musica sfondo**, nella quale potete usare il dispositivo mentre riproduce la musica.

Per uscire dalla modalità, premere il pulsante funzione per accedere alla **Modalità di musica**, e poi premere  per accedere allo schermo di riproduzione corrente. Premere  /  per cancellare/fermare la riproduzione.



Foto

Premere il pulsante funzione per accedere alla modalità **Foto**. Fotografie, salvate sulla scheda SD sono altresì visualizzate nella lista. Il dispositivo sopporta i formati di immagini come TIFF, JPEG, GIF, BMP e PNG.

Sottomenu di foto

Premere  per accedere al sottomenu di **Foto** come segue.

1. Preferiti

Premere il pulsante funzione per accedere alla **Modalità Preferiti**.

Premere  per accedere al sottomenu. Premere  per uscire dal sottomenu di **Preferiti**.

NOTA:

Si prega di fare riferimento alla **modalità Preferiti** per istruzioni più dettagliate.

2. Aggiungi ai Preferiti

Aggiungere le foto desiderate ai **Preferiti**.

Premere il pulsante funzione per selezionare il file desiderato e premere **conferma**  per confermare l'opzione. Premere il pulsante funzione di nuovo per cancellare la selezione.

3. Saltare alla pagina

Saltare alla pagina desiderata.

Si prega di fare riferimento a **Libro/9. Saltare alla pagina** per istruzioni più dettagliate.

4. Ricerca

Cercare la voce desiderata.

Si prega di fare riferimento a **Libro/10. Ricerca** per istruzioni più dettagliate.

5. Minifoto

Visualizzare le foto secondo le minifoto.

Premere **Vedi in Lista** per ordinare le foto secondo il nome file.

6. Musica

Si prega di fare riferimento a **Modalità Musica** per istruzioni più dettagliate.

Dimostrazione di foto

Premere il pulsante funzione per guardare il file. Le operazioni successive possono essere effettuate.



- Premere il **pulsante Zoom** per ingrandire/diminuire i contenuti sullo schermo.
- Premere **←/↑/↓/→** per spostarsi alla parte desiderata.
- L'orientamento dello schermo può essere impostato a ritratto / panorama a mano. Premere  per attivare la funzione.
- Premere **←** per uscire dalla dimostrazione di fotografie.



Segnalibri

Tutti i segnalibri sono visualizzati sullo schermo. Numeri/titoli/segналibri sono visualizzati nella lista.

NOTA:

Questa funzione è disponibile solo per i libri contenenti segnalibri.

- Premere i **pulsanti Sfoglia pagina** per sfogliare pagine. Premere  per tornare all'opzione precedente.
- Premere il pulsante funzione per scorrere i segnalibri. Premere  per accedere al sottomenu.

NOTA:

Si prega di fare riferimento a **Libro/Sottomenu di libro** per istruzioni più dettagliate sul sottomenu.



Preferiti

Tutti i file preferiti (libri, musica e foto) sono visualizzati. Dalla lista di **Preferiti** premere  per accedere al sottomenu come segue. Premere  per uscire dal menu di **Preferiti**.

Cancella	Eliminare i file dai Preferiti . Premere il pulsante funzione per selezionare il libro desiderato e premere conferma ✓ per confermare l'opzione. Premere il pulsante funzione di nuovo per cancellare la selezione.
Saltare alla pagina	Saltare alla pagina desiderata. Si prega di fare riferimento a Libro/9. Saltare alla pagina per istruzioni più dettagliate.
Ricerca	Si prega di fare riferimento a Libro/10. Ricerca per istruzioni più dettagliate sulla funzione Ricerca .
Musica	Si prega di fare riferimento a Modalità Musica per istruzioni più dettagliate sulla funzione di Musica .

Premere il pulsante funzione per aprire il libro, il file musicale o l'immagine preferito.



Cronologia

I libri recenti dalla scheda flash o SD sono visualizzati sullo schermo. Premere  per accedere al sottomenu come segue. Premere  per uscire dal sottomenu.

Cancella Cancellare i file alla lista di **Libri recenti**.

Aggiungi ai preferiti Aggiungere i file ai **Preferiti**.

Saltare alla pagina Saltare alla pagina desiderata.

Ricerca Cercare una voce.

Musica Accedere alla lista di tracce audio.

- Premere i **pulsanti Sfoglia pagina** per sfogliare le pagine. Premere il pulsante funzione per aprire il file. Leggendo il libro premere  per accedere al sottomenu.

NOTA:

Si prega di fare riferimento a **Libro/Sottomenu di libro** per istruzioni più dettagliate sul sottomenu.

- I file salvati sulla scheda SD non sono disponibili quando la scheda SD è rimossa.



File Explorer

Selezionare un file dalla **Memoria interna** o **Scheda SD** e premere il pulsante funzione per accederci. Tutti i file dalla scheda flash o SD sono nella lista.

Premere il pulsante funzione per per aprire il file desiderato o premere i **pulsanti Sfoglia pagina** per sfogliare pagine.

Nella lista di **File Explorer** premere  per accedere al sottomenu di **File Explorer** come segue. Premere  per uscire dal sottomenu di **File Explorer**.

1. Muovi

Muovere un file all'altra cartella.

Premere il pulsante funzione per selezionare i file desiderati e premere **conferma**✓ per confermare l'opzione. Premere il pulsante funzione di nuovo per cancellare la selezione.

2. Copia

Copiare un file all'altra cartella.

Premere il pulsante funzione per selezionare i file desiderati e premere **conferma**✓ per confermare l'opzione. Premere il pulsante funzione di nuovo per cancellare la selezione.

3. Incolla

Incollare i file rimossi o copiati in un'altra cartella.

Premere il pulsante funzione per selezionare la locazione e poi premere  per accedere al sottomenu. Premere il pulsante funzione per per incollare i file rimossi o copiati dal posto corrente.

4. Cancella

Eliminare il file corrente dalla scheda flash o SD.

Premere il pulsante funzione per per selezionare il file desiderato e premere **conferma**✓ per confermare l'opzione. Premere il pulsante funzione di nuovo per cancellare la selezione.

5. Aggiungi ai preferiti

Aggiungere i file desiderato ai **Preferiti**.

Premere il pulsante funzione per selezionare il file desiderato e premere **conferma**✓ per confermare l'opzione. Premere il pulsante funzione di nuovo per cancellare la selezione.

6. Saltare alla pagina

Saltare alla pagina desiderata.

7. Nuova cartella

Creare una nuova cartella nella locazione corrente. Digitare i caratteri per creare il nome cartella.

8. Ricerca

Cercare la voce desiderata.

Si prega di fare riferimento a **Libro/10. Ricerca** per istruzioni più dettagliate sulla funzione di **Ricerca**.

9. Musica

Accedere alla lista di file musicali.

Si prega di fare riferimento a **Libro/11. Musica** per istruzioni più dettagliate sulla funzione.



Impostazioni

Dal menu principale premere il pulsante funzione per accedere al menu di **Impostazioni**. Premere  per tornare all'opzione precedente. Nel menu di **Impostazioni** le impostazioni seguenti possono essere effettuate.

● Impostazioni del dispositivo

Nome dispositivo Impostare il nome del dispositivo.

Lingua Selezionare la lingua desiderata. 19 tipi di lingua sono disponibili.

Tipo caratteri Selezionare la misura di caratteri.

● Impostazioni di auto spegnimento

Si consiglia di spegnere il dispositivo per minimizzare il consumo di batteria. Selezionare il tempo di auto spegnimento e premere il pulsante di funzione per attivare l'impostazione. Opzioni disponibili sono **10 minuti**, **20 minuti** e **30 minuti**. Selezionare **Disattivare** per disattivare la funzione.

● Circa il prodotto

Visualizzare l'informazione tecnica sul dispositivo.

● Rinnovare impostazioni default

Premere il pulsante funzione per rinnovare le impostazioni default. Premere  per cancellare.

NOTA:

I file saranno eliminati definitivamente quando le impostazioni default sono rinnovate.



Manuale d'uso

Questo manuale in formato PDF è impostato nel dispositivo. Dal menu principale premere il pulsante funzione per scorrere questo **Manuale utente** sul dispositivo.

Premere i **pulsanti Sfoglia pagina** per sfogliare pagine. Premere  per ritornare al menu principale.

Caratteristiche tecniche

Schermo	6"
Risoluzione	800 x 600, bilancio grigio 16
Formati file supportati	Libro: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Musica: MP3 (32kbps-384kbps) Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Temperatura di custodia	-20°C ~ 60°C
Temperatura operativa	0°C ~ 45°C
Slot di espansione	Scheda SD, fino a 8GB
Batteria	Batteria al litio incorporata, 1700 mAh
Altre interfacce	USB2.0/3.5mm stereo audio jack
Dimensioni	178 mm x 128.4 mm x 9.9 mm (L x W x H)
Peso	228 g

Supporto tecnico e Garanzia

Si prega di fare riferimento a www.prestigio.com per il supporto tecnico e vedere la scheda di garanzia per le informazioni sulla garanzia.

Reclami

Facciamo ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure in questo manuale siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai prodotti senza preavviso.