

Operatiuni de baza

Apasati si tineti apasat **intrerupatorul** pentru a porni echipamentul. Dupa ecranul de pornire, se va accesa automat meniul principal de pe ecranul **Pagina de pornire**. Meniul principal contine **Carti**, **Muzica**, **Fotografii**, **Marcaje in document**, **Preferinte**, **Istoric**, **Explorator de fisiere**, **Setari** si **Instructiuni**. Apasati pe butonul functional pentru a accesa direct modul dorit. La introducerea cardului SD, in partea de sus a ecranului se va afisa . Apasati pe  pentru a reimprospata continutul ecranului.




Carti

Echipamentul accepta 16 tipuri de formate si anume PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI si TCR.

Submeniul Carte

Apasati pe butonul functional pentru a accesa modul **Carti**. Se va afisa lista de carti (Setari implicite). Apasati pe  pentru a reveni la **meniul principal**.

Apasati pe  pentru a accesa submeniul **Carti** descris mai jos.

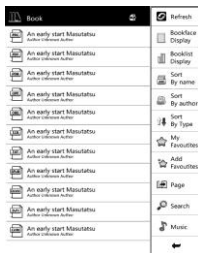

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Reimprospatare | Reimprospatarea afisajului. |
| 2. Mod de afisare | Lista de fisiere este sortata dupa modul de afisare. |
| 3. Afisare coperta carte | Lista de fisiere este sortata dupa imaginea redusa. |
| 4. Sortare dupa nume | Lista de fisiere este sortata dupa titlu. |
| 5. Sortare dupa autor | Lista de fisiere este sortata dupa autor. |
| 6. Sortare dupa tip | Lista de fisiere este sortata dupa categorie. |

7. Preferintele mele

Apasati pe butonul functional pentru a accesa modul **Preferinte**. Apasati pe  pentru a accesa submeniul. Apasati pe  pentru a iesi din meniul **Preferinte**.

NOTA:

Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **Modul Preferinte**.

8. Adauga la Preferinte

Adaugati fisierele dorite la **Preferintele mele**.

Apasati pe butonul functional pentru a selecta fisierul (fisierele) dorit(e), apoi apasati pe **confirmare**  pentru a confirma optiunea. Apasati din nou pe butonul functional pentru a revoca selectia.

9. Salt la pagina

Salt la pagina dorita.

- Apasati pe butonul functional pentru a introduce caractere, apoi apasati pe  pentru a confirma optiunea. Apasati pe  pentru stergere inapoi sau apasati pe  pentru a iesi din submeniul **Salt la pagina**.
- Apasati pe  pentru a comuta metodele de introducere a datelor. Apasati pe butonul functional pentru a confirma optiunea.

10. Cautare

Cautarea unui anumit element.

- Apasati pe butonul functional pentru a introduce caractere, apoi apasati pe  pentru a confirma optiunea. Apasati pe  pentru stergere inapoi sau apasati pe  pentru a iesi din submeniul **Cautare**.
- Apasati pe  pentru a comuta metodele de introducere a datelor. Apasati pe butonul functional pentru a selecta metodele de

introducere a datelor.

- Se va afisa rezultatul cautarii. Apasati pe **butoanele de salt la pagina** pentru a intoarce filele, daca este posibil. Apasati pe butonul functional pentru a deschide fisierul dorit. Apasati pe **Cautare noua** pentru a relua cautarea sau apasati pe **Inapoi** pentru a iesi din meniul **Cautare**.



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Prestigio Libretto

PER3362B

11. Muzica

Consultati **Modul Muzica**.

12. Butonul Revenire ←

Apasati pe butonul functional pentru a reveni la optiunea precedenta.

Citirea cartilor

1. Se va afisa lista de carti (Setari implicite). Apasati pe **butoanele de salt la pagina** pentru a intoarce filele. Apasati pe butonul functional pentru a deschide fisierul dorit.
2. In timpul lecturii, apasati pe **butoanele de salt la pagina** pentru a intoarce fila. Apasati pe pentru a accesa submeniul descris mai jos. Apasati pe pentru a iesi din submeniu.

Reimprospatare Reimprospatarea afisajului.

Dictionar Indisponibil.

**Vizualizare
marcaje** Rasfoirea marcajelor in document, daca sunt disponibile.

**Adaugare
marcaj** Apasati pe butonul functional pentru a salva adresa paginii curente.

Muzica Pentru instructiuni mai detaliate privind functia **Muzica**, consultati **Modul Muzica**.

Rearanjare Pagina se adapteaza la dimensiunile ecranului. Disponibila numai pentru fisierele in format PDF.

Salt la pagina Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **Carte / 9. Salt la pagina**.

Rotire Ecranul poate fi orientat vertical/orizontal manual. Apasati pe butonul functional pentru a comuta de la una din cele doua functii la cealalta.

Zoom

Apasati pe butonul functional pentru a mari sau micsora continutul ecranului. Sunt disponibile 5 cercuri de zoom. Apasati pe     pentru a trece la partea dorita.

Setari

Consultati **Carti / Citirea cartilor / 3. Meniul Setari**.

Cautare

Cautarea unui anumit cuvant cheie / caracter.

Vizualizare continut

Afisarea informatiilor de index ale cartii.



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Prestigio Libretto
PER3362B

3. Meniul Setari

Din submeniu, apasati pe butonul functional pentru a accesa **meniul Setari** descris mai jos.

NOTA:

Indisponibil pentru fisierele format PDF si DJVU.

Font

Setarea fontului curent. Sunt disponibile **Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times** si **ARIALN**. Apasati pe butonul functional pentru a confirma optiunea.

Codificare

Selectati codul corespunzator daca se afiseaza caractere aleatorii. Functia este indisponibila pentru fisierele format PDF si DJVU.

Margini

Configurarea spatiului din stanga / dreapta textului. Sunt disponibile 2 cicluri de spatiere a marginilor.

Spatiere linii Despartire in silabe

Configurarea spatiului dintre randurile textului. Comutati impartirea cuvintelor intre despartire in silabe si aliniere stanga-dreapta.

Aldin

Afisarea caracterelor de tip aldin.

Italic

Afisarea caracterelor de tip italic.

Informatii carte

Afisarea informatiilor tehnice privind cartea curenta.



Muzica

Apasati pe butonul functional pentru a accesa modul **Muzica**. Se afiseaza listele de redare. In lista sunt afisate si fisierele muzicale salvate pe cardul micro SD. Echipamentul accepta numai fisiere format MP3 (32 kbps-384 kbps).

Submeniul Muzica

Apasati pe  pentru a accesa submeniul **Muzica** descris mai jos.

Apasati pe  pentru a iesi din meniul **Muzica**.

Preferintele mele

Fisierele muzicale preferate sunt afisate daca au fost adaugate.

Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **modul Preferinte**.

Adauga la Preferinte

Adaugati fisierele muzicale dorite la **Preferintele mele**.

Apasati pe butonul functional pentru a selecta fisierul (fisierele) dorit(e), apoi apasati pe **confirmare**  pentru a confirma optiunea. Apasati din nou pe butonul functional pentru a revoca selectia.

Salt pagina la

Salt la pagina dorita. Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **Carte / 9. Salt la pagina**.

Cautare

Cautarea unui anumit element. Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **Carte / 10. Cautare**.

Redarea muzicii

Apasati pe butonul functional pentru a reda fisierul dorit. In ecranul de redare se pot efectua urmatoarele operatiuni.



1. Apasati pe  /  pentru a regla volumul.
2. Apasati pe  pentru a dezactiva sunetul. Apasati din nou pentru a relua sunetul.
3. Apasati pe  (**Aleator**),  (**Buclo**), si  (**Repetare o data**) pentru a selecta modul de ciclare.
4. Apasati pe  pentru redare / pauza de redare. Apasati pe  pentru a opri redarea. Apasati pe **butoanele de salt la pagina** pentru salt la piesa precedenta / urmatoare.
5. Apasati pe  pentru a reveni la ecranul **Liste de redare**.
6. Pe ecran se afiseaza informatii pe scurt despre fisier.

Modul Muzica de fundal

Funcția permite lectura cartilor sau vizualizarea fotografiilor simultan cu redarea unei piese.

In timpul redarii muzicii, apasati pe  pentru a accesa **modul Muzica de fundal**, in care echipamentul poate fi utilizat in timpul redarii muzicii.

Pentru a abandona modul, apasati butonul functional pentru a accesa **modul Muzica**, apoi apasati pe  pentru a accesa ecranul de redare curenta. Apasati pe  /  pentru oprirea / intreruperea redarii.



Fotografii

Apasati pe butonul functional pentru a accesa modul **Fotografii**. In lista vor fi afisate si fotografiile salvate pe cardul SD. Echipamentul accepta formate de imagine cum ar fi TIFF, JPEG, GIF, BMP si PNG.

Submeniul Fotografii

Apasati pe  pentru a accesa submeniul **Fotografii** descris mai jos.

1. Preferintele mele

Apasati pe butonul functional pentru a accesa **modul Preferinte**.

Apasati pe  pentru a accesa submeniul. Apasati pe  pentru a iesi din meniul **Preferinte**.

NOTA:

Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **modul Preferinte**.

2. Adauga la Preferinte

Adaugati fisierele cu fotografii dorite la **Preferintele mele**.

Apasati pe butonul functional pentru a selecta fisierul (fisierele) dorit(e), apoi apasati pe **confirmare**  pentru a confirma optiunea. Apasati din nou pe butonul functional pentru a revoca selectia.

3. Salt la pagina

Salt la pagina dorita.

Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **Carte / 9. Salt la pagina**.

4. Cautare

Cautarea unui anumit element.

Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **Carte / 10. Cautare**.

5. Imagini reduse

Afisarea fotografiilor dupa imaginea redusa.

Apasati pe **Vizualizare in lista** pentru afisarea fotografiilor dupa numele fisierului.

6. Muzica

Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **modul Muzica**.

Vizualizarea fotografiilor

Apasati pe butonul functional pentru vizualizarea fisierului. Se pot efectua urmatoarele operatiuni.



- Apasati pe **butonul de zoom** pentru a mari/micsora continutul ecranului.
- Apasati pe **←/↑/↓/→** pentru a trece la partea dorita.
- Ecranul poate fi orientat portret / vedere manual. Apasati pe  pentru activarea functiei.
- Apasati pe **↶** pentru a abandona redarea fotografiilor.



Marcaje in document

Toate marcajele in document sunt afisate pe ecran. Numerele / titlurile / marcajele in document sunt afisate in lista.

NOTA:

Functia este disponibila numai pentru cartile care contin unul sau mai multe marcaje in document.

- Apasati pe **butoanele de salt la pagina** pentru a intoarce fila.
Apasati pe  pentru a reveni la optiunea anterioara.
- Apasati pe butonul functional pentru rasfoirea marcajelor in document. Apasati pe  pentru a accesa submeniul.

NOTA:

Pentru instructiuni mai detaliate, consultati **Carte / submeniul Carte**.



Preferinte

Sunt afisate toate fisierele preferate (carti, muzica, fotografii). Din lista **Preferinte**, apasati pe  pentru a accesa submeniul descris mai jos. Apasati pe  pentru a iesi din meniul **Preferinte**.

Stergere	Stergerea unui fisier sau a mai multor fisiere din Preferinte . Apasati pe butonul functional pentru a selecta cartea dorita, apoi apasati pe confirmare  pentru confirmarea optiunii. Apasati din nou pe butonul functional pentru a revoca selectia.
Salt la pagina	Salt la pagina dorita. Pentru instructiuni mai detaliate, consultati Carte/9. Salt la pagina .
Cutare	Pentru instructiuni mai detaliate privind functia Cutare , consultati Carte / 10. Cutare .
Muzica	Pentru instructiuni mai detaliate privind functia Muzica , consultati Modul Muzica .

Apasati pe butonul functional pentru a deschide un fisier carte / muzical / fotografie preferat.



Istoric

Cartile vizualizate in memoria flash sau pe cardul SD sunt afisate pe ecran

Apasati pe  pentru a accesa submeniul descris mai jos. Apasati pe  pentru a iesi din submeniul.

Stergere	Stergerea unui fisier sau a mai multor fisiere din lista Carti recente .
Adauga la Preferinte	Adaugarea unui fisier sau a mai multor fisiere la Preferinte .
Salt la pagina	Salt la pagina dorita.
Cautare	Cautarea unui element.
Muzica	Accesarea listelor de redare a muzicii.

- Apasati pe **butoanele de salt la pagina** pentru a intoarce filele. Apasati pe butonul functional pentru a deschide fisierul. In timpul lecturii cartii, apasati pe  pentru a accesa submeniul.

NOTA:

Pentru instructiuni mai detaliate privind submeniul, consultati **Carte / submeniul Carte**.

- Fisierele salvate pe cardul SD nu pot fi rasfoite daca este scos cardul SD.



Explorator de fisiere

Selectati un fisier din **memoria interna** sau de pe **cardul SD**, apoi apasati pe butonul functional pentru acces. Lista contine toate fisierele din memoria flash si de pe cardul SD.

Apasati pe butonul functional pentru a deschide fisierul dorit sau pe **butoanele de salt la pagina** pentru a intoarce fila.

Din lista **Explorator de fisiere**, apasati pe  pentru a accesa submeniul **Explorator de fisiere** descris mai jos. Apasati pe  pentru a iesi din submeniul **Explorator de fisiere**.

1. Decupare

Mutarea unui document sau a unui fisier intr-un alt folder.

Apasati pe butonul functional pentru a selecta fisierul (fisierele) dorit(e), apoi apasati pe **confirmare**  pentru a confirma optiunea. Apasati din nou pe butonul functional pentru a revoca selectia.

2. Copiere

Copierea unui document sau a unui fisier intr-un alt folder.

Apasati pe butonul functional pentru a selecta fisierul (fisierele) dorit(e), apoi apasati pe **confirmare**  pentru a confirma optiunea. Apasati din nou pe butonul functional pentru a revoca selectia.

3. Lipire

Lipiti in alt loc fisiere sterse sau copiate.

Apasati pe butonul functional pentru a selecta un loc, apoi apasati pe  pentru a accesa submeniul. Apasati pe butonul functional pentru a lipi in locul curent fisierele sterse sau copiate.

4. Stergere

Stergerea fisierului curent din memoria flash sau de pe cardul SD.

Apasati pe butonul functional pentru a selecta fisierul (fisierele) dorit(e), apoi apasati pe **confirmare**  pentru a confirma optiunea. Apasati din nou pe butonul functional pentru a revoca selectia.

5. Adauga la Preferinte

Adaugarea fisierelor dorite la **Preferinte**.

Apasati pe butonul functional pentru a selecta fisierul (fisierele) dorit(e), apoi apasati pe **confirmare** ✓ pentru a confirma optiunea. Apasati din nou pe butonul functional pentru a revoca selectia.

6. Salt la pagina

Salt la pagina dorita.

7. Folder nou

Crearea unui folder nou in locul curent. Introduceti caractere pentru crearea unui nume de folder nou.

8. Cautare

Cautarea unui anumit element.

Pentru instructiuni mai detaliate privind functia **Cautare**, consultati **Carte / 10. Cautare** .

9. Muzica

Accesarea listelor de redare a muzicii.

Pentru instructiuni mai detaliate privind functia, consultati **Carte / 11. Muzica**.



Setari

Din meniul principal, apasati pe butonul functional pentru a accesa meniul **Setari**. Apasati pe  pentru a reveni la optiunea precedenta. In meniul **Setari** se pot efectua urmatoarele setari.

- **Setari dispozitiv**

Nume dispozitiv Setarea numelui dispozitivului.

Limba Selectarea limbii dorite. Sunt disponibile 19 limbi.

Tip font Selectarea dimensiunii fontului.

- **Setari inchidere automata**

Oprirea echipamentului pentru minimizarea descarcarii acumulatorului. Selectati intervalul de timp pana la oprire, apoi apasati pe butonul functional pentru activarea functiei. Sunt disponibile optiunile **10 minute**, **20 minute** si **30 minute**. Selectati **Dezactivare** pentru dezactivarea functiei.

- **Despre produs**

Afisarea datelor tehnice ale echipamentului.

- **Restaurarea setarilor din fabricatie**

Apasati pe butonul functional pentru a restaura setarile echipamentului la setarile din fabricatie. Apasati pe  pentru revocare.

NOTA:

La restaurarea setarilor din fabricatie, fisierele vor fi sterse definitiv.



Instructiuni de utilizare

Prezentele instructiuni de utilizare in format PDF pot fi rasfoite pe echipament.

Din meniul principal, apasati pe butonul functional pentru a rasfoi prezentele **Instructiuni** cu ajutorul echipamentului.

Apasati pe **butoanele de salt la pagina** pentru a intoarce filele. Apasati pe  pentru a reveni la meniul principal.

Caracteristici tehnice

Afisaj	6"
Rezolutie	800 x 600, scala cu 16 niveluri de gri
Formate de fisier acceptate	Carte: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Muzica: MP3 (32 kbps-384 kbps) Fotografii: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Temperatura de depozitare	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura de functionare	0 °C ~ 45 °C
Fante de extindere	card SD pana la 8 GB
Acumulator	Acumulator cu litiu incorporat, 1700 mAH
Alte interfete	USB2.0 / mufa audio stereo de 3,5mm
Dimensiuni	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (L x l x h)
Greutate	228 g

Informatii privind asistenta tehnica si garantia

Pentru informatii privind asistenta tehnica, consultati www.prestigio.com, iar pentru informatii privind garantia consultati certificatul de garantie inclus.

Nota privind exonerarea de raspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile si procedurile din instructiunile de utilizare de fata sunt exacte si complete. Nu putem accepta si nu vom accepta nicio raspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. Prestigio isi rezerva dreptul de a modifica fara notificari suplimentare oricare din produsele mentionate in documentul de fata.