

## Grundlegende Bedienvorgänge

Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Nach dem Hochfahr-Bildschirm öffnet es automatisch das Hauptmenü auf dem **Home**-Bildschirm. Das Hauptmenü besteht aus **Bücher, Musik, Fotos, Lesezeichen, Favoriten, Verlauf, Datei-Explorer, Einstellungen** und **Bedienungsanleitung**. Drücken Sie die Funktionstaste, um den gewünschten Modus direkt zu öffnen.  wird oben auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die SD-Karte eingelegt wird. Drücken Sie , um die Bildschirmanzeige aufzufrischen.



## Bücher

Das Gerät unterstützt 16 Dateiformate, wozu PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI und TCR gehören.

### Untermenü Buch

Drücken Sie die Funktionstaste, um den Modus **Bücher** zu öffnen. Es wird die Buchliste angezeigt (Standardeinstellungen). Drücken Sie , um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

Drücken Sie , um das Untermenü **Bücher** mit folgenden Details zu öffnen.



- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1. Auffrischen</b>          | Frischt Bildschirm auf.                             |
| <b>2. Anzeigemodus</b>         | Die Dateiliste wird nach dem Anzeigemodus sortiert. |
| <b>3. Buchdeckel anzeigen</b>  | Die Dateiliste wird nach Miniaturen sortiert.       |
| <b>4. Nach Namen sortieren</b> | Die Dateiliste wird nach dem Titel sortiert.        |
| <b>5. Nach Autor sortieren</b> | Die Buchliste wird nach dem Autor sortiert.         |
| <b>6. Nach Typ sortieren</b>   | Die Dateiliste wird nach der Kategorie sortiert.    |

### 7. Meine Favoriten

Drücken Sie die Funktionstaste, um den Modus **Favoriten** zu öffnen.  
Drücken Sie , um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie , um das Untermenü **Favoriten** zu verlassen.

#### ANMERKUNG:

Genauere Anweisungen finden Sie unter **Modus Favoriten**.

### 8. Zu Favoriten hinzufügen

Fügen Sie die gewünschten Dateien zu **Meine Favoriten** hinzu.  
Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, um die Auswahl abzubrechen.

### 9. Gehe zu Seite

Springt zur gewünschten Seite.

- Drücken Sie die Funktionstaste, um Zeichen einzugeben, und drücken Sie , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie , um einen Rückwärtsschritt zu machen, oder , um das Untermenü **Gehe zu Seite** zu verlassen.
- Drücken Sie , um zwischen den Eingabemethoden umzuschalten. Drücken Sie die Funktionstaste, um die Option zu bestätigen.

### 10. Suchen

Sucht nach einem gewünschten Element.

- Drücken Sie die Funktionstaste, um Zeichen einzugeben, und drücken Sie , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie , um einen Rückwärtsschritt zu machen, oder , um das Untermenü **Suchen** zu verlassen.
- Drücken Sie , um zwischen den Eingabemethoden umzuschalten. Drücken Sie die Funktionstaste, um die

Eingabemethoden auszuwählen.

- Es wird das Suchergebnis angezeigt. Drücken Sie die **Seitensprung-Tasten**, um Seiten umzublättern, wenn vorhanden. Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschte Datei zu öffnen. Drücken Sie **Neue Suche**, um die Suche erneut zu beginnen, oder drücken Sie **Zurück**, um das Menü **Suchen** zu verlassen.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Prestigio Libretto

PER3362B

## 11. Musik

Siehe bitte **Modus Musik**.

## 12. Return-Taste ←

Drücken Sie die Funktionstaste, um zur vorigen Option zurückzukehren.

## Lesen von Büchern

1. Es wird die Buchliste angezeigt (Standardeinstellungen). Drücken Sie die **Seitensprung-Tasten**, um Seiten umzublättern. Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschte Datei zu öffnen.
2. Drücken Sie beim Lesen die **Seitensprung-Tasten**, um die Seite umzublättern. Drücken Sie , um das Untermenü mit folgenden Details zu öffnen. Drücken Sie , um das Untermenü zu verlassen.

**Auffrischen** Frischt Bildschirm auf.

**Verzeichnis** Nicht vorhanden.

**Lesezeichen ansehen** Sucht nach Lesezeichen, wenn vorhanden.

**Lesezeichen hinzufügen** Drücken Sie die Funktionstaste, um die Adresse der aktuellen Seite zu speichern.

**Musik** Genauere Anweisungen zur **Musik**-Funktion erhalten Sie unter **Modus Musik**.

**Rückfluss** Seite passt sich an die Bildschirmgröße an. Das gibt es nur bei Dateien im PDF-Format.

**Gehe zu Seite** Siehe bitte **Buch/9**. Genauere Anweisungen erhalten Sie unter **Gehe zu Seite**.

**Drehen** Die Bildschirmorientierung kann manuell auf vertikal/horizontal eingestellt werden. Drücken Sie die Funktionstaste, um zwischen den beiden Modi

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | umzuschalten.  |
| <b>Zoom</b>           | Drücken Sie die Funktionstaste, um den Inhalt auf dem Bildschirm ein-/auszuzoomen. Es gibt 5 Zoomkreise. Drücken Sie $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ , um sich zum gewünschten Teil zu bewegen. |
| <b>Einstellungen</b>  | Siehe bitte <b>Bücher/Lesen von Büchern/3. Menü Einstellungen</b> .  |
| <b>Suchen</b>         | Sucht nach einem gewünschten Zeichen/Schlüsselwort.  |
| <b>Inhalt ansehen</b> | Es werden Informationen über den Buchindex angezeigt.  |



Prestigio

BEDIENUNGSANLEITUNG  
Prestigio Libretto  
PER3362B

### 3. Menü Einstellungen.

Drücken Sie im Untermenü die Funktionstaste, um das **Menü Einstellungen** mit folgenden Details zu öffnen.

#### ANMERKUNG:

Für Dateien in den Formaten PDF und DJVU gibt es das nicht.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Schriftart</b>                  | Stellt die aktuelle Schriftart ein. Es gibt <b>Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times</b> und <b>ARIALN</b> . Drücken Sie die Funktionstaste, um die Option zu bestätigen. |
| <b>Verschlüsselung</b>             | Wählt den entsprechenden Code, wenn sinnlose Zeichen angezeigt werden. Für Dateien in den Formaten PDF und DJVU gibt es diese Funktion nicht.                              |
| <b>Ränder</b>                      | Stellen Sie den Rand zur linken/rechten Seite des Textes ein. Es gibt 2 Randabstandskreise.  |
| <b>Zeilenabstand</b>               | Stellt den Abstand zwischen den Zeilen im Text ein.  |
| <b>Silbentrennung</b>              | Schaltet die Worttrennung zwischen Silbentrennung und Blocksatz um.  |
| <b>Fett</b>                        | Zeigt die Zeichen fett an.   |
| <b>Kursiv</b>                      | Zeigt die Zeichen kursiv an.   |
| <b>Informationen über das Buch</b> | Zeigt technische Informationen über das aktuelle Buch an.  |



## Musik

Drücken Sie die Funktionstaste, um den Modus **Musik** zu öffnen. Es werden die Spiellisten angezeigt. Musikdateien, die auf microSD-Karte gespeichert sind, werden ebenfalls in der Liste angezeigt. Das Gerät unterstützt nur Dateien im MP3-Format (32 kbit/s - 384 kbit/s).

### Untermenü Musik

Drücken Sie , um das Untermenü **Musik** mit folgenden Details zu öffnen. Drücken Sie , um das Untermenü Musik zu verlassen.

#### **Meine Favoriten**

Es werden die Dateien mit Favoritenmusik angezeigt, wenn welche hinzugefügt wurden.

Genauere Anweisungen finden Sie unter **Modus Favoriten**.

#### **Zu Favoriten hinzufügen**

Fügt die gewünschten Musikdateien zu **Meine Favoriten** hinzu.

Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, um die Auswahl abzubrechen.

#### **Gehe Seite zu**

Springt zur gewünschten Seite. Siehe bitte **Buch/9**. Genauere Anweisungen erhalten Sie unter **Gehe zu Seite**.

#### **Suchen**

Sucht nach einem gewünschten Element. Siehe bitte **Buch/10. Suche** nach genaueren Anweisungen.

## Musikwiedergabe

Drücken Sie die Funktionstaste, um den gewünschten Track wiederzugeben. Auf dem Wiedergabebildschirm können folgende Operationen ausgeführt werden.



1. Drücken Sie /  , um die Lautstärke einzustellen.
2. Drücken Sie  , um den Ton abzuschalten. Drücken Sie noch einmal, um den Ton wieder anzuschalten.
3. Drücken Sie  (**Zufall**),  (**Schleife**), und  (**Einmal wiederholen**) , um den zyklischen Modus auszuwählen.
4. Drücken Sie /  , um wiederzugeben/zu unterbrechen. Drücken Sie  , um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie die **Seitensprung-Tasten**, um zum vorigen/nächsten Track zu springen.
5. Drücken Sie  , um zum Bildschirm mit den **Wiedergabelisten** zurückzukehren.
6. Kurze Informationen über die Datei, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

## Modus Hintergrundmusik

Mit dieser Funktion ist es möglich, während der Wiedergabe eines Tracks, Bücher zu lesen oder Fotos zu betrachten.

Drücken Sie während der Musikwiedergabe  , um den **Modus Hintergrundmusik**, zu öffnen, in dem Sie das Gerät mit spielender Musik benutzen können.

Um den Modus zu beenden, drücken Sie die Funktionstaste, um den **Modus Musik** zu öffnen, und dann drücken Sie  , um den Bildschirm der aktuellen Wiedergabe zu öffnen. Drücken Sie /  , um die Wiedergabe zu beenden/zu unterbrechen.



## Fotos

Drücken Sie die Funktionstaste, um den Modus **Fotos** zu öffnen. Fotos, die auf SD-Karte gespeichert sind, werden ebenfalls in der Liste angezeigt. Das Gerät unterstützt Bildformate wie TIFF, JPEG, GIF, BMP und PNG.

### Untermenü Fotos

Drücken Sie , um das Untermenü **Fotos** mit folgenden Details zu öffnen.

#### 1. Meine Favoriten

Drücken Sie die Funktionstaste, um den Modus **Favoriten** zu öffnen. Drücken Sie , um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie , um das Untermenü **Favoriten** zu verlassen.

#### **ANMERKUNG:**

Genauere Anweisungen finden Sie unter **Modus Favoriten**.

#### 2. Zu Favoriten hinzufügen

Fügt die gewünschten Fotodateien zu **Meine Favoriten** hinzu. Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, um die Auswahl abzubrechen.

#### 3. Gehe zu Seite

Springt zur gewünschten Seite. Siehe bitte **Buch/9**. Genauere Anweisungen erhalten Sie unter **Gehe zu Seite**.

#### 4. Suchen

Sucht nach einem gewünschten Element. Siehe bitte **Buch/10. Suche** nach genaueren Anweisungen.

#### 5. Miniaturen


Zeigt Fotos als Miniatur an. Drücken Sie **Ansehen in Liste**, um die Fotos nach Dateiname sortiert anzuzeigen.

#### 6. Musik

Genauere Anweisungen finden Sie unter **Modus Musik**.

## Fotos ansehen

Drücken Sie die Funktionstaste, um sich die Datei anzusehen. Es können folgende Operationen ausgeführt werden.

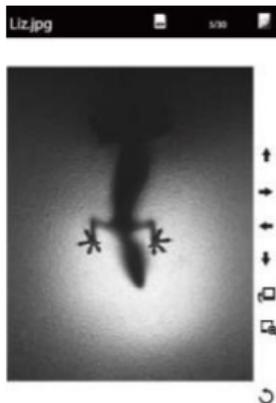

- Drücken Sie die **Zoom-Taste**, um den Inhalt des Bildschirms ein-/auszuzoomen.
- Drücken Sie **←/↑/↓/→**, um sich zum gewünschten Teil zu bewegen.
- Die Bildschirmorientierung kann manuell auf Porträt / Landschaft eingestellt werden. Drücken Sie , um die Funktion zu aktivieren.
- Drücken Sie **←**, um die Fotoanzeige zu beenden.



## Lesezeichen

---

Alle Lesezeichen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Die Nummern/Titel/Lesezeichen werden in der Liste angezeigt.

**ANMERKUNG:**

Die Funktion gibt es nur bei Büchern, die Lesezeichen enthalten.

- Drücken Sie die **Seitensprung-Tasten**, um Seiten umzublättern.  
Drücken Sie auf  um zur vorigen Option zurückzukehren.
- Drücken Sie die Funktionstaste, um nach Lesezeichen zu suchen.  
Drücken Sie , um das Untermenü zu öffnen.

**ANMERKUNG:**

Genauere Anweisungen zum Untermenü finden Sie unter **Buch/Untermenü Buch**.



## Favoriten

---

Alle Favoritendateien (Bücher, Musik und Fotos) werden angezeigt. Drücken Sie in der **Favoriten**-Liste  , um das Untermenü mit folgenden Details zu öffnen. Drücken Sie  , um das Menü **Favoriten** zu verlassen.

### Löschen

Löscht Dateien aus den **Favoriten**. Drücken Sie die Funktionstaste, um das gewünschte Buch auszuwählen, und drücken Sie  , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, um die Auswahl abzubrechen.

### Gehe zu Seite

Springt zur gewünschten Seite.

Siehe bitte **Buch/9**. Genauere Anweisungen erhalten Sie unter **Gehe zu Seite**.

### Suchen

Siehe bitte **Buch/10. Suche** nach genaueren Anweisungen zur **Such**-Funktion.

### Musik

Genauere Anweisungen zur **Musik**-Funktion erhalten Sie unter **Modus Musik**.

Drücken Sie die Funktionstaste, um die Favoritendatei mit Büchern/Musik/Fotos zu öffnen.



## Verlauf

---

Bücher, die auf Flashspeicher oder SD-Karte gespeichert sind, werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um das Untermenü mit folgenden Details zu öffnen.

Drücken Sie , um das Untermenü zu verlassen.

**Löschen** Löscht Dateien aus der Liste der **Letzten Bücher**.

**Zu Favoriten hinzufügen** Fügt Dateien zu **Favoriten** hinzu.

**Gehe zu Seite** Springt zur gewünschten Seite.

**Suchen** Sucht nach einem Element.

**Musik** Öffnet die Musikspiellisten.

- Drücken Sie die **Seitensprung-Tasten**, um Seiten umzublättern. Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschte Datei zu öffnen. Wenn ein Buch gelesen wird, drücken Sie , um das Untermenü zu öffnen.

### **ANMERKUNG:**

Genauere Anweisungen zum Untermenü finden Sie unter

### ***Buch/Untermenü Buch.***

- Nach Dateien, die auf SD-Karte gespeichert sind, kann nicht gesucht werden, wenn die SD-Karte entfernt worden ist.



## Datei-Explorer

Wählen Sie eine Datei aus dem **Internen Speicher** oder der **SD-Karte** und drücken zum Öffnen die Funktionstaste. Alle Dateien im Flash-Speicher oder auf der SD-Karte sind in der Liste.

Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschte Datei zu öffnen, oder drücken Sie die **Seitensprung-Tasten**, um die Seiten umzublättern.

Drücken Sie in der **Datei-Explorer**-Liste , um das Untermenü **Datei-Explorer** mit folgenden Details zu öffnen. Drücken Sie , um das Untermenü **Datei-Explorer** zu beenden.

### 1. Verschieben

Verschiebt ein Dokument oder eine Datei in andere Dateiodner.

Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, um die Auswahl abzubrechen.

### 2. Kopieren

Kopiert ein Dokument oder eine Datei in andere Dateiodner.

Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, um die Auswahl abzubrechen.

### 3. Einfügen

Fügt Dateien, die Sie gelöscht oder kopiert haben, an einer neuen Stelle ein.

Drücken Sie die Funktionstaste, um eine Stelle auszuwählen, und dann drücken Sie , um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die Funktionstaste, um die Dateien, die Sie gelöscht oder kopiert haben, an der aktuellen Stelle einzufügen.

### 4. Löschen

Löscht die aktuelle Datei aus dem Flashspeicher oder von der SD-Karte.

Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie , um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, um die Auswahl abzubrechen.

## 5. Zu Favoriten hinzufügen

Fügt die gewünschten Dateien zu den **Favoriten** hinzu.

Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Dateien auszuwählen, und drücken Sie ✓, um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die Funktionstaste noch einmal, um die Auswahl abzubrechen.

## 6. Gehe zu Seite

Springt zur gewünschten Seite.

## 7. Neuer Ordner

Erzeugt einen neuen Ordner an der aktuellen Stelle. Geben Sie Zeichen ein, um einen neuen Ordnernamen zu erzeugen.

## 8. Suchen

Sucht nach einem gewünschten Element.

Siehe bitte **Buch/10. Suche** nach genaueren Anweisungen zur **Such**-Funktion.

## 9. Musik

Öffnet die Musikspiellisten.

Siehe bitte **Buch/11. Musik** enthält genauere Anweisungen zur Funktion.



## Einstellungen

---

Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Drücken Sie  um zur vorigen Option zurückzukehren. Im Menü **Einstellungen** können folgende Einstellungen ausgeführt werden.

- **Geräteeinstellungen**

**Gerätename**      Stellt den Gerätenamen ein.

**Sprache**              Wählt die gewünschte Sprache. Es gibt 19 Sprachen.

**Schriftart**            Wählt die Schriftgröße aus.

- **Einstellungen zur automatischen Abschaltung**

Schaltet das Gerät aus, um den Energieverbrauch des Akkus zu minimieren. Wählen Sie die Abschaltzeit und drücken die Funktionstaste, um die Funktion zu aktivieren. Es gibt die Optionen **10 Minuten**, **20 Minuten** und **30 Minuten**. Wählen Sie **Deaktivieren**, um die Funktion zu deaktivieren.

- **Über das Produkt**

Zeigt die technischen Informationen des Geräts an.

- **Wiederherstellen der Werkseinstellungen**

Drücken Sie die Funktionstaste, um das Gerät auf die Werksstandardeinstellungen zurückzusetzen. Drücken Sie , um abzubrechen.

**ANMERKUNG:**

Die Dateien werden dauerhaft gelöscht, wenn die Werksstandardeinstellungen wiederhergestellt werden.



## Bedienungsanleitung

---

Diese Bedienungsanleitung im PDF-Format kann auf dem Gerät durchsucht werden.

Drücken Sie im Hauptmenü die Funktionstaste, um die **Bedienungsanleitung** auf dem Gerät zu durchsuchen.

Drücken Sie die Seitensprung-Tasten, um Seiten umzublättern. Drücken Sie , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## Technische Daten

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Display</b>                   | 6"   |
| <b>Auflösung</b>                 | 800 x 600, 16 Grautöne   |
| <b>Unterstützte Dateiformate</b> | <b>Buch:</b> PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR<br><b>Musik:</b> MP3 (32 kbit/s - 384 kbit/s)<br><b>Foto:</b> JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF |
| <b>Lagertemperatur</b>           | -20°C ~ 60°C   |
| <b>Betriebstemperatur</b>        | 0°C ~ 45°C   |
| <b>Erweiterungssteckplätze</b>   | SD-Karte, bis 8 GB   |
| <b>Akku</b>                      | Eingebauter Lithium-Akku, 1700 mAh   |
| <b>Weitere Schnittstellen</b>    | USB2.0 / 3,5 mm Stereoaudiobuchse  |
| <b>Abmessungen</b>               | 178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (L x B x H)   |
| <b>Gewicht</b>                   | 228 g  |

## Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie

---

Zur technischen Hilfe siehe bitte [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com), und Garantieinformationen finden Sie auf der beigefügten Garantiekarte.

## Haftungsausschluss

---

Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Aber wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Unterlassungen übernehmen. Prestigio behält sich das Recht auf Änderungen aller Produkte vor.