

Βασικές λειτουργίες

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στο βασικό μενού στην οθόνη **Αρχική**. Το βασικό μενού περιλαμβάνει τις επιλογές **Βιβλία**, **Μουσική**, **Φωτογραφίες**, **Σελιδοδείκτες**, **Αγαπημένα**, **Ιστορικό**, **Εξερεύνηση αρχείων**, **Ρυθμίσεις** και **Εγχειρίδιο Χρήστη**. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για απ' ευθείας είσοδο στην επιθυμητή λειτουργία.  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης όταν έχει εισαχθεί κάρτα SD. Πατήστε  για να ανανεώσετε την εμφάνιση της οθόνης.




Βιβλία

Η συσκευή υποστηρίζει 16 τύπους μορφών αρχείων, περιλαμβανομένων των PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI και TCR.

Υπομενού Βιβλίο

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στη λειτουργία **Βιβλία**. Εμφανίζεται η λίστα βιβλίων (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις). Πατήστε  για επιστροφή στο **Βασικό μενού**. Πατήστε  για είσοδο στο υπομενού **Βιβλία** το οποίο περιέχει τα πιο κάτω στοιχεία.

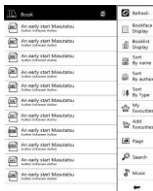

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Ανανέωση | Ανανέωση της οθόνης. |
| 2. Λειτουργία οθόνης | Η λίστα αρχείων ταξινομείται κατά λειτουργία οθόνης. |
| 3. Εμφάνιση εξωφύλλου | Η λίστα αρχείων ταξινομείται κατά μικρογραφίες. |
| 4. Ταξινόμηση κατά όνομα | Η λίστα αρχείων ταξινομείται κατά τίτλο. |
| 5. Ταξινόμηση κατά συγγραφέα | Η λίστα βιβλίων ταξινομείται κατά συγγραφέα. |

6. Ταξινόμηση κατά τύπο Η λίστα αρχείων ταξινομείται κατά κατηγορία.

7. Τα αγαπημένα μου

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στη λειτουργία **Αγαπημένα**.

Πατήστε  για είσοδο στο υπομενού. Πατήστε  για έξοδο από το υπομενού **Αγαπημένα**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο τμήμα **Λειτουργία Αγαπημένα**.

8. Προσθήκη στα Αγαπημ.

Προσθήκη των επιθυμητών αρχείων στη λίστα **Τα αγαπημένα μου**.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε επιθυμητό αρχείο (ή αρχεία) και πατήστε **Επιβεβαίωση**  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το πλήκτρο λειτουργιών.

9. Μετάβαση στη σελίδα

Μεταπήδηση στην επιθυμητή σελίδα.

- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για εισαγωγή χαρακτήρα(-ων) και πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πατήστε  για διαγραφή προς τα πίσω ή πατήστε  για έξοδο από το υπομενού **Μετάβαση στη σελίδα**.

- Πατήστε  για εναλλαγή μεθόδων εισαγωγής. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για επιβεβαίωση της επιλογής.

10. Αναζήτηση

Αναζήτηση επιθυμητού στοιχείου.

- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για εισαγωγή χαρακτήρα(-ων) και πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πατήστε  για διαγραφή προς τα πίσω ή πατήστε  για έξοδο από το υπομενού **Αναζήτηση**.
- Πατήστε  για εναλλαγή μεθόδων εισαγωγής. Πατήστε το

πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε μεθόδους εισαγωγής.

- Θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα αναζήτησης. Πατήστε τα **Κουμπιά Αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδες αν διατίθενται. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να ανοίξετε το επιθυμητό αρχείο. Πατήστε **Νέα αναζήτηση** για να ξεκινήσετε πάλι την αναζήτηση ή πατήστε **Πίσω** για έξοδο από το μενού **Αναζήτηση**.



Prestigio

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Prestigio Libretto

PER3362B

11. Μουσική

Ανατρέξτε στη **Λειτουργία Μουσική**.

12. Πλήκτρο Επιστροφή ←

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή.

Ανάγνωση βιβλίων

1. Εμφανίζεται η λίστα βιβλίων (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις). Πατήστε τα **Κουμπιά Αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδες. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να ανοίξετε το επιθυμητό αρχείο.
2. Κατά την ανάγνωση, πατήστε τα **Κουμπιά Αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδα. Πατήστε  για είσοδο στο υπομενού το οποίο περιέχει τα πιο κάτω στοιχεία. Για έξοδο από το υπομενού πατήστε .

Ανανέωση

Ανανέωση της οθόνης.

Λεξικό

Δεν διατίθεται.

Προβολή σελιδοδεικτών

Επισκόπηση των σελιδοδεικτών αν είναι διαθέσιμοι.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για αποθήκευση της διεύθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Μουσική

Ανατρέξτε στη **Λειτουργία Μουσική** για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία **Μουσική**.

Προσαρμογή σελίδας

Η σελίδα προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης. Διατίθεται μόνο σε αρχεία μορφής PDF.

Μετάβαση στη σελίδα

Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/9. Μετάβαση στη σελίδα** για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Περιστροφή

Ο προσανατολισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε κατακόρυφο/ οριζόντιο. Πατήστε το

	πλήκτρο λειτουργιών για εναλλαγή μεταξύ των δύο τύπων.
Ζουμ	Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης. Διατίθενται 5 επίπεδα ζουμ. Πατήστε     για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό μέρος.
Ρυθμίσεις	Ανατρέξτε στο Βιβλία/Ανάγνωση βιβλίων/3. Μενού Ρυθμίσεις .
Αναζήτηση	Αναζήτηση επιθυμητού χαρακτήρα/ λέξης-κλειδιού.
Προβολή περιεχομένων	Εμφανίζονται οι πληροφορίες ευρετηρίου του βιβλίου.
 Prestigio ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Prestigio Libretto PER3362B	

3. Μενού Ρυθμίσεις.

Από το υπομενού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στο **μενού Ρυθμίσεις** που περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Δεν διατίθεται σε αρχεία μορφής PDF και DJVU.

Γραμματοσειρά	Ρύθμιση της τρέχουσας γραμματοσειράς. Διατίθενται Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times και ARIALN . Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για επιβεβαίωση της επιλογής.
Κωδικοποίηση	Επιλέξτε την αντίστοιχη κωδικοποίηση όταν εμφανίζονται ακατανόητοι χαρακτήρες. Η λειτουργία δεν διατίθεται σε αρχεία μορφής PDF και DJVU.
Περιθώρια	Ρύθμιση του κενού χώρου στην αριστερή/ δεξιά πλευρά του κειμένου. Διατίθενται 2 επίπεδα μεγέθους περιθωρίων.
Διάστιχο	Ρύθμιση της απόστασης ανάμεσα στις γραμμές του κειμένου.
Συλλαβισμός	Εναλλαγή μεταξύ διαίρεσης των λέξεων με συλλαβισμό και ευθυγράμμισης των λέξεων στο όριο.
Έντονα	Εμφάνιση των χαρακτήρων σε έντονη γραφή.
Πλάγια	Εμφάνιση των χαρακτήρων σε πλάγια γραφή.
Πληροφορίες βιβλίου	Προβολή τεχνικών πληροφοριών για το τρέχον βιβλίο.



Μουσική

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στη λειτουργία **Μουσική**. Εμφανίζονται οι λίστες αναπαραγωγής. Στη λίστα αυτή εμφανίζονται και αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα micro SD. Η συσκευή υποστηρίζει μόνο αρχεία μορφής MP3 (32 kbps - 384 kbps).

Υπομενού Μουσική

Πατήστε  για είσοδο στο υπομενού **Μουσική** το οποίο περιέχει τα παρακάτω στοιχεία. Πατήστε  για έξοδο από το υπομενού Μουσική.

Τα αγαπημένα μου

Εμφανίζονται τα αγαπημένα αρχεία μουσικής, αν έχουν προστεθεί στη λίστα.

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο τμήμα **Λειτουργία Αγαπημένα**.

Προσθήκη στα Αγαπημ.

Προσθήκη των αγαπημένων αρχείων μουσικής στη λίστα **Τα αγαπημένα μου**.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε επιθυμητό αρχείο (ή αρχεία) και πατήστε **Επιβεβαίωση**  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το πλήκτρο λειτουργιών.

Μετάβαση στη σελίδα

Μεταπήδηση στην επιθυμητή σελίδα. Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/9. Μετάβαση στη σελίδα** για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Αναζήτηση

Αναζήτηση επιθυμητού στοιχείου. Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/10. Αναζήτηση** για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Αναπαραγωγή Μουσικής

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να αναπαραχθεί το επιθυμητό κομμάτι. Στην οθόνη αναπαραγωγής μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες.



1. Πατήστε  /  για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου.
2. Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Πατήστε το πάλι για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή ήχου.
3. Πατήστε  (**Τυχαία**),  (**Συνεχής επανάληψη**), και  (**Μία επανάληψη**) για να επιλέξετε τύπο λειτουργίας.
4. Πιέστε  /  για αναπαραγωγή/ παύση αναπαραγωγής. Πατήστε  για διακοπή αναπαραγωγής. Πατήστε τα **Κουμπιά Αλλαγής σελίδων** για μεταπήδηση στο προηγούμενο/ επόμενο κομμάτι.
5. Πατήστε  για επιστροφή στην οθόνη **Λίστες αναπαραγωγής**.
6. Στην οθόνη εμφανίζονται σύντομες πληροφορίες για το αρχείο.

Λειτουργία Μουσικό υπόβαθρο

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ανάγνωση βιβλίων ή προβολή φωτογραφιών με ταυτόχρονη αναπαραγωγή ενός κομματιού μουσικής. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε  για είσοδο στη **Λειτουργία Μουσικό υπόβαθρο**, στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής. Για έξοδο από τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στη **Λειτουργία Μουσική** και κατόπιν πατήστε  /  για είσοδο στην τρέχουσα οθόνη αναπαραγωγής. Πατήστε  /  για διακοπή/ παύση της αναπαραγωγής.



Φωτογραφίες

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στη λειτουργία **Φωτογραφίες**. Στη λίστα αυτή εμφανίζονται και φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα micro SD. Η συσκευή αυτή υποστηρίζει αρχεία εικόνων σε μορφές όπως TIFF, JPEG, GIF, BMP και PNG.

Υπομενού Φωτογραφίες

Πατήστε  για είσοδο στο υπομενού **Φωτογραφίες** το οποίο περιλαμβάνει τα πιο κάτω.

1. Τα αγαπημένα μου

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στη **Λειτουργία Αγαπημένα**. Πατήστε  για είσοδο στο υπομενού. Πατήστε  για έξοδο από το υπομενού **Αγαπημένα**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο τμήμα **Λειτουργία Αγαπημένα**.

2. Προσθήκη στα Αγαπημ.

Προσθήκη των αγαπημένων αρχείων φωτογραφιών στη λίστα **Τα αγαπημένα μου**.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε επιθυμητό αρχείο (ή αρχεία) και πατήστε **Επιβεβαίωση**  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το πλήκτρο λειτουργιών.

3. Μετάβαση στη σελίδα

Μεταπήδηση στην επιθυμητή σελίδα.

Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/9. Μετάβαση στη σελίδα** για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

4. Αναζήτηση

Αναζήτηση επιθυμητού στοιχείου.

Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/10. Αναζήτηση** για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

5. Μικρογραφίες

Εμφάνιση φωτογραφιών σε μικρογραφίες.

Πατήστε **Προβολή σε λίστα** για να εμφανίσετε φωτογραφίες κατά όνομα αρχείου.

6. Μουσική

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο τμήμα **Λειτουργία Μουσική**.



Prestigio

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Prestigio Libretto

PER3362B

Προβολή Φωτογραφιών

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για προβολή του αρχείου. Μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες.



- Πατήστε το **πλήκτρο Ζουμ** για μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης.
- Πατήστε **←/↑/↓/→** για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό μέρος.
- Ο προσανατολισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε πορτραίτο/ τοπίο. Πατήστε **□** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Πατήστε **↶** για έξοδο από την αναπαραγωγή φωτογραφιών.



Σελιδοδείκτες

Όλοι οι σελιδοδείκτες εμφανίζονται στην οθόνη. Στη λίστα εμφανίζονται αριθμοί/ τίτλοι/ σελιδοδείκτες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον σε βιβλία που περιέχουν σελιδοδείκτες.

- Πατήστε τα **Κουμπιά Αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδα.
Πατήστε  για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή.
- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για επισκόπηση των σελιδοδεικτών.
Πατήστε  για είσοδο στο υπομενού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/ Υπομενού Βιβλίο** για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το υπομενού.



Αγαπημένα

Εμφανίζονται όλα τα αγαπημένα αρχεία (βιβλία, μουσική και φωτογραφίες). Από τη λίστα **Αγαπημένα**, πατήστε  για είσοδο στο υπομενού που περιέχει τα παρακάτω. Πατήστε  για έξοδο από το μενού **Αγαπημένα**.

Διαγραφή

Διαγραφή αρχείου(-ων) από τα **Αγαπημένα**. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε επιθυμητό βιβλίο και πατήστε **Επιβεβαίωση**  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το πλήκτρο λειτουργιών.

Μετάβαση στη σελίδα

Μεταπήδηση στην επιθυμητή σελίδα. Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/9. Μετάβαση στη σελίδα** για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Αναζήτηση

Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/10. Αναζήτηση** για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία **Αναζήτηση**.

Μουσική

Ανατρέξτε στη **Λειτουργία Μουσική** για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία **Μουσική**.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να ανοίξετε ένα αγαπημένο αρχείο βιβλίου/ μουσικής/ φωτογραφίας.



Ιστορικό

Στην οθόνη εμφανίζονται βιβλία που έχετε δει από τη μνήμη flash ή από κάρτα SD.

Πατήστε  για είσοδο στο υπομενού το οποίο περιέχει τα παρακάτω.

Πατήστε  για έξοδο από το υπομενού.

Διαγραφή Διαγραφή αρχείου(-ων) από τη λίστα **Πρόσφατα βιβλία**.

Προσθήκη στα Αγαπημ. Προσθήκη αρχείου(-ων) στα **Αγαπημένα**.

Μετάβαση στη σελίδα Μεταπήδηση στην επιθυμητή σελίδα.

Αναζήτηση Αναζήτηση για ένα στοιχείο.

Μουσική Είσοδος στις λίστες αναπαραγωγής μουσικής.

- Πατήστε τα **Κουμπιά Αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδες. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να ανοίξετε το αρχείο. Όταν διαβάσετε ένα βιβλίο, πατήστε  για είσοδο στο υπομενού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/ Υπομενού Βιβλίο** για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το υπομενού.

- Δεν μπορείτε να επισκοπήσετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD αν αφαιρεθεί η κάρτα SD.



Εξερεύνηση αρχείων

Επιλέξτε ένα αρχείο από την **Εσωτερική μνήμη** ή την **Κάρτα SD** και πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο. Στη λίστα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία της μνήμης Flash ή της κάρτας SD.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να ανοίξετε το επιθυμητό αρχείο ή πατήστε τα **Κουμπιά Αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδες. Από τη λίστα **Εξερεύνηση αρχείων**, πατήστε  για είσοδο στο υπομενού **Εξερεύνηση αρχείων** το οποίο περιέχει τα παρακάτω στοιχεία. Πατήστε  για έξοδο από το υπομενού **Εξερεύνηση αρχείων**.

1. Αποκοπή

Μετακίνηση ενός εγγράφου ή αρχείου σε άλλους φακέλους αρχείων. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε επιθυμητά αρχεία και πατήστε **Επιβεβαίωση** ✓ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το πλήκτρο λειτουργιών.

2. Αντιγραφή

Αντιγραφή ενός εγγράφου ή αρχείου σε άλλους φακέλους αρχείων. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε επιθυμητά αρχεία και πατήστε **Επιβεβαίωση** ✓ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το πλήκτρο λειτουργιών.

3. Επικόλληση

Επικόλληση σε νέα θέση των αρχείων που έχετε αφαιρέσει ή αντιγράψει. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε μια θέση και κατόπιν πατήστε  για είσοδο στο υπομενού. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για επικόλληση στην τρέχουσα θέση των αρχείων που έχετε αφαιρέσει ή αντιγράψει.

4. Διαγραφή

Διαγραφή του τρέχοντος αρχείου από μνήμη flash ή κάρτα SD. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε επιθυμητά αρχεία και πατήστε **Επιβεβαίωση** ✓ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το πλήκτρο λειτουργιών.

5. Προσθήκη στα Αγαπημ.

Προσθήκη επιθυμητών αρχείων στα **Αγαπημένα**.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε επιθυμητό αρχείο (ή αρχεία) και πατήστε **Επιβεβαίωση** ✓ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε πάλι το πλήκτρο λειτουργιών.

6. Μετάβαση στη σελίδα

Μεταπήδηση στην επιθυμητή σελίδα.

7. Νέος φάκελος

Δημιουργία νέου φακέλου στην τρέχουσα θέση. Εισάγετε χαρακτήρες για να δημιουργήσετε ένα όνομα για το νέο φάκελο.

8. Αναζήτηση

Αναζήτηση επιθυμητού στοιχείου.

Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/10. Αναζήτηση** για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία **Αναζήτηση**.

9. Μουσική

Είσοδος στις λίστες αναπαραγωγής μουσικής.

Ανατρέξτε στο **Βιβλίο/11. Μουσική** για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία.



Ρυθμίσεις

Από το βασικό μενού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε τη λειτουργία **Ρυθμίσεις**. Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πατήστε . Στο μενού **Ρυθμίσεις** μπορείτε να διαμορφώσετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Ρυθμίσεις συσκευής**

- Όνομα συσκευής**

Ορισμός ονόματος συσκευής.

- Γλώσσα**

Επιλογή επιθυμητής γλώσσας. Διατίθενται 19 γλώσσες.

- Τύπος γραμματοσειράς**

Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς.

- **Ρυθμίσεις αυτόματης απενεργ.**

Απενεργοποίηση της συσκευής για ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας από τη μπαταρία. Επιλέξτε το χρόνο τερματισμού λειτουργίας και πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **10 λεπτά**, **20 λεπτά** και **30 λεπτά**. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

- **Σχετικά με το προϊόν**

Προβολή τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή.

- **Προεπιλογές**

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών αν θέλετε να γίνει επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για ακύρωση πατήστε .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα αρχεία θα διαγραφούν μόνιμα όταν γίνει επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Εγχειρίδιο Χρήστη

Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη σε μορφή PDF μπορείτε να το διαβάσετε στη συσκευή.

Από το βασικό μενού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να δείτε αυτό το **Εγχειρίδιο Χρήστη** με τη συσκευή.

Πατήστε τα Κουμπιά Αλλαγής σελίδων για να γυρίσετε σελίδες. Πατήστε  για επιστροφή στο βασικό μενού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οθόνη	6"
Ανάλυση	800 x 600, 16 επίπεδα γκριζου Ηλ. Βιβλίο: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Μουσική MP3 (32 kbps - 384 kbps) Φωτογραφίες: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων	
Θερμοκρασία φύλαξης	-20°C ~ 60°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ 45°C
Υποδοχές επέκτασης	Κάρτας SD, έως 8GB
Μπαταρία	Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, 1700 mAh
Άλλες διασυνδέσεις	USB 2.0 / στερεοφωνική υποδοχή ήχου 3,5 mm
Διαστάσεις	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (Μ x Π x Υ)
Βάρος	228 γρ.

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.