



## Alapvető műveletek



Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot** a készülék bekapcsolásához. A készülék automatikusan belép a főmenübe a **Kezdő** képernyőn az üdvözlő képernyő után. A főmenüben a következők találhatók: **Könyvek**, **Zene**, **Fényképek**, **Könyvjelzők**, **Kedvencek**, **Előzmények**, **Intéző**, **Beállítások**, és **Használati utasítás**. Ha közvetlenül a kívánt módba szeretne lépni, nyomja meg a funkciógombot. A  ikon jelenik meg a képernyő tetején, ha a készülékbe SD kártya van illesztve. A képernyő frissítéséhez nyomja meg a  gombot.



## Könyvek

A készülék 16 féle fájlformátumot támogat. Ezek a következők: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI és TCR.



## Könyv almenü

A **Könyvek** módba lépéshez nyomja meg a funkciógombot. Megjelenik a könyvek listája (alapértelmezett beállítások). A  gomb megnyomásával térhet vissza a **Főmenübe**. Nyomja meg a  gombot a következőkben részletezett **Könyvek** almenü megnyitásához.



- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>1. Frissítés</b>                 | Frissíti a képernyőt.                                   |
| <b>2. Megjelenítés módja</b>        | A fájllista a megjelenítés módja szerint lesz rendezve. |
| <b>3. Könyvborító megjelenítése</b> | A fájllista miniatűrök szerint lesz rendezve.           |
| <b>4. Rendezés név szerint</b>      | A fájllista cím szerint lesz rendezve.                  |
| <b>5. Rendezés szerző szerint</b>   | A fájllista szerző szerint lesz rendezve.               |
| <b>6. Rendezés típus szerint</b>    | A fájllista kategória szerint lesz rendezve.            |

### 7. Kedvenceim


A **Kedvencek** módba lépéshez nyomja meg a funkciógombot. Nyomja meg a  gombot az almenü megnyitásához. Nyomja meg a  gombot, ha ki szeretne lépni a **Kedvencek** almenüből.

#### MEGJEGYZÉS:

Részletesebb leírást a **Kedvencek mód** résznél talál.





### 8. Hozzáad kedvencekhez

A kívánt fájlokat hozzáadja a **Kedvenceimhez**.

A kívánt fájl(ok) kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **jóváhagyás**  gombot. A funkciógomb ismételt megnyomásával visszavonja a kijelölést.





### 9. Oldalra ugrás

Ugrás a kívánt oldalra.

- A karakterek beviteléhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a  gombot. A visszafelé törléshez nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot, ha ki szeretne lépni az **Oldalra ugrás** almenüből.
- A beviteli módok között a  gombbal válogathat. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a funkciógombot.

### 10. Keresés

Keresés a kívánt elemre.

- A karakterek beviteléhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a  gombot. A visszafelé törléshez nyomja meg a  gombot, vagy a  gombot, ha ki szeretne lépni a **Keresés** almenüből.
- A beviteli módok között a  gombbal válogathat. A beviteli módot a funkciógomb megnyomásával választhatja ki.

- Megjelenik a keresés eredménye. Lapozáshoz nyomja meg az **Oldalugrás gombokat**, ha megjelennek. A kívánt fájl megnyitásához nyomja meg a funkciógombot. A keresés újratekéséséhez nyomja meg az **Új keresés** gombot, vagy a **Vissza** gombot, ha ki szeretne lépni a **Keresés** menüből.



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV  
Prestigio Libretto  
PER3362B

## 11. Zene

Részletekért lásd a **Zene módot**.

## 12. Vissza gomb ←



Nyomja meg a funkciógombot, ha vissza szeretne térni az előző lehetőséghez.

## Könyvek olvasása

1. Megjelenik a könyvek listája (alapértelmezett beállítások).

Lapozáshoz nyomja meg az **Oldalugrás gombokat**. A kívánt fájl megnyitásához nyomja meg a funkciógombot.

2. Olvasás közben a lapozáshoz nyomja meg az **Oldalugrás gombokat**.

Nyomja meg a  gombot a következőkben részletezett almenü megnyitásához. Az almenüből a  gombbal tud kilépni.

**Frissítés** Frissíti a képernyőt.

**Szótár** Nem elérhető.

**Könyvjelzők megjelenítése** Böngészés a könyvjelzők között, amennyiben léteznek.

**Könyvjelző hozzáadása** Az aktuális oldal címének elmentéséhez nyomja meg a funkciógombot.

**Zene** A **Zene** funkcióról részletesebb leírást a **Zene mód** részénél talál.

**Áttördelés** Az oldal átméretezése a képernyő méretéhez. Ez csak a PDF formátumú fájlknál lehetséges.

**Oldalra ugrás** Részletesebb leírást a **Könyv/9. Oldalra ugrás** részénél talál.

**Forgatás** A képernyő tájolása manuálisan átállítható függőlegesre/vízszintesre. A két mód közötti váltáshoz nyomja meg a funkciógombot.

**Nagyítás** A képernyőn lévő tartalom nagyításához/kicsinyítéséhez nyomja meg a funkciógombot. 5 nagyítási kör áll rendelkezésre. A

kívánt részre a ←/↑/↓/→ gombokkal mozoghat.

## Beállítások

Részletesebben lásd a **Könyvek/Könyvek olvasása/3. Beállítások menü** résznél.

## Keresés

Keresés egy kívánt karakterre/kulcsszóra.

## Tartalom megjelenítése

Megjelenik a könyv tartalomjegyzéke.



Prestigio

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Prestigio Libretto

PER3362B

### 3. Beállítások menü

Nyomja meg a funkciógombot az almenüben, ha a következőkben részletezett **Beállítások menübe** szeretne lépni.

#### MEGJEGYZÉS:

Ez a PDF és DJVU fájlformátumok esetében nem lehetséges.

#### Betűtípus

A használt betűtípus beállítása. **Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times** és **ARIALN** választható. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a funkciógombot.

#### Kódolás

Ha rendszertelen karakterek jelennek meg, válassza ki a megfelelő kódolást. Ez a funkció PDF és DJVU fájlformátumok esetében nem elérhető.

#### Margók

A szöveg bal/jobbs oldalán kihagyott helyet állíthatja be. 2 margóhelyméret áll rendelkezésre.

#### Sorköz

A szöveg sorai között kihagyott helyet állíthatja be.

#### Elválasztás

A szavak elválasztása és a sorkizárás között változthat.

#### Félkövér

A karakterek megjelenítése félkövér formában.

#### Dőlt

A karakterek megjelenítése dőlt formában.

#### Könyv adatai



Az aktuális könyv műszaki adatainak megjelenítése.



## Zene

A **Zene** módba lépéshez nyomja meg a funkciógombot. Megjelenik a lejátszási lista. A micro SD kártyára mentett zenefájlok is megjelennek a listában. A készülék csak MP3 (32kbps-384kbps) formátumú fájlokat támogat.


### Zene almenü

Nyomja meg a  gombot a következőkben részletezett **Zene** almenü megnyitásához. Nyomja meg a  gombot, ha ki szeretne lépni a **Zene** almenüből.

#### **Kedvenceim**

A kedvencek közé felvett zenefájlok itt jelennek meg. Részletesebb leírást a **Kedvencek mód** résznél talál.

#### **Hozzáad kedvencekhez**

A kívánt zenefájlokat hozzáadja a **Kedvenceimhez**. A kívánt fájl(ok) kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **jóváhagyás**  gombot. A funkciógomb ismételt megnyomásával visszavonja a kijelölést.

#### **Oldalra ugrás**

Ugrás a kívánt oldalra. Részletesebb leírást a **Könyv/9. Oldalra ugrás** résznél talál.











#### **Keresés**

Keresés a kívánt elemre. Részletesebb leírást a **Könyv/10. Keresés** résznél talál.

## Zene lejátszása


A kívánt szám lejátszásához nyomja meg a funkciógombot. A lejátszási képernyőn a következő műveletek hajthatók végre.






1. A hangerőt a  /  gombokkal szabályozhatja.
2. Érintse meg a  gombot a hang elnémításához. Érintse meg újra a hang visszakapcsolásához.
3. A lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg a  (**Véletlenszerű lejátszás**),  (**Folyamatos**) vagy  (**Ismétlés egyszer**) gombot.
4. A lejátszáshoz/szüneteltetéshez nyomja meg a  /  gombot. A  gomb megnyomásával leállítja a lejátszást. Az **Oldalugrás gombokkal** az előző/következő számra ugorhat.
5. Nyomja meg a  gombot, ha vissza szeretne térni a **Lejátszási listák** képernyőre.
6. A képernyőn rövid információ jelenik meg a fájlról.

## Háttérzene mód

A funkció lehetővé teszi, hogy zeneszám hallgatása közben olvasson könyvet vagy nézegessen fényképeket.

Zene hallgatása közben nyomja meg a  gombot, ha szeretne a **Háttérzene módba**, lépni, amelyben a készüléket zenehallgatás közben használhatja.

Ebből a módból úgy léphet ki, ha a funkciógomb megnyomásával belép a **Zene módba**, majd az aktuális lejátszási lista képernyő megnyitásához megnyomja a  gombot. A lejátszás megállításához/szüneteltetéséhez nyomja meg a  /  gombot.




## Fényképek



---

A **Fényképek** módba lépéshez nyomja meg a funkciógombot. Az SD kártyára mentett képek is megjelennek a listában. A készülék a következő képformátumokat támogatja: TIFF, JPEG, GIF, BMP és PNG.

### **Fényképek almenü**

Nyomja meg a  gombot a következőkben részletezett **Fényképek** almenü megnyitásához.

#### **1. Kedvenceim**


A **Kedvencek módba** lépéshez nyomja meg a funkciógombot. Nyomja meg a  gombot az almenü megnyitásához. Nyomja meg a  gombot, ha ki szeretne lépni a **Kedvencek** almenüből.

#### **MEGJEGYZÉS:**

Részletesebb leírást a **Kedvencek mód** résznél talál.

#### **2. Hozzáad kedvencekhez**

A kívánt képfájlokat hozzáadja a **Kedvenceimhez**.

A kívánt fájl(ok) kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **jóváhagyás**  gombot. A funkciógomb ismételt megnyomásával visszavonja a kijelölést.

#### **3. Oldalra ugrás**

Ugrás a kívánt oldalra.

Részletesebb leírást a **Könyv/9. Oldalra ugrás** résznél talál.

#### **4. Keresés**

Keresés a kívánt elemre.

Részletesebb leírást a **Könyv/10. Keresés** résznél talál.

#### **5. Miniatűrök**

Miniatűrök szerint jeleníti meg a fényképeket.


A fényképek fájlnev szerint történő megjelenítéséhez nyomja meg a **Megtekintés listában** gombot.


#### **6. Zene**

Részletesebb leírást a **Zene mód** résznél talál.

## Fényképek megtekintése

A fájl megtekintéséhez nyomja meg a funkciógombot. A következő műveleteket hajthatja végre.

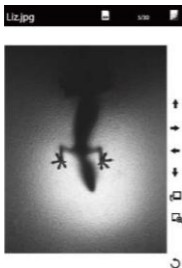

- Érintse meg a **Nagyítás gombot** a képernyőn lévő tartalom nagyításához/kicsinyítéséhez.
- A kívánt részre a **←/↑/↓/→** gombokkal mozoghat.
- A képernyő tájolása manuálisan átállítható állóra/fekvőre. A  gomb megnyomásával aktiválhatja a funkciót.
- Nyomja meg a **↶** gombot, ha be szeretné fejezni a fényképek megtekintését.







## Könyvjelzők

---

A képernyőn minden könyvjelző megjelenik. A listában számok/címek/könyvjelzők jelennek meg.

### **MEGJEGYZÉS:**

A funkció csak a könyvjelző(ke)t tartalmazó könyv(ek) esetében elérhető.

- Lapozáshoz nyomja meg az **Oldalugrás gombokat**. A  gomb megnyomásával visszatér az előző lehetőséghez.
- A könyvjelzők közötti böngészéshez nyomja meg a funkciógombot. Nyomja meg a  gombot az almenü megnyitásához.

### **MEGJEGYZÉS:**

Az almenüről részletesebb leírást a **Könyv/Könyv almenü** résznél talál.



## Kedvencek

---

Az összes kedvenc fájl (könyvek, zene és fényképek) megjelenik. A **Kedvencek** listában nyomja meg a ☰ gombot a következőkben részletezett almenü megnyitásához. Nyomja meg a ⬅ gombot, ha ki szeretne lépni a **Kedvencek** menüből.



<b>Törlés</b>	Fájl(ok) törlése a <b>Kedvencekből</b> . A kívánt könyv kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a <b>jóváhagyás</b> ✓ gombot. A funkciógomb ismételt megnyomásával visszavonja a kijelölést.
<b>Oldalra ugrás</b>	Ugrás a kívánt oldalra. Részletesebb leírást a <b>Könyv/9. Oldalra ugrás</b> résznél talál.
<b>Keresés</b>	A <b>Keresés</b> funkcióról részletesebb leírást a <b>Könyv/10. Keresés</b> résznél talál.
<b>Zene</b>	A <b>Zene</b> funkcióról részletesebb leírást a <b>Zene mód</b> résznél talál.

Egy kedvenc könyv/zene/fényképfájl megnyitásához nyomja meg a funkciógombot.



## Előzmények

---

A flash vagy SD kártyán megnézett könyvek jelennek meg a képernyőn. Nyomja meg a  gombot a következőkben részletezett almenü megnyitásához. Az almenüből a  gomb megnyomásával léphet ki.


**Törlés** Fájl(ok) törlése a **Legutóbbi könyvek** listájából.

**Hozzáad kedvencekhez** Fájl(ok) hozzáadása a **Kedvencekhez**.

**Oldalra ugrás** Ugrás a kívánt oldalra.

**Keresés** Egy elem keresése.

**Zene** A zene lejátszási listák megnyitása.

- Lapozáshoz nyomja meg az **Oldalugrás gombokat**. A fájl megnyitásához nyomja meg a funkciógombot. Könyv olvasása közben nyomja meg a  gombot az almenü megnyitásához.

### MEGJEGYZÉS:

Az almenüről részletesebb leírást a **Könyv/Könyv almenü** résznél talál.



- Az SD kártyára mentett fájlok között nem lehet böngészni, ha kiveszi az SD kártyát.



## Intéző

Jelöljön ki egy fájlt a **Belső memóriából** vagy az **SD kártyáról** és a megnyitáshoz nyomja meg a funkciógombot. A flash vagy SD kártyán lévő összes fájl megjelenik a listában.

A kívánt fájl megnyitásához nyomja meg a funkciógombot, vagy nyomja meg az **Oldalugrás gombokat** a lapozáshoz.

Az **Intéző** listában nyomja meg a  gombot a következőkben részletezett **Intéző** almenü megnyitásához. Nyomja meg a  gombot, ha ki szeretne lépni az **Intéző** almenüből.

### 1. Kivágás

Dokumentum vagy fájl mozgatása másik mappába.

A kívánt fájlok kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **jóváhagyás✓** gombot. A funkciógomb ismételt megnyomásával visszavonja a kijelölést.


### 2. Másolás

Dokumentum vagy fájl másolása másik mappába.

A kívánt fájlok kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **jóváhagyás✓** gombot. A funkciógomb ismételt megnyomásával visszavonja a kijelölést.

### 3. Beillesztés

Az eltávolított vagy másolt fájlok beillesztése új helyre.

A hely kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd nyomja meg a  gombot az almenü megnyitásához. Nyomja meg a funkciógombot, ha szeretné az eltávolított vagy másolt fájlokat a jelenlegi helyre beilleszteni.

### 4. Törlés

Az aktuális fájl törlése a flash vagy SD kártyáról.

A kívánt fájlok kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **jóváhagyás✓** gombot. A funkciógomb ismételt megnyomásával visszavonja a kijelölést.

## 5. Hozzáad kedvencekhez

A kívánt fájlokat hozzáadja a **Kedvencekhez**.

A kívánt fájl(ok) kijelöléséhez nyomja meg a funkciógombot, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **jóváhagyás** ✓ gombot. A funkciógomb ismételt megnyomásával visszavonja a kijelölést.

## 6. Oldalra ugrás

Ugrás a kívánt oldalra.

## 7. Új mappa

Új mappa létrehozása az aktuális helyen. Gépelje be a karaktereket az új mappa nevének megadásához.

## 8. Keresés

Keresés a kívánt elemre.

A **Keresés** funkcióról részletesebb leírást a **Könyv/10. Keresés** résznél talál.


## 9. Zene

A zene lejátszási listák megnyitása.

A funkcióról részletesebb leírást a **Könyv/11. Zene** résznél talál.



## Beállítások

A főmenüben nyomja meg a funkciógombot a **Beállítások** menübe lépéshez. A  gomb megnyomásával visszatér az előző lehetőséghez. A **Beállítások** menüben a következő beállítások hajthatók végre.

### ● **Eszközbeállítások**

#### **Eszköz neve**

Az eszköz nevének beállítása.

#### **Nyelv**

A kívánt nyelv kiválasztása. 19 különböző nyelv választható.

#### **Betűtípus**

Betűméret kiválasztása.


### ● **Automatikus leállítás beállításai**

A készülék leállítása az akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése érdekében. Válassza ki a leállításhoz szükséges időt, majd nyomja meg a funkciógombot a funkció bekapcsolásához. A következő lehetőségek közül választhat: **10 perc**, **20 perc** és **30 perc**. A funkció letiltásához válassza a **Letiltás** lehetőséget.

### ● **A termék névjegye**

A készülék műszaki információinak megjelenítése.

### ● **Alapértelmezett beállítások visszaállítása**

Nyomja meg a funkciógombot a készülék alapértelmezett gyári beállításainak visszaállításához. A megszakításhoz nyomja meg a  gombot.


### **MEGJEGYZÉS:**

Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállításával a fájlok végleg törölésre kerülnek.



## Felhasználói kézikönyv

Ez a PDF formátumú felhasználói kézikönyv a készüléken is olvasható. Ha a készüléken szeretné elolvasni ezt a **felhasználói kézikönyvet**, nyomja meg a funkciógombot a főmenüből.

Lapozáshoz nyomja meg az **Oldalugrás gombokat**. A  gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe.

## Műszaki jellemzők

<b>Kijelző</b>	6"
<b>Felbontás</b>	800 x 600, 16 szín szürkeárnyalatos
<b>Támogatott fájlformátum</b>	<b>Könyv:</b> PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR <b>Zene:</b> MP3 (32kbps-384kbps) <b>Fénykép:</b> JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
<b>Tárolási hőmérséklet</b>	-20°C ~ 60°C
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	0°C ~ 45°C
<b>Bővítőhelyek</b>	SD kártya, 8GB méretig
<b>Akkumulátor</b>	Beépített lítium akkumulátor, 1700 mAh
<b>Egyéb illesztőfelület</b>	USB2.0/3,5mm sztereó audio jack bemenet
<b>Méretek</b>	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (H x Sz x M)
<b>Súly</b>	228 g

## Műszaki terméktámogatás és garanciális információk

Műszaki támogatást a [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) honlapon, a garanciára vonatkozó információkat a mellékelt garancialevélen találhat.

## Felelősség kizárása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ebben a felhasználói kézikönyvben lévő információk és műveletek pontosak és teljeseek legyenek. Nem vállalhatunk és nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért és mulasztásokért. A Prestigio fenntartja a jelen dokumentációban szereplő termékek előzetes bejelentés nélkül való módosításának jogát.