

Operações básicas

Prima e mantenha premido o botão **Alimentação** para ligar o dispositivo. Acede automaticamente ao menu principal no menu **Início** após o ecrã de arranque. O menu principal inclui **Livros, Música, Fotografias, Marcadores, Favoritos, Histórico, Explorador de ficheiros, Definições e Manual do utilizador**. Prima o botão de função para entrar directamente no modo pretendido.  é apresentado na parte superior do ecrã depois de inserir o cartão SD. Prima  para actualizar a apresentação no ecrã.



Livros

O dispositivo suporta 16 tipos de formatos de ficheiro, incluindo PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI e TCR.

Submenu Livro

Prima o botão de função para aceder ao modo **Livros**. É apresentada a lista de livros (Predefinições). Prima  para voltar para **Menu principal**.

Prima  para aceder ao menu **Livros**, tal como indicado em pormenor a seguir.



- 1. Actualizar** Actualizar apresentação no ecrã.
- 2. Modo de visualização** A lista de ficheiros é ordenada por modo de visualização.
- 3. Mostrar capa do livro** A lista de ficheiros é ordenada por miniatura.
- 4. Ordenar por nome** A lista de ficheiros é ordenada por título.
- 5. Ordenar por autor** A lista de livros é ordenada por autor.
- 6. Ordenar por tipo** A lista de ficheiros é ordenada por categoria.

7. Os meus favoritos

Prima o botão de função para aceder ao modo **Favoritos**. Prima  para aceder ao submenu. Prima  para sair do submenu **Favoritos**.

NOTA:

Consulte o modo **Favoritos** para obter instruções mais pormenorizadas.

8. Adicionar aos favoritos

Permite adicionar os ficheiros pretendidos a **Os meus favoritos**.

Prima o botão de função para seleccionar o(s) ficheiro(s) pretendido(s) e prima **Confirmar**  para confirmar a sua escolha. Prima novamente o botão de função para cancelar a selecção.

9. Ir para a página

Permite ir para a página pretendida.

- Prima o botão de função para introduzir caracter(es) e prima  para confirmar a opção. Prima  para retroceder ou prima  para sair do submenu **Ir para a página**.
- Prima  para alternar entre métodos de introdução. Prima o botão de função para confirmar a opção.

10. Procurar

Permite procurar um item pretendido.

- Prima o botão de função para introduzir caracter(es) e prima  para confirmar a opção. Prima  para retroceder ou prima  para sair do submenu **Procurar**.
- Prima  para alternar entre métodos de introdução. Prima o botão de função para seleccionar métodos de introdução.
- O resultado da procura é apresentado. Prima **Botões para mudar de página** para mudar de página, caso esteja disponível. Prima o botão de função para abrir o ficheiro pretendido. Prima **Nova procura** para fazer uma nova pesquisa ou prima **Anterior** para sair do menu

11. Música

Consulte **Modo de música**.

12. Botão Voltar ←

Prima o botão de função para voltar para a opção anterior.

Ler livros electrónicos

1. É apresentada a lista de livros (Predefinições). Prima **Botões para mudar de página** para mudar de página. Prima o botão de função para abrir o ficheiro pretendido.
2. Durante a leitura, prima **Botões para mudar de página** para mudar de página. Prima  para aceder ao submenu, tal como indicado em pormenor a seguir. Prima  para sair do submenu.

Actualizar Actualizar apresentação no ecrã.

Dicionário Não disponível.

Ver favoritos Consultar os favoritos, caso estejam disponíveis.

Adicionar favorito Prima o botão de função para guardar o endereço da página actual.

Música Consulte o **Modo de música** para obter mais instruções pormenorizadas acerca da função **Música**.
Refluxo A página ajusta-se ao tamanho do ecrã. Está apenas disponível com ficheiros nos formatos de PDF.

Ir para a página Consulte **Livro/9. Ir para a página** para obter instruções mais pormenorizadas.

Rodar A orientação do ecrã pode ser definida manualmente para vertical/horizontal. Prima o botão de função para alternar entre os dois modos.

Zoom Prima o botão de função para ampliar/reduzir o tamanho do conteúdo no ecrã. Estão disponíveis 5 círculos de zoom. Prima /// para ir para a parte pretendida.

Definições Consulte **Livros/Livros de leitura/3. menu Definições**.

Procurar Permite procurar um carácter/palavra-chave pretendida.



3. menu Definições

No submenu, prima o botão de função para aceder ao menu **Definições**, tal como indicado em pormenor a seguir.

NOTA:

não está disponível em ficheiros com os formatos PDF e DJVU.

Tipo de letra	Permite configurar o tipo de letra actual. Estão disponíveis os tipos de letra Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times e ARIALN . Prima o botão de função para confirmar a opção.
Codificar	Permite seleccionar o código correspondente quando são apresentados caracteres aleatórios. A função não está disponível em ficheiros com os formatos PDF e DJVU.
Margens	Permite inserir espaço à esquerda/direito do texto. Estão disponíveis 2 ciclos de espaçamento de margem.
Espaçamento entre linhas	Permite inserir espaço entre linhas no texto.
Hifenização	Permite alternar entre divisão de palavras entre hifenização e justificação.
Negrito	Permite apresentar caracteres a negrito.
Itálico	Permite apresentar caracteres em itálico.
Informações sobre livros	Permite apresentar informações técnicas do livro actual.



Música

Prima o botão de função para aceder ao modo **Música**. São apresentadas listas de reprodução. Os ficheiros de música guardados no cartão micro SD são igualmente apresentados na lista. O dispositivo suporta apenas ficheiros com o formato MP3 (32 kbps - 384 kbps).

Submenu Música

Prima  para aceder ao submenu **Música**, tal como indicado em pormenor a seguir. Prima  para sair do submenu **Música**.

Os meus favoritos

Os ficheiros de música favoritos são apresentados, caso tenham sido adicionados.

Consulte o modo **Favoritos** para obter instruções mais pormenorizadas.

Adicionar aos favoritos

Permite adicionar os ficheiros de música pretendidos a **Os meus favoritos**.

Prima o botão de função para seleccionar o(s) ficheiro(s) pretendido(s) e prima **Confirmar**  para confirmar a sua escolha. Prima novamente o botão de função para cancelar a selecção.

Ir para a página

Permite ir para a página pretendida. Consulte **Livro/9. Ir para a página** para obter instruções mais pormenorizadas.

Procurar

Permite procurar um item pretendido. Consulte **Livro/10. Procurar** para obter instruções mais pormenorizadas.

Reproduzir música

Prima o botão de função para reproduzir o ficheiro pretendido. No ecrã de reprodução, é possível efectuar as seguintes operações.



1. Prima  /  para ajustar o nível de volume.
2. Prima  para desligar o som. Prima-o novamente para ligar o som.
3. Prima  (**Aleatório**),  (**Loop**), e  (**Repetir uma vez**) para seleccionar o modo de ciclo.
4. Prima  /  para reproduzir/colocar a reprodução em pausa. Prima  para parar a reprodução. Prima **Botões para mudar de página** para ir para a faixa anterior/seguinte.
5. Prima  para voltar para o ecrã **Listas de reprodução**.
6. São apresentadas no ecrã informações resumidas sobre o ficheiro.

Modo de música de fundo

A função permite ler livros ou ver fotografias durante a reprodução de faixas.

Durante a reprodução de música, prima  para aceder ao **Modo de música de fundo**, no qual pode utilizar o dispositivo durante a reprodução de música.

Para sair do modo, prima o botão de função para aceder ao **Modo de música** e, em seguida, prima  para aceder ao ecrã de reprodução actual. Prima  /  para parar/colocar a reprodução em pausa.



Fotografias

Prima o botão de função para aceder ao modo **Fotografias**. As fotografias de música guardadas no cartão micro SD são igualmente apresentadas na lista. O dispositivo suporta formatos de imagem como, por exemplo, TIFF, JPEG, GIF, BMP e PNG.

Submenu Fotografias

Prima  para aceder ao submenu **Fotografias**, tal como indicado em pormenor a seguir.

1. Os meus favoritos

Prima o botão de função para aceder ao **modo Favoritos**. Prima  para aceder ao submenu. Prima  para sair do submenu **Favoritos**.

NOTA:

Consulte o modo **Favoritos** para obter instruções mais pormenorizadas.

2. Adicionar aos favoritos

Permite adicionar os ficheiros de fotografia pretendidos a **Os meus favoritos**.

Prima o botão de função para seleccionar o(s) ficheiro(s) pretendido(s) e prima **Confirmar**  para confirmar a sua escolha. Prima novamente o botão de função para cancelar a selecção.

3. Ir para a página

Permite ir para a página pretendida.

Consulte **Livro/9. Ir para a página** para obter instruções mais pormenorizadas.

4. Procurar

Permite procurar um item pretendido.

Consulte **Livro/10. Procurar** para obter instruções mais pormenorizadas.

5. Miniaturas

Permite apresentar fotografias por miniatura.

Prima **Ver na lista** para apresentar fotografias por nome de ficheiro.


6. Música

Consulte o modo **Música** para obter instruções mais pormenorizadas.

Ver fotografias

Prima o botão de função para ver os ficheiros. É possível efectuar as seguintes operações.

Liz.jpg 1/30

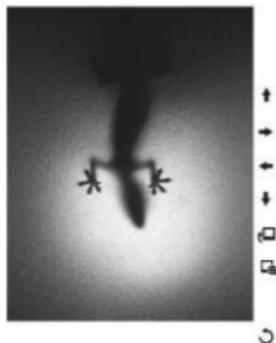

- Prima o botão **Zoom** para ampliar/reduzir o tamanho do conteúdo no ecrã.
- Prima ←/↑/↓/→ para ir para a parte pretendida.
- A orientação do ecrã pode ser definida manualmente para vertical/horizontal. Prima  para activar a função.
- Prima  para sair do modo de reprodução de fotografias.



Marcadores

Todos os marcadores são apresentados no ecrã. Os números/títulos/marcadores são apresentados na lista.

NOTA:

a função está apenas disponível com livros que contenham marcadores.

- Prima **Botões para mudar de página** para mudar de página. Prima  para voltar para a opção anterior.
- Prima o botão de função para procurar marcadores. Prima  para aceder ao submenu.

NOTA:

consulte **Livro/Submenu Livro** para obter instruções mais pormenorizadas acerca do submenu.



Favoritos

São apresentados todos os ficheiros favoritos (livros, música e fotografias). Na lista **Favoritos**, prima  para aceder ao submenu, tal como indicado em pormenor a seguir. Prima  para sair do menu **Favoritos**.

Eliminar

Permite eliminar ficheiros em **Favoritos**. Prima o botão de função para seleccionar o livro pretendido e prima **Confirmar**  para confirmar a sua escolha. Prima novamente o botão de função para cancelar a selecção.

Ir para a página

Permite ir para a página pretendida.

Consulte **Livro/9. Ir para a página** para obter instruções mais pormenorizadas.

Procurar

Consulte **Livro/10. Procurar** para obter instruções mais pormenorizadas acerca da função **Procurar**.

Música

Consulte o **Modo de música** para obter mais instruções pormenorizadas acerca da função **Música**.

Prima o botão de função para abrir um livro/ficheiro de música/fotografia favorito.



Histórico

Os livros visualizados num cartão flash ou SD são apresentados no ecrã. Prima  para aceder ao submenu, tal como indicado em pormenor a seguir. Prima  para sair do submenu.

Eliminar Permite eliminar ficheiros da lista **Livros recentes**.

Adicionar aos favoritos Permite adicionar ficheiros a **Favoritos**.

Ir para a página Permite ir para a página pretendida.

Procurar Permite procurar um item.

Música Permite aceder a listas de reprodução de música.

- Prima **Botões para mudar de página** para mudar de página. Prima o botão de função para abrir o ficheiro. Quando ler um livro, prima  para aceder ao submenu.

NOTA:

consulte **Livro/Submenu Livro** para obter instruções mais pormenorizadas acerca do submenu.

- Os ficheiros guardados no cartão SD não podem ser visualizados se o cartão SD tiver sido removido.



File Explorer (Explorador de ficheiros)

Selecione um ficheiro em **Memória interna** ou **Cartão SD** e prima o botão de função para aceder a estas opções. Todos os ficheiros no cartão flash ou cartão SD são apresentados na lista.

Prima o botão de função para abrir o ficheiro pretendido ou prima **Botões para mudar de página** para mudar de página.

Na lista **Explorador de ficheiros**, prima  para aceder ao submenu **Explorador de ficheiros**, tal como indicado em pormenor a seguir.

Prima  para sair **Explorador de ficheiros**.

1. Cortar

Permite mover um documento ou ficheiro para outras pastas de ficheiros.

Prima o botão de função para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima **Confirmar**  para confirmar a sua escolha. Prima novamente o botão de função para cancelar a selecção.

2. Copiar

Permite copiar um documento ou ficheiro para outras pastas de ficheiros.

Prima o botão de função para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima **Confirmar**  para confirmar a sua escolha. Prima novamente o botão de função para cancelar a selecção.

3. Colar

Permite colar os ficheiros que removeu ou copiou para outro local.

Prima o botão de função para seleccionar o local e depois prima  para aceder ao submenu. Prima o botão de função para colar os ficheiros que removeu ou copiou para o local actual.

4. Eliminar

Permite eliminar o ficheiro actual do cartão flash ou SD.

Prima o botão de função para seleccionar os ficheiros pretendidos e prima **Confirmar**  para confirmar a sua escolha. Prima novamente o botão de função para cancelar a selecção.

5. Adicionar aos favoritos

Permite adicionar os ficheiros pretendidos a **Favoritos**.

Prima o botão de função para seleccionar o(s) ficheiro(s) pretendido(s) e prima **Confirmar** ✓ para confirmar a sua escolha. Prima novamente o botão de função para cancelar a selecção.

6. Ir para a página

Permite ir para a página pretendida.

7. Nova pasta

Permite criar uma nova pasta no local actual. Permite introduzir caracteres para criar um novo nome de pasta.

8. Procurar

Permite procurar um item pretendido.

Consulte **Livro/10. Procurar** para obter instruções mais pormenorizadas acerca da função **Procurar**.

9. Música

Permite introduzir listas de reprodução de música.

Consulte **Livro/11. Música** para obter instruções mais pormenorizadas acerca da função.



Definições

No menu principal, prima o botão de função para aceder ao menu **Definições**. Prima  para voltar para a opção anterior. No menu **Definições**, é possível efectuar as seguintes definições.

- **Definições do dispositivo**

Nome do dispositivo Permite especificar o nome do dispositivo.
ivo

Idioma Permite seleccionar o idioma pretendido. Estão disponíveis 19 idiomas.

Tipo de letra Permite seleccionar o tipo de letra.

- **Definições de encerramento autom.**

Permite encerrar o dispositivo para poupar a carga da bateria. Selecciona o tempo de encerramento e prima o botão de função para activar a função. As opções disponíveis são **10 minutos**, **20 minutos** e **30 minutos**. Selecciona **Desactivar** para desactivar a função.

- **Acerca do produto**

Permite apresentar informações técnicas sobre o dispositivo.

- **Repor predef.**

Prima o botão de função para repor o dispositivo para as predefinições de origem. Prima  para cancelar.

NOTA:

os ficheiros serão eliminados permanentemente se repor para as predefinições de origem.



Manual do utilizador

Este manual do utilizador em formato PDF pode ser consultado no dispositivo.

No menu principal, prima o botão de função para fazer pesquisas neste **Manual do utilizador** através do dispositivo.

Prima **Botões para mudar de página** para mudar de página. Prima  para voltar para o menu principal.

Especificações técnicas

Ecrã	6"
Resolução	800 x 600, 16 escala de cinzentos
Formato de ficheiro suportado	Livro: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Música: MP3 (32 kbps - 384 kbps) Fotografia: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Temperatura de armazenamento	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura de funcionamento	0 °C ~ 45 °C
Ranhuradas de expansão	Cartão SD, máximo de 8 GB
Bateria	Pilha de lítio integrada, 1700 mAh
Outras interfaces	USB 2.0/Tomada de áudio estéreo de 3,5 mm
Dimensões	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (C x L x A)
Peso	228 g

Apoio técnico e informações sobre garantia

Consulte www.prestigio.com para obter apoio técnico e o cartão de garantia incluído para obter informações sobre garantia.

Exclusão de responsabilidade

Envidamos todos os esforços para garantir que as informações e procedimentos incluídos neste manual de utilizador são precisos e completos. Não poderá nem será aceite qualquer fiabilidade por quaisquer erros ou omissões. A Prestigio reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações sem aviso prévio em qualquer produto aqui referido.