

Osnovna uporaba

Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v glavni meni na zaslonu **Domov**. Glavni meni vključuje možnosti **Knjige**, **Glasba**, **Slike**, **Zaznamki**, **Priljubljene**, **Zgodovina**, **Raziskovalec datotek**, **Nastavitve** in **Navodila za uporabo**. Za neposreden vstop v želeni način pritisnite funkcijski gumb.  se prikaže na vrhu zaslona, ko vstavite kartico SD. Pritisnite  za posodobitev prikaza zaslona.




Knjige

Naprava podpira 16 vrst formatov datotek: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI in TCR.

Podmeni knjige

Pritisnite funkcijski gumb in vstopite v način **Knjige**. Prikaže se seznam knjig (privzete nastavitve). Za vrnitev v **glavni meni** pritisnite . Pritisnite , da vstopite v podmeni **Knjige**, kjer so na voljo naslednje možnosti.

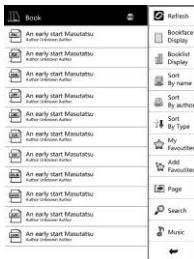

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Posodobi | Posodobitev prikaza zaslona. |
| 2. Način prikaza | Seznam dat. je razvrščen po nač. prikaza. |
| 3. Prikaz naslova knjige | Seznam datotek je razvrščen po sličicah. |
| 4. Razvrsti po imenu | Seznam datotek je razvrščen po naslovu. |
| 5. Razvrsti po avtorju | Seznam knjig je razvrščen po avtorju. |
| 6. Razvrsti po vrsti | Seznam dat. je razvrščen po kategoriji. |

7. Priljubljene

Pritisnite funkcijski gumb in vstopite v način **Priljubljene**. Pritisnite  za vstop v podmeni. Pritisnite  za izhod iz podmenija **Priljubljene**.

OPOMBA:

Za podrobnejša navodila si oglejte **način Priljubljene**.

8. Dodaj med priljubljene

Dodajanje zelenih datotek v način **Priljubljene**.

Pritisnite funkcijski gumb in izberite zelene datoteke ter pritisnite **gumb za potrditev** , da potrdite možnost. Za preklic izbire znova pritisnite funkcijski gumb.

9. Pojdi na stran

Pomik na želeno stran.

- Pritisnite funkcijski gumb, da vnesete črke, nato pa pritisnite  za potrditev možnosti. Pritisnite  za brisanje ali pa pritisnite  za izhod iz podmenija **Pojdi na stran**.
- Pritisnite  za preklapljanje med načini vnosa. Za potrditev možnosti pritisnite funkcijski gumb.

10. Iskanje

Iskanje zelenega elementa.

- Pritisnite funkcijski gumb, da vnesete črke, nato pa pritisnite  za potrditev možnosti. Pritisnite  za brisanje ali pa pritisnite  za izhod iz podmenija **Iskanje**.
- Pritisnite  za preklapljanje med načini vnosa. Pritisnite funkcijski gumb in izberite način vnosa.
- Prikaže se rezultat iskanja. Pritisnite **tipke za pomik. po straneh**, da se premikate po straneh, če so te na voljo. Pritisnite funkcijski gumb in odprite želeno datoteko. Pritisnite **Novo iskanje**, da znova zaženete iskanje, ali pa pritisnite **Nazaj** za izhod iz menija **Iskanje**.

11. Glasba

Oglejte si **način Glasba**.

12. Gumb za vrnitev ◀

Pritisnite funkcijski gumb za vrnitev na prejšnjo možnost.

Branje knjig

1. Prikaže se seznam knjig (privzete nastavitve). Pritisnite **tipke za pomikanje po straneh**, da se pomikate po straneh. Pritisnite funkcijski gumb in odprite želeno datoteko.
2. Med branjem pritisnite **tipke za pomikanje po straneh**, da se pomaknete na nasl. stran. Pritisnite , da vstopite v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti. Za izhod iz podmenija pritisnite ◀.

Posodobi Posodobitev prikaza zaslona.

Slovar Ni na voljo.

Ogled zaznamkov Brskalnik zaznamkov, če so na voljo.

Dodaj zaznamek Pritisnite funkcijski gumb, da shranite naslov trenutne strani.

Glasba Za podrobnejša navodila o funkciji **Glasba** si oglejte **način Glasba**.

Reflow Stran se prilaga velikosti zaslona. Na voljo samo za datoteke v formatih PDF.

Pojdi na stran Za podrobnejša navodila si oglejte možnost **Knjiga/9. Pojdi na stran**.

Zavrti Usmerjenost zaslona lahko nastavite ročno na navpično/vodoravno. Pritisnite funkcijski gumb in preklaplajte med obema načinoma.

Povečava Pritisnite funkcijski gumb, da povečate/pomanjšate vsebino na zaslonu. Na voljo je 5-kratna povečava. Pritisnite /t/v/, da se pomaknete na zeleni del.

Nastavitve Iskanje Oglejte si **Knjige/Branje knjig/3. Meni nastavitve**. Iskanje želenega znaka/ključne besede.

Ogled vsebine Prikaz informacij o kazalu knjige.

3. Meni nastavitev

V podmeniju pritisnite funkcijski gumb in vstopite v način **Meni nastavitev**, kjer so na voljo naslednje možnosti.

OPOMBA:

Ni na voljo za datoteke v formantih PDF in DJVU.

Pisava	Nastavitev trenutne pisave. Na voljo so Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times in ARIALN . Za potrditev možnosti pritisnite funkcijski gumb.
Kodiranje	Ob prikazu poljubnih znakov izberite ustrezno kodo. Funkcija ni na voljo za datoteke v formatih PDF in DJVU.
Robovi	Nastavitev roba na levi/desni strani besedila. Na voljo sta dve možnosti robov.
Razmik vrstic	Nastavitev razmika med vrsticami v besedilu.
Deljenje besed	Preklapljanje med deljenjem besed in poravnavo.
Krepko	Prikaz črk krepko.
Ležeče	Prikaz črk ležeče.
Info. o knjigi	Prikaz tehničnih informacij o trenutni knjigi.



Glasba

Pritisnite funkcijski gumb in vstopite v način **Glasba**. Prikaže se seznam predvajanja. Glasbene datoteke, ki so shranjene na kartici micro SD, so prav tako prikazane na seznamu. Naprava podpira samo datoteke formata MP3 (32–384 kbps).

Glasbeni podmeni

Pritisnite , da vstopite v podmeni **Glasba**, kjer so na voljo spodnje možnosti. Pritisnite  za izhod iz podmenija **Glasba**.

Priljubljene

Prikaz dodanih glasbenih datotek.

Za podrobnejša navodila si oglejte način **Priljubljene**.

Dodaj med priljubljene

Dodajanje zelenih glasbenih datotek v možnost **Priljubljene**.

Pritisnite funkcijski gumb in izberite zelene datoteke ter pritisnite **gumb za potrditev** ✓, da potrdite možnost. Za preklic izbire znova pritisnite funkcijski gumb.

Pojdi na stran

Pomik na zeleno stran. Za podrobnejša navodila si oglejte možnost **Knjiga/9. Pojdi na stran**.

Iskanje

Iskanje zelenega elementa. Za podrobnejša navodila si oglejte možnost **Knjiga/10. Iskanje**.

Predvajanje glasbe

Za predvajanje želene skladbe pritisnite funkcijski gumb. Na zaslonu predvajanja lahko izvedete naslednje funkcije.



1. Pritisnite  / , da prilagodite glasnost.
2. Pritisnite , da izklopite zvok. Pritisnite znova, da vklopite zvok.
3. Pritisnite  (**poljubno**),  (**zanka**),  (**ponovi enkrat**) in izberite želeni način.
4. Pritisnite  /  za začetek/začasno ustavitev predvajanja. Pritisnite  in ustavite predvajanje. Pritisnite **tipke za pomikanje po straneh** in se pomaknite na prejšnjo/naslednjo pesem.
5. Pritisnite , da se vrnete na zaslon **Seznam predvajanja**.
6. Na zaslonu se prikažejo kratke info. o datoteki.

Način glasbe ozadja

Ta funkcija omogoča branje knjig ali ogledovanje slik med predvajanjem glasbe.

Med predvajanjem glasbe pritisnite , da vstopite v **način glasbe ozadja**, v katerem lahko uporabljate napravo ob igranju glasbe.

Za izhod iz načina pritisnite funkcijski gumb, da vstopite v **način Glasba**, nato pa pritisnite  /  za vstop v trenutni zaslon predvajanja. Pritisnite  /  za zaustavitev/pavzo predvajanja.



Slike

Pritisnite funkcijski gumb in vstopite v način **Slike**. Slike, ki so shranjene na kartici SD, so prav tako prikazane na seznamu. Naprava podpira slikovne formate TIFF, JPEG, GIF, BMP in PNG.

Slikovni podmeni

Pritisnite , da vstopite v podmeni **Slike**, kjer so na voljo te možnosti.

1. Priljubljene

Pritisnite funkcijski gumb in vstopite v način **Priljubljene**. Pritisnite  za vstop v podmeni. Pritisnite  za izhod iz podmenija **Priljubljene**.

OPOMBA:

Za podrobnejša navodila si oglejte način **Priljubljene**.

2. Dodaj med priljubljene

Dodajanje zelenih slikovnih datotek v možnost **Priljubljene**.

Pritisnite funkcijski gumb in izberite zelene datoteke ter pritisnite **gumb za potrditev** , da potrdite možnost. Za preklic izbire znova pritisnite funkcijski gumb.

3. Pojdi na stran

Pomik na zeleno stran.

Za podrobnejša navodila si oglejte možnost **Knjiga/9. Pojdi na stran**.

4. Iskanje

Iskanje zelenega elementa.

Za podrobnejša navodila si oglejte možnost **Knjiga/10. Iskanje**.

5. Sličice

Prikaz slik po sličicah.


Pritisnite **Pogled na seznamu** za prikaz slik po imenu datoteke.

6. Glasba

Za podrobnejša navodila si oglejte **način Glasba**.

Predvajanje slik

Pritisnite funkcijski gumb in si oglejte datoteko. Lahko izvedete naslednje funkcije.

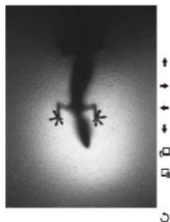

- Pritisnite **tipko Zoom**, da povečate/pomanjšate vsebino na zaslonu.
- Pritisnite **←/↑/↓/→**, da se pomaknete na želeni del.
- Usmerjenost zaslona lahko nastavite ročno na pokončno/ležeče. Pritisnite **⌂** in aktivirajte funkcijo.
- Pritisnite **←** za izhod iz predvajanja slik.



Zaznamki

Vsi zaznamki so prikazani na zaslonu. Številke/naslovi/zaznamki so prikazani na seznamu.

OPOMBA:

Funkcija je na voljo samo pri knjigah, ki vsebujejo zaznamke.

- Pritisnite **tipke za pomikanje po straneh**, da premaknete stran. Pritisnite  za pomik na prejšnjo možnost.
- Pritisnite funkcijski gumb za brskanje po zaznamkih. Pritisnite  za vstop v podmeni.

OPOMBA:

Za podrobnejše informacije o podmeniju si oglejte možnost ***Knjiga/Podmeni knjige***.



Priljubljene

Prikazane so vse priljubljene datoteke (knjige, glasba in slike). Na seznamu **Priljubljene** pritisnite , da vstopite v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti. Za izhod iz menija **Priljubljene** pritisnite .

Izbriši

Brisanje datotek v načinu **Priljubljene**. Pritisnite funkcijski gumb in izberite želeno knjigo ter pritisnite **gumb za potrditev** ✓, da potrdite možnost. Za preklic izbire znova pritisnite funkcijski gumb.

Pojdi na stran

Pomik na želeno stran.

Za podrobnejša navodila si oglejte možnost **Knjiga/9. Pojdi na stran**.

Iskanje

Za podrobnejša navodila o funkciji **Iskanje** si oglejte možnost **Knjiga/10. Iskanje**.

Glasba

Za podrobnejše informacije o funkciji **Glasba** si oglejte **način Glasba**.

Pritisnite funkcijski gumb in odprite priljubljeno knjižno/glasbeno/slikovno datoteko.



Zgodovina

Knjige, ki ste si jih ogledovali v flash ali na kartici SD, so prikazane na zaslonu.

Pritisnite , da vstopite v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

Pritisnite  za izhod iz podmenija.

Izbriši Brisanje datotek na seznamu **Nedavne knjige**.

**Dodaj med
priljubljene** Dodajanje datotek v **Priljubljene**.

**Pojdi na
stran** Pomik na želeno stran.

Iskanje Iskanje elementa.

Glasba Dostop do glasbenih seznamov predvajanja.

- Pritisnite **tipke za pomikanje po straneh**, da se pomikate po straneh. Pritisnite funkcijski gumb in odprite datoteko. Med branjem knjige pritisnite , da vstopite v podmeni.

OPOMBA:

Za podrobnejše informacije o podmeniju si oglejte možnost

Knjiga/Podmeni knjige.

- Po datotekah, ki so shranjene na kartici SD, ni mogoče brskati, če je kartica SD odstranjena.



Raziskovalec datotek

Izberite datoteko v možnosti **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD** in pritisnite funkcijski gumb za vstop. Vse datoteke v flash ali na kartici SD bodo na seznamu.

Pritisnite funkcijski gumb, da odprete želeno datoteko, ali pa pritisnite **tipke za pomikanje po straneh**, da se pomikate po straneh.

Na seznamu **Raziskovalec datotek** pritisnite , da vstopite v podmeni **Raziskovalec datotek**, kjer so na voljo spodnje možnosti. Pritisnite  za izhod iz podmenija **Raziskovalec datotek**.

1. Izreži

Premik dokumenta ali datoteke v druge mape z datotekami.

Pritisnite funkcijski gumb in izberite zelene datoteke ter pritisnite **gumb za potrditev** ✓, da potrdite možnost. Za preklic izbire znova pritisnite funkcijski gumb.

2. Kopiraj

Kopiranje dokumenta ali mape v druge mape z datotekami.

Pritisnite funkcijski gumb in izberite zelene datoteke ter pritisnite **gumb za potrditev** ✓, da potrdite možnost. Za preklic izbire znova pritisnite funkcijski gumb.

3. Prilepi

Lepljenje odstranjenih ali kopiranih datotek na novo mesto.

Pritisnite funkcijski gumb in izberite novo mesto, nato pa pritisnite , da vstopite v podmeni. Pritisnite funkcijski gumb in prilepite odstranjene ali kopirane datoteke na izbrano mesto.

4. Izbriši

Brisanje trenutne datoteke v flash ali na kartici SD.

Pritisnite funkcijski gumb in izberite zelene datoteke ter pritisnite **gumb za potrditev** ✓, da potrdite možnost. Za preklic izbire znova pritisnite funkcijski gumb.

5. Dodaj med priljubljene

Dodajanje zelenih datotek v način **Priljubljene**.

Pritisnite funkcijski gumb in izberite zelene datoteke ter pritisnite **gumb za potrditev** ✓, da potrdite možnost. Za preklic izbire znova pritisnite funkcijski gumb.

6. Pojdi na stran

Pomik na zeleno stran.

7. Nova mapa

Ustvarjanje nove mape na trenutnem mestu. Vnesite črke in poimenujte novo mapo.

8. Iskanje

Iskanje zelenega elementa.

Za podrobnejša navodila o funkciji **Iskanje** si oglejte možnost **Knjiga/10. Iskanje**.

9. Glasba

Dostop do glasbenih seznamov predvajanja.

Za podrobnejša navodila o funkciji si oglejte **Knjiga/11. Glasba**.



Nastavitve

V glavnem meniju pritisnite funkcijski gumb in vstopite v meni **Nastavitve**. Pritisnite  za pomik na prejšnjo možnost. V meniju **Nastavitve** lahko izvedete naslednje nastavitve.

- **Nastavitve naprave**

Ime naprave Nastavitev imena naprave.

Jezik Izbira želenega jezika. Izbirate lahko med 19 jeziki.

Vrsta pisave Izbira velikosti pisave.

- **Nastavitve samodejnega izklopa**

Izklop naprave za zmanjšanje porabe energije baterije. Izberite čas izklopa in pritisnite funkcijski gumb, da aktivirate funkcijo. Na voljo so možnosti **10 minut**, **20 minut** in **30 minut**. Izberite **Onemogoči**, da onemogočite funkcijo.

- **O izdelku**

Prikaz tehničnih informacij o napravi.

- **Ponastavitev na tovarniške nastavitve**

Pritisnite funkcijski gumb in ponastavite napravo na tovarniške nastavitve. Za preklic pritisnite .

OPOMBA:

Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve so datoteke trajno izbrisane.



Navodila za uporabo

V napravi lahko brskate po teh navodilih za uporabo v obliki PDF.

V glavnem meniju pritisnite funkcijski gumb, da z napravo brskate po **navodilih za uporabo**.

Pritisnite **tipke za pomikanje po straneh**, da se pomikate po straneh. Za vrnitev v glavni meni pritisnite .

Tehnične podrobnosti

Zaslon	6-palčni
Ločljivost	800 x 600, 16-stopenjska lestvica sivin
Podprti formati datotek	Knjige: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Glasba: MP3 (32–384 kbps) Slike: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Temperatura shranjevanja	-20 °C–60 °C
Delovna temperatura	0 °C–45 °C
Razširitvene reže	kartica SD, do 8 GB
Baterija	vgrajena litijska baterija, 1700 mAh
Drugi vmesniki	USB 2.0/3,5 mm stereo avdio vhod
Dimenzije	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (D x Š x V)
Teža	228 g

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.