

Grundfunktioner

Tryck ner och håll kvar **Av/på**-knappen för att sätta på apparaten. Huvudmenyn på **Hem**-skärmen öppnas automatiskt efter startskärmen. Huvudmenyn innehåller **Böcker**, **Musik**, **Foton**, **Bokmärken**, **Favoriter**, **Historik**, **Filutforskaren**, **Inställningar** och **Bruksanvisning**. Tryck på funktionsknappen om du vill ange önskad funktion manuellt.  Den syns längst upp på skärmen när SD-kortet är insatt. Tryck på  om du vill uppdatera skärmbilden.




Böcker

E-bokläsaren stöder 16 sorters filformat: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI och TCR.

Bok-menyn

Tryck på funktionsknappen och öppna **Bok**-läget. Boklistan visas (Grundinställningar). Tryck på  för att återgå till **Huvudmenyn**. Tryck på  öppna **Bok**-menyn.

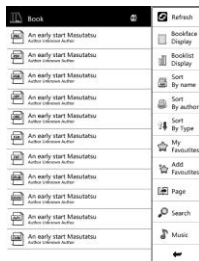

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Uppdatera | Uppdatera skärmbild. |
| 2. Visningsläge | Fillistan sorteras efter visningsläge. |
| 3. Visa bokomslag | Fillistan sorteras efter miniatyr. |
| 4. Sortera efter namn | Fillistan sorteras efter titel. |
| 5. Sortera efter författare | Boklistan sorteras efter författare. |
| 6. Sortera efter typ | Fillistan sorteras efter kategori. |

7. Mina favoriter

Tryck på funktionsknappen och öppna **Favorit**-läget. Tryck på  för att öppna undermenyn. Tryck på  för att lämna **Favoriter**.

OBS!

Se **Favoriter** för mer information.

8. Lägg till i Favoriter

Lägg till de filer du vill i **Mina favoriter**.

Tryck på funktionsknappen för att välja önskad fil/filer och tryck på **Bekräfta** ✓ för att bekräfta valet. Tryck på funktionsknappen igen om du vill avbryta.

9. Gå till sidan

Hoppa till önskad sida.

- Tryck på funktionsknappen för att ange tecken och tryck på  för att bekräfta. Tryck på  för att backa eller tryck på  om du vill lämna undermenyn **Gå till sidan**.
- Tryck på  för att växla inmatningsmetoder. Tryck på funktionsknappen för att bekräfta.

10. Sök

Sök efter önskad post.

- Tryck på funktionsknappen för att ange tecken och tryck på  för att bekräfta. Tryck på  för att backa eller tryck på  om du vill lämna undermenyn **Sök**.
- Tryck på  för att växla inmatningsmetoder. Tryck på funktionsknappen för att välja inmatningsmetoder.
- Sökresultatet visas. Tryck på **Hoppa till sida**-knapparna (om dessa finns) för att bläddra. Tryck på funktionsknappen för att öppna önskad fil. Tryck på **Ny sökning** för att starta om sökningen eller tryck på **Tillbaka** för att lämna **Sök**-menyn.

11. Musik

Se **Musikläge**.

12. Retur ←

Tryck på funktionsknappen för att återgå till föregående alternativ.

Läsning av e-böcker

1. Boklistan visas (Grundinställningar). Tryck på **Hoppa till sida**-knapparna för att bläddra. Tryck på funktionsknappen för att öppna önskad fil.
2. Tryck på **Hoppa till sida**-knapparna under läsningen när du vill byta sida. Tryck på  öppna Bok-menyn. Tryck på  för att avsluta.

Uppdatera Uppdatera skärmbild.

Uppslagsbok Inte tillgänglig.

Visa bokmärken Bläddra igenom bokmärken (om det finns).

Lägg till bokmärke Tryck på funktionsknappen för att spara adressen till den aktuella sidan.

Musik Se **Musikläget** för närmre anvisningar om **Musik**-funktionen.

Omforma Sidan passar skärmstorleken. Endast tillgänglig för filer i PDF-format.

Gå till sidan Se **Bok/9. Gå till sidan** för mer detaljerad information.

Rotera Skärmriktningen kan ställas in manuellt till vertikalt/horisontellt. Tryck på funktionsknappen för att växla mellan de två lägena.

Zoom Tryck på funktionsknappen för att zooma in/ut på skärmen. Det finns 5 zoom-ciklar. Tryck på /// för att gå till önskad del.

Inställningar Se **Böcker/Läs böcker/3**. Menyn **Inställningar**

Sök Sök efter ett önskat tecken/nyckelord.

Visa innehåll Bokens indexinformation visas.

3. Menyn **Inställningar**

Från undermenyn, tryck på funktionsknappen och öppna menyn

Inställningar.

OBS!

Den är inte tillgänglig med filer i PDF- och DJVU-format.

Teckensnitt	Ställ in teckensnitt. Microsoft Yahei, Arial, Courier, Times och ARIALN finns att välja mellan. Tryck på funktionsknappen för att bekräfta.
Koda	Välj motsvarande kod när slumpmässiga tecken visas. Funktionen är inte tillgänglig med filer i PDF- och DJVU-format.
Marginaler	Ställ in tomrum på vänster/höger sida av texten. Det finns två marginalalternativ.
Radavstånd	Ställ in avstånd mellan raderna i texten.
Avstavning	Växla orddelningen mellan avstavning och justering.
Fetstil	Visar tecknen i fet stil.
Kursiv	Visar tecknen i kursiv stil.
Bokinformation	Visar teknisk information om den aktuella boken.



Musik

Tryck på funktionsknappen och öppna **Musik**-läget. Spellistan visas. Musikfiler som sparats på SD-kort visas också i listan. E-bokläsaren stöder endast filformat MP3 (32kbps-384kbps).

Musikmeny

Tryck på ☰ öppna **Musik**-menyn. Tryck på ⬅ för att lämna Musikmenyn.

Mina**favoriter**

Favoritmusikfilerna visas (om de finns).

Se **Favoriter** för mer information.

**Lägg till i
Favoriter**

Lägg till önskade musikfiler i **Mina favoriter**.

Tryck på funktionsknappen för att välja önskad fil/filer och tryck på **Bekräfta** ✓ för att bekräfta valet. Tryck på funktionsknappen igen om du vill avbryta.

Gå till sidan

Hoppa till önskad sida. Se **Bok/9. Gå till sidan** för mer detaljerad information.

Sök

Sök efter önskad post. Se **Bok/10. Sök** för mer detaljerad information.

Spela musik

Tryck på funktionsknappen för att spela önskad låt. I skärmen för uppspelning kan följande aktiviteter utföras.



1. Tryck på  /  för att justera volymnivån.
2. Tryck på  för att stänga av ljudet. Tryck på den igen för att sätta på ljudet igen.
3. Tryck på  (**Slumpmässig**),  (**Loop**) och  (**Upprepa en gång**) för att välja spelläge.
4. Tryck  /  för att spela upp/pausa uppspelningen. Tryck på  för att stoppa uppspelningen. Tryck på / på **Hoppa till sida**-knapparna för att hoppa till föregående/nästa spår.
5. Tryck på  för att återgå till **Spellista**.
6. Kortfattad information om filen visas på skärmen.

Bakgrundsmusik

Denna funktion gör att du kan läsa böcker eller se på foton samtidigt som du spelar musik.

När musik spelas trycker du på  för att öppna

bakgrundsmusikläget där du kan använda läsaren samtidigt som musik spelas.

Vill du avsluta trycker du på funktionsknappen för att öppna **Musik**-läget, tryck sedan på  för att ange aktuell uppspelning. Tryck på  /  för att stoppa/pausa uppspelningen.



Foton

Tryck på funktionsknappen och öppna **Foto**-läget. Foton som sparats på SD-kort visas också i listan. Enheten stöder bildformat såsom TIFF, JPEG, GIF, BMP och PNG.

Foto-menyn

Tryck på  öppna **Foto**-menyn.

1. Mina favoriter

Tryck på funktionsknappen och öppna **Favorit**-läget. Tryck  för att öppna undermeny. Tryck på  för att lämna **Favoriter**.

OBS!

Se **Favoriter** för mer information.

2. Lägg till i Favoriter

Lägg till önskade fotofiler i **Mina favoriter**.

Tryck på funktionsknappen för att välja önskad fil/filer och tryck på **Bekräfta**✓ för att bekräfta valet. Tryck på funktionsknappen igen om du vill avbryta.

3. Gå till sidan

Hoppa till önskad sida.

Se **Bok/9. Gå till sidan** för mer detaljerad information.

4. Sök

Sök efter önskad post.

Se **Bok/10. Sök** för mer detaljerad information.

5. Miniaturer

Visar foton genom miniaturer.

Tryck på **Visa i** lista för att visa foton efter filnamn.

6. Musik

Se **Musikläge** för mer information.

Visa foton

Tryck på funktionsknappen för att visa filen. Följande åtgärder kan utföras.

Liz.jpg 1/10



- Tryck på **Zoom**-knappen för att zooma in/ut på skärmen.
- Tryck på     för att gå till önskad del.
- Skärmriktningen kan ställas in manuellt till porträtt/landskap. Tryck på  för att aktivera funktionen.
- Tryck på  för att lämna fotoläget.



Bokmärken

Alla bokmärken visas på skärmen. Nummer/titlar/bokmärken visas i listan.

OBS!

Funktionen är endast tillgänglig för böcker som innehåller bokmärken.

- Tryck på **Hoppa till sida**-knapparna för att bläddra. Tryck på  för att återgå till föregående alternativ.
- Tryck på funktionsknappen för att bläddra i bokmärken. Tryck på  för att öppna undermenyn.

OBS!

Se **Bok/Bokmenyn** för mer detaljerad information om undermenyn.



Favoriter

Alla favoritfiler (böcker, musik och foton) visas. Från **Favorit**-listan, tryck på  för att öppna menyn enligt följande. Tryck på  för att lämna **Favoriter**.

Ta bort	Ta bort filer från Favoriter . Tryck på funktionsknappen för att välja önskad fil/filer och tryck på Bekräfta ✓ för att bekräfta valet. Tryck på funktionsknappen igen om du vill avbryta.
Gå till sidan	Hoppa till önskad sida. Se Bok/9. Gå till sidan för mer detaljerad information.
Sök	Se Bok/10. Sök för mer utförliga anvisningar om Sök -funktionen.
Musik	Se Musikläget för ytterligare anvisningar om Musik -funktionen.

Tryck på funktionsknappen för att öppna en favoritbok/musikfil/fotofil.



Historik

Böcker som visas i flash eller SD-kort visas på skärmen.

Tryck på  öppna menyn. Tryck på  för att stänga menyn.

Ta bort Radera filer från **Senaste böcker**-listan.

Lägg till i Favoriter Lägg till filer i **Favoriter**.

Gå till sidan Hoppa till önskad sida.

Sök Sök efter en post.

Musik Öppna spellistan.

- Tryck på **Hoppa till sida**-knapparna för att bläddra. Tryck på funktionsknappen för att öppna önskad fil. När du läser en bok, tryck på  för att öppna undermenyn.

OBS!

Se **Bok/Bokmenyn** för mer detaljerad information om undermenyn.

- Filer som sparats på SD-kortet kan inte nås om SD-kortet är borttaget.



Filutforskaren

Välj en fil från **Internminnet** eller **SD-kortet** och tryck på funktionsknappen för att öppna. Alla filer i flash eller på SD-kortet finns i listan.

Tryck på funktionsknappen för att öppna önskad fil eller tryck på **Hoppa till sida**-knapparna.

Från **Filutforskarlistan**, tryck på  för att öppna **Filutforskaren**. Tryck på  för att stänga **Filutforskaren**.

1. Klipp ut

Flytta ett dokument eller en fil till andra filmappar.

Tryck på funktionsknappen för att välja önskad fil/filer och tryck på **Bekräfta**✓ för att bekräfta valet. Tryck på funktionsknappen igen om du vill avbryta.

2. Kopiera

Kopiera ett dokument eller en fil till andra filmappar.

Tryck på funktionsknappen för att välja önskad fil/filer och tryck på **Bekräfta**✓ för att bekräfta valet. Tryck på funktionsknappen igen om du vill avbryta.

3. Klistra in

Klistra in de filer du har klippt ut eller kopierat till en ny plats.

Tryck på funktionsknappen för att välja en plats och tryck på  för att öppna undermenyn. Tryck på funktionsknappen för att klistra in de filer du har klippt ut eller kopierat till den aktuella platsen.

4. Ta bort

Ta bort den aktuella filen från flash eller SD-kortet.

Tryck på funktionsknappen för att välja önskad fil/filer och tryck på **Bekräfta**✓ för att bekräfta valet. Tryck på funktionsknappen igen om du vill avbryta.

5. Lägg till i Favoriter

Lägg till de filer du vill i **Favoriter**.

Tryck på funktionsknappen för att välja önskad fil/filer och tryck på **Bekräfta** ✓ för att bekräfta valet. Tryck på funktionsknappen igen om du vill avbryta.

6. Gå till sidan

Hoppa till önskad sida.

7. Ny mapp

Skapa en ny mapp på det aktuella stället. Skriv in ett namn.

8. Sök

Sök efter önskad post.

Se **Bok/10. Sök** för mer utförliga anvisningar om **Sök**-funktionen.

9. Musik

Öppna spellistan.

Se **Bok/11. Musik** för mer utförliga anvisningar om funktionen.



Inställningar

Öppna huvudmenyn och tryck på funktionsknappen för att välja menyn **Inställningar**. Tryck på  för att återgå till tidigare alternativ. I menyn **Inställningar** kan du göra följande inställningar:

- **Enhetens inställningar**

Enhetens namn Ställ in namn.

Språk Välj önskat språk. Det finns 19 olika språk.

Teckensnitt Välj teckenstorlek.

- **Automatisk avstängning**

Stäng av e-bokläsaren för att minimera batteriets strömförbrukning. Välj avstängningstiden och tryck på funktionsknappen för att aktivera funktionen. Du kan välja mellan **10 minuter**, **20 minuter** och **30 minuter**. Välj **Avaktivera** för att avaktivera funktionen.

- **Om produkten**

Visar teknisk information om e-bokläsaren.

- **Återställ till fabriksinställningar**

Tryck på funktionsknappen för att återställa e-bokläsaren till fabriksinställningar. Tryck på  för att avbryta.

OBS!

Filerna raderas permanent när väl fabriksinställningen genomförs.



Bruksanvisning

Denna bruksanvisning i PDF-format kan läsas på e-bokläsaren.

Öppna huvudmenyn och tryck på funktionsknappen om du vill läsa användarhandboken på e-bokläsaren.

Tryck på Hoppa till sida-knapparna för att bläddra. Tryck på  för att återgå till Huvudmenyn.

Tekniska data

Display	6"
Upplösning	800 x 600, 16 Grå skala Bok: PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, TCR Musik MP3 (32kbps-384kbps) Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Stöder filformat	
Förvaringstemperatur	-20°C ~ 60°C
Arbetstemperatur	0°C ~ 45°C
Kortplatser	SD-kort, upp till 8GB
Batteri	Inbyggd litiumbatteri, 1700 mAh
Andra gränssnitt	USB 2.0/3,5 mm stereoljudsuttag
Mått	178 mm x 128,4 mm x 9,9 mm (L x B x H)
Vikt	228 g

Teknisk support och garantiinformation

Se www.prestigio.com för teknisk support och medföljande garantikort för garantiinformation.

Ansvarsfriskrivning

Vi gör allt vi kan för att se till att informationen och tillvägagångssätten i denna bruksanvisning är tillförlitliga och kompletta. Vi tar inget ansvar från några fel eller utelämnningar. Prestigio förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.