

Основни операции

За да включите устройството, натиснете и задръжте **Бутон Захранване**. След стартовия екран автоматично ще влезете в главното меню на **Началния екран**. То включва **Internal Storage** (вътр.памет), **SD Card** (SD карта), **Books** (Книги), **History** (История), **Dictionary** (Речник), **Pictures** (Снимки), **Music** (Музика), **Settings** (Настройки) и **Applications** (Приложения). Изберете желаната функция с **Навигационния бутон**, а с **бутона ОК** потвърдете избора.



Recent Reading



Drew and Ishtar - Метро. Предис



Ник Львовский - Вселенная Мет



Вътрешна памет

Изберете иконата на Вътрешна памет, ще се покажат всички файлове запаменени в нея.

Вътрешна памет 29.09.2011, четвъртък **12:31** 

Вътрешна памет



Audio



Audiobooks



Books



Pictures



1/1



SD карта

Изберете иконата SD карта, ще се покажат всички файлове в картата.

SD карта29.09.2011, четвъртък **12:31** **SD карта**




Книги

Устройството поддържа 9 файлови формата: EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM, и DJVU.

Меню Книги


Когато сте в списъка с **Книги**, натиснете бутон **Меню**, за да влезете в **Меню Книги**. С **Навигационния бутон** изберете опция и потвърдете. За изход натиснете бутон **BACK (Назад)**.

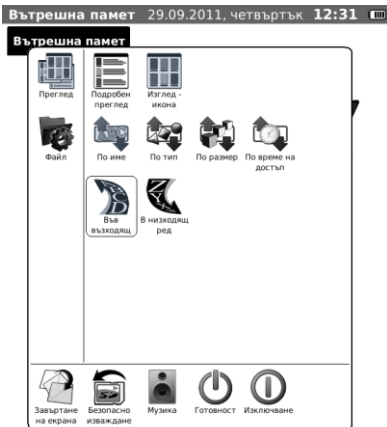


Изглед	Подробен изглед, изглед „икони“.
Видове сортиране	Сортирайте по Име, Тип, Размер, Време за достъп, Възходящи, Низходящи.
Търсене	Търсене по желана ключова дума. Въведете думата и натиснете Навигационния бутон за старт на търсене.
Файлове	Файловете може да се преименуват, копират, изрязват и изтриват

Четене на Книга

С **Навигационния бутон** изберете желана книга и започнете да четете. Обръщайте страниците с **бутона PREV/NEXT PAGE**. С **бутон BACK** можете да излезете от четенето. При натискане на **бутон МЕНЮ**, ще влезете в подменю със следните опции:

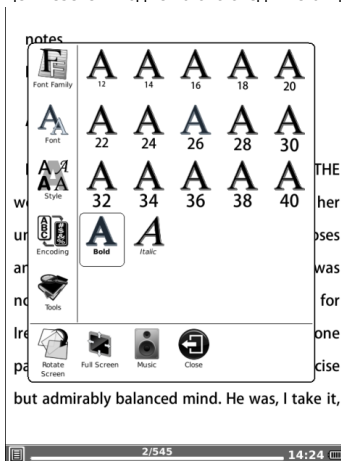


Семейство Шрифтове: Изберете желания шрифт.

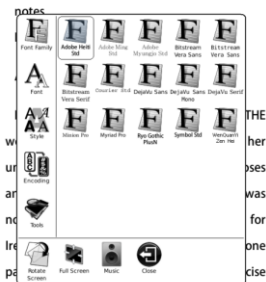


but admirably balanced mind. He was, I take it,

Шрифт: Настройте шрифта по съотношение или по Цифри, Изберете Удебелен/Курсив.

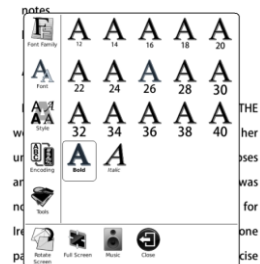


but admirably balanced mind. He was, I take it,


Стил: Изберете междуредово разстояние при преглед на документи.

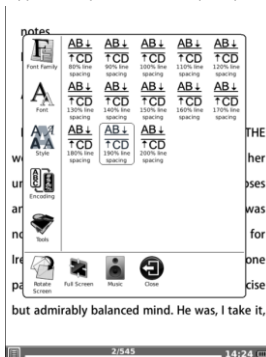

Кодиране: Задайте типа енкодинг докато гледате текст-базиран документ.

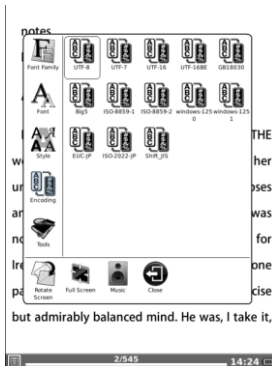

Инструменти:

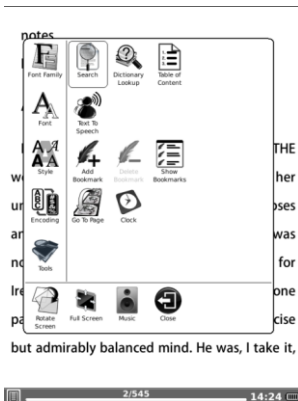


Търсене	Въведете ключови думи за търсене на желана информация
Справка в речник	Вижте инструкциите на речника
Букмарк	Добавете букмарк, изтрийте и покажете всички букмарки
Отиди на страница	Преминете към желаната страница
Часовник	Покажете текущ час и време на четене, същата функция както при други опции.



История

Показват се всички последно четени документи. Натиснете бутона **Clear All Button** (изчисти всички), за да изтриете всички файлове под този бутон.

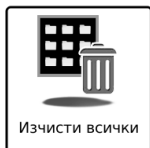История29.09.2011, четвъртък 12:31 

Метро. Предыст... Вселенная Метр...
Drew and Ishtar Ник Львовский

Recent Reading



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



Ник Львовский - Вселенная Метр



1/1



Речник

За устройството са налични StarDict-съвместими програми. То поддържа формата на речник използван в StarDict.

Инсталиране на речници

Изтеглете речника от <http://xdxf.revdanica.com/download/>, следвайте инструкциите и забележките, за да изтеглите желанния речник.

Напр.: Можете да подадете данни:

От: Английски

На: Руски

Подадени от: Някой

Формат за изтегляне: StarDict към веб-страницата.

Създайте нова папка с име **dicts** в кореновата директория на SD картата. Разархивирайте изтегления речник и го поставете в папка "dicts" на SD картата. Във всяка папка на речника има три файла (.dict.dz, idx, ifo).

ЗАБЕЛЕЖКА:

В устройството няма предварително инсталиран речник.

Справка в речника

Отидете на главната страница на речника и въведете думите от екранната клавиатура.





	Списък на речниците: изберете речника, който желаете да ползвате
	Подобни думи: Проверете за подобни думи и тяхното значение
	Търсене: след като въведете думата, щракнете върху нея за търсене
	Обяснение: проверете значението на думите
	Глас

Използване на речника при четене на файлове:

Докато четете, натиснете Меню-Инструменти-Справка в речник за да използвате инсталираните речници. Следвайте стъпките:

1. Изберете "Изтегли думи"
2. Натиснете OK
3. Натиснете бутон „надолу“ за да започнете да избирате думата, след това изберете думи с Навигационните бутони
4. Натиснете OK за обяснения на думите


Забележка: Думи не могат да се изтеглят от PDF файлове.

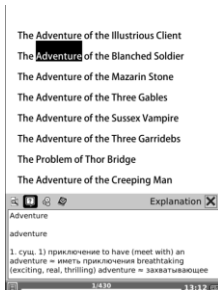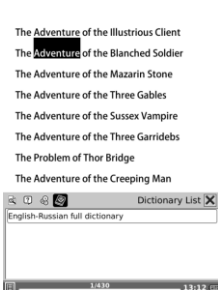



Снимки

Устройството поддържа следните формати за изображения: TIFF, JPEG, GIF, BMP, и PNG. Натиснете **Бутон Меню** за да влезете в **Меню Снимки**. Изберете опция с **Навигационния бутон** и потвърдете. Натиснете **Бутон BACK** за да излезете.

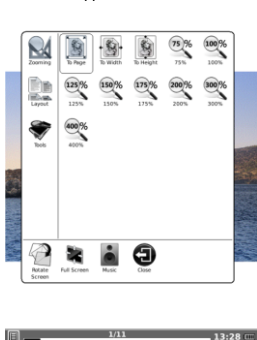

Увеличение/намаление на изображението (Zooming):

Настройте размера на снимката към страницата, към ширина, към височина, или по съотношение.


Изглед:

Има три начина за показване: на една страница, скролиране на страница и изглед „иконки“ (малки снимки).



Инструменти:

Имате избор от 4 инструмента.

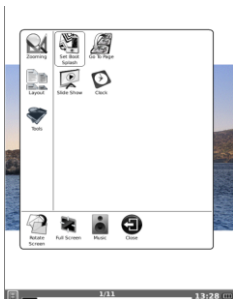

Поставяне на декорация при стартиране:

Изберете снимка, която да бъде ваш стартов екран.

Слайдшоу:

Автоматично показване на снимките, настройка на интервала между тях.

Часовник:

Показване на текущото време и отчитане на времето на четене





Музика

Устройството поддържа файлови формати MP3 и WAV.



	Повтори всички веднъж
	Повтори един аудио файл
	Режим на разбъркано възпроизвеждане (shuffle)
	Върни към предишната песен
	Премини към следващата песен
	Минимизиране на музикалния плейър, възпроизвежданата песен може да бъде фонова музика
	Изход от музикалното меню



Настройки

С натискане на **Бутон Настройки** влизате директно в режим **Настройки (Settings)**. В този режим можете да правите следното.

	Език Натиснете, за да изберете желания език от наличните.
	Дата Настройка на текущите дата (година, месец, ден) и час (час, минута, секунда) на устройството.
	Шрифт по подразбиране Натиснете за избор на желаното семейство шрифтове от наличните.
	Предпочитани приложения Достъпните опции са PDF четец и FB четец.
	Настройка на стартиране
	Обновяване на екрана Настройка на времето на опресняване на екрана и предпочитаната опция (по скорост/качество)
	Форматиране на флаш-паметта Изберете и форматирайте вътрешната памет. Забележка: след тази операция всички данни във вътрешната памет ще бъдат изтрети.
	Настройка на часовата зона Изберете желаната часова зона.
	За Показва се информация за фърмуера и използваната памет.



Приложения

Натиснете бутона за Приложения, за да изберете желаната опция. Има достъпни три приложения: Калкулатор, Календар и Часовник.

	Калкулатор
	Календар Натиснете Навигационния бутон и бутони PREV/NEXT PAGE за да отидете на желаната дата. Натиснете Бутон BACK за да излезете.
	Часовник Показва текущото време на цял екран.



11:48

Thu Sep 22 2011

Технически спецификации

Дисплей	6"
Резолюция	800 x 600, 16 нива на сивото
Поддържани файлови формати	Книги: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, и PDF.
	Музика: MP3
	Снимки: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM за EPUB/PDF, вграден в Adobe Reader Mobile
Expansion Slots	SDHC до 32GB
Battery	Li-on полимерна батерия (1600mAh)
Other Interfaces	Mini USB2.0/3.5mm стерео-аудио жак
Dimensions	197 mm x 124 mm x 11.3 mm (Л x Ш x В)
Тегло	278 g

ЗАБЕЛЕЖКА:

При пряка светлина или ниски температури показваните на екрана знаци може да избледнеят. Моля натиснете 6 бутон "Refresh" (опресни), за да обновите целия екран.

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и включената гаранционна карта за гаранционна информация.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия, за да гарантираме, че информацията и процедурите в това ръководство са точни и пълни. Никакви искове по отношение на него за грешки и пропуски няма да бъдат приемани. Prestigio си запазва правото да прави всякакви промени на включените по-горе продукти.