

Základní úkony obsluhy

Zařízení zapnete stiskem tlačítka **Power**. Na displeji se po úvodní obrazovce zobrazí hlavní menu **Výchozí obrazovky** (home). Hlavní menu obsahuje tyto položky: **Internal Storage** (interní paměť), **SD Card** (karta SD), **Books** (knihy), **History** (historie), **Dictionary** (slovník), **Picture** (obrázky), **Music** (hudba), **Settings** (nastavení) a **Applications** (aplikace). Pro výběr zvolené položky použijte **Navigační** tlačítko a potom stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby.





Interní paměť (internal storage)

Pro zobrazení všech souborů uložených v interní paměti přístroje použijte ikonu Internal storage (interní paměť). Všechny uložené soubory budou zobrazeny na displeji.

Interní paměť29.09.2011, čtvrtek **12:33****Interní paměť**

Audio



Audiobooks



Books



Pictures



1/1



Karta SD (SD Card)

Pro zobrazení všech souborů uložených na kartě SD použijte ikonu SD Card. Všechny uložené soubory budou zobrazeny na displeji.

Karta SD29.09.2011, čtvrtek 12:33 **Karta SD**

1/1




Knihy (books)

Zařízení podporuje 9 různých formátů souborů včetně EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM a DJVU.

Menu Knihy (Books)


V přehledu **Knih** (Books) stiskněte tlačítko **Menu** pro vstup do nabídky knih. Pomocí navigačních tlačítek vyberte jednu z možností a potvrďte. Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko **BACK (zpět)**.

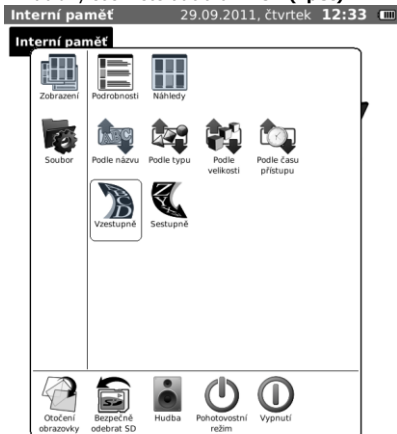


Zobrazení (view)	Detailní zobrazení náhledu (thumbnail view).
Způsob třídění (sorting types)	Podle názvu (name), typu, velikosti (size), času přístupu (access time), vzestupně (ascending) a sestupně (descending).
Hledání (search)	Hledání podle klíčového slova. Zadejte slovo a stiskněte Navigační tlačítko pro start.
Soubory (files)	Soubory je možné přejmenovat (rename), kopírovat (copy), vyjmout (cut) a mazat (delete).

Čtení knihy


Stiskněte **Směrové** (direction) tlačítko pro volbu požadované knihy. Pomocí tlačítek **PREV/NEXT PAGE** se otáčejí stránky (předchozí/následující strana). Stiskem tlačítka **BACK** (zpět) opustíte režim čtení. Stiskem tlačítka **MENU** vstoupíte do submenu s detailním přehledem:

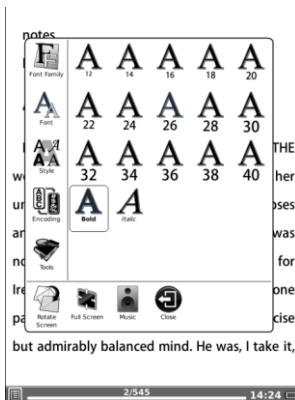

Font family: Vyberte požadovaný typ (font) písma.

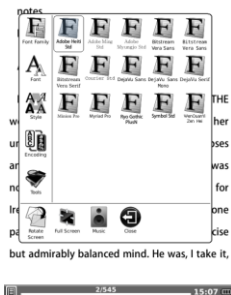


Font: Upravte font písma a zvolte jednu z možností – tučné/kurzíva (bold/italic).

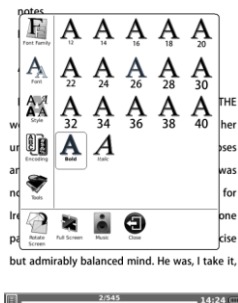

The screenshot shows the Windows 7 Start menu search results for the query 'Font'. The results are organized into a grid of icons, each representing a different font family or style. The icons are arranged in a grid with 4 columns and 3 rows. The first row contains icons for 'Font Family', 'UTP-8', 'UTP-7', 'UTP-16', 'UTP-168E', and 'GEB0350'. The second row contains icons for 'Font', 'Reg1', 'ISO-8859-1', 'ISO-8859-2', 'windows-1251', and 'windows-1252'. The third row contains icons for 'Aa', 'EUC-JP', 'ISO-1022-JP', and 'Shift_JIS'. Below the grid, there are four more icons: 'Encoding', 'Icons', 'Relative System', and 'Close'. The 'Close' icon is a red square with a white 'X'.

Nástroje (tools):

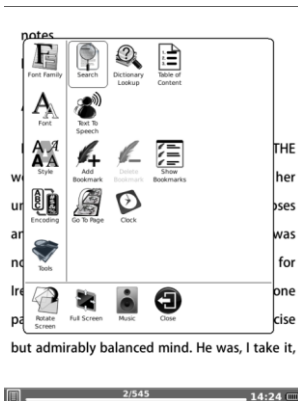

Hledat (search)	Vložte klíčové slovo pro nalezení požadované informace
Prohledat slovník (dictionary look-up)	Viz instrukce pro použití slovníku
Záložka (bookmark)	Přidání záložky, zobrazení a smazání všech záložek
Jít na stranu (go to page)	Přesun na požadovanou stranu
Hodiny (clock)	Zobrazení aktuálního času a doby čtení – stejná funkce jako v ostatních režimech



Historie (history)

Všechny dokumenty přečtené v poslední době jsou zobrazeny. Pomocí tlačítka **Clear All** (vyčistit vše) se vybrané historické záznamy odstraní.

Historie

29.09.2011, čtvrtek 12:33



Метро. Предыст...
Drew and Ishtar

Вселенная Метр...
Ник Львовский

Recent Reading



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



Ник Львовский - Вселенная Метр





Slovník (dictionary)

K tomuto přístroji jsou dostupné programy kompatibilní se StarDict. Tyto programy podporují slovníky ve formátu StarDict.

Instalace slovníků

Na <http://xdxf.revdanica.com/download/> si stáhněte zvolený slovník.

Postupujte při tom podle pokynů na displeji:

Příklad: Chcete překládat data:

Z (from): Angličtiny (english)

Do (to): Ruštiny (russian)

Vloženo - kým (submitted by): Kdokoli (any)

Stahovaný formát (download format): StarDict

Vytvořte novou složku v kořenovém adresáři karty SD nazvanou **dicts**. Rozbalte stažený adresář a umístěte jej na kartu SD do složky „dicts“. V každé složce slovníku jsou 3 soubory (.dict.dz, idx, ifo).

POZNÁMKA:

V přístroji není přinstalován žádný soubor se slovníkem.

Vyhledávání pomocí slovníku

Pomocí softwarové klávesnice zadejte slovo, které chcete přeložit.




	Seznam slovníků: Zvolte slovník, který chcete používat.
	Podobná slova: Pro zobrazení podobných slov a jejich významu.
	Vyhledávání: Po zadání slova klikněte na tuto ikonu pro start.
	Výklad: Podrobný popis významu slova.
	Hlasový výstup

Použití slovníku během čtení souborů:

Během čtení je možné otevřít slovník pomocí tlačítek Menu-tools (nástroje)-Dictionary look-up (slovník). Postupujte podle následujících kroků:

1. Zvolte položku Retrieve words (vyhledat slovo)
2. Stiskněte tlačítko OK
3. Stiskněte tlačítko pro výběr slov, potom se přesuňte navigačními tlačítky na toto slovo (slova)
4. Pro zobrazení výkladu ke slovu (slovům) stiskněte tlačítko OK


Poznámka: V souborech formátu PDF nelze provádět vyhledávání slov.

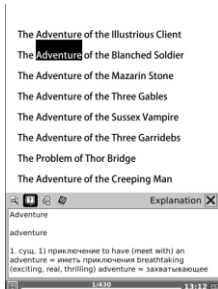



Obrázky (pictures)

Přístroj podporuje formáty obrázků TIFF, JPEG, GIF, BMP a PNG. Pro vstup do menu **Obrázků** stiskněte tlačítko **Menu**. Pomocí **Navigačních** tlačítek zvolte požadovanou položku. Stiskem tlačítka **BACK** (zpět) opustíte režim Obrázky.

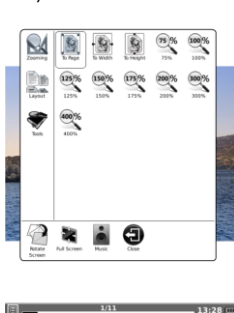

Přiblížení (zooming):

Slouží pro nastavení velikosti a způsobu zobrazení – na šířku (to width), na výšku (to height) nebo poměrově (by ratio).


Rozvržení (layout):

Existují 3 způsoby rozvržení: Jedna strana, rolování a náhled.



Nástroje (tools):

Přístroj nabízí čtyři druhy nástrojů pro nastavení:

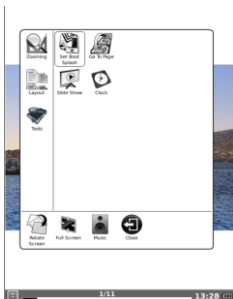

Set Boot Splash:

Zvolený obrázek bude na výchozí obrazovce (při startu přístroje).

Slide show (prezentace):

Je možné nastavit interval přepínání jednotlivých obrázků.

Clock (hodiny):

Zobrazení aktuálního času a doby čtení.





Hudba (music)

Přístroj podporuje hudební soubory ve formátech MP3 a WAV.



	Opakovat vše 1x
	Opakování jednoho audio souboru
	Náhodný výběr souborů
	Přechod na předchozí hudební soubor
	Přechod na následující hudební soubor
	Minimalizace přehrávače. Skladba může být přehrávána na pozadí.
	Odchod z menu hudby



Nastavení (settings)

Pro přímý vstup do režimu použijte tlačítko **Nastavení** (settings).
V tomto režimu jsou přístupné následující položky:

	Jazyk (language) Slouží pro volbu požadovaného jazyka z dané nabídky.
	Datum (date) Nastavte aktuální datum (rok, měsíc, den) a čas (hodiny, minuty, sekundy).
	Výchozí font písma (default font) Slouží pro volbu požadované rodiny písma z nabídky.
	Preferované aplikace (preferred applications) Dostupné jsou dvě možnosti: Pdf Reader a FB Reader.
	Nastavení spuštění (startup setting)
	Aktualizace obrazovky (screen update) Nastavení rychlosti obnovování obrazovky.
	Formátování flash (format flash) Tato volba slouží pro formátování interní paměti flash přístroje. Pozn.: Po provedení této operace dojde ke smazání veškerých dat na tomto médiu.
	Nastavení časové zóny (time zone settings) Zvolte vhodnou časovou zónu.
	Popis (about) Zobrazení informací o firmwaru a využití paměti.



Aplikace (applications)

Pro vstup do tohoto režimu stiskněte tlačítko **Applications** (aplikace). Dostupné jsou tři funkce: Kalkulačka (calculator), kalendář (calendar) a hodiny (clock).

	Kalkulačka (calculator)
	Kalendář (calendar) Pomocí Navigačních tlačítek a tlačítek PREV/NEXT PAGE vyberte požadované datum. Stiskem tlačítka BACK (zpět) opustíte režim Kalendář.
	Hodiny (clock) Zobrazení aktuálního data a času na celou obrazovku.

0									
Backspace			Clear			Clear All			
MC	7	8	9	+	Sqrt				
MR	4	5	6	×	x ²				
MS	1	2	3	-	1/x				
M+	0	.	±	=					

◀ 2011 ▶													
July							August						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
							1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
31													
September							October						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
							1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
November							December						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
							1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

11:48

Thu Sep 22 2011

Technická specifikace

Displej	6"
Rozlišení	800 x 600, 16 stupnice šedé
Podporované formáty souborů	Knihy: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU a PDF.
	Hudba: MP3
	Obrázky: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM pro EPUB/PDF, built-in Adobe Reader Mobile
Rozšiřovací sloty	SDHC do 32GB
Baterie	Li-on Polymer (1600mAh)
Další příslušenství	Mini USB2.0/3.5mm stereo audio jack
Rozměry	197mm x 124mm x 11.3mm (D x Š x V)
Hmotnost	278g

POZNÁMKA:

Znaky zobrazené na displeji se mohou za nízkých teplot stávat méně výraznými. V takovém případě stiskněte tlačítko pro Obnovení displeje (refresh).

Technická podpora a informace o záruce

Technickou podporu k výrobku a informace o záruce včetně záručního listu naleznete na stránkách www.prestigio.com.

Zodpovědnost za případné vady

Naším cílem je ujištění, že informace a procedury popsané v tomto návodu jsou přesné a kompletní. Výrobce však neakceptuje právní zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Firma Prestigio si vyhrazuje právo na provedení změn na výrobku bez následného upozornění v tomto návodu.