


Grundlæggende drift

Tryk på og hold **tænd-/slukknappen** inde for at slå enheden til. Den vil automatisk gå ind i hovedmenuen på **Home** skærmen efter opstartsskærmen. Hovedmenuen indeholder **internt lager**, **SD kort**, **bøger**, **historik**, **ordbog**, **billeder**, **musik**, **indstillinger** og **applikationer**. Tryk på **Navigation knappen** og **OK knappen** for at komme til den ønskede funktion for at bekræfte valget.

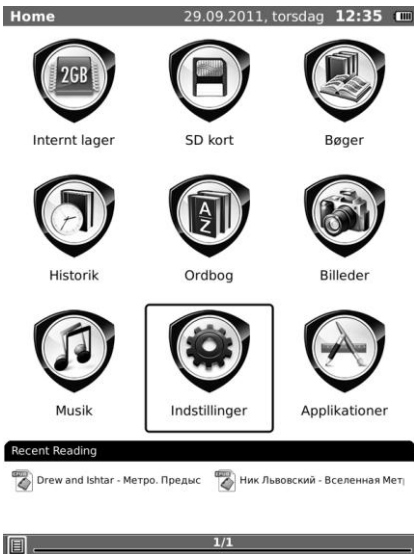



Internt lager

Vælg ikonet for internt lager, alle filer som er gemt her vises.

Internt lager

29.09.2011, torsdag 12:36 

Internt lager



1/1



SD-kort

Vælg ikonet for SD-kort, alle filer som er gemt på SD-kortet vises.

SD kort

29.09.2011, torsdag 12:36 

SD kort



1/1




Bøger

Enheden understøtter 9 typer filformater, inklusive EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM og DJVU.

Bogmenu


I **Bog** listen, tryk på **Menuknappen** for at komme ind i **Bogmenuen**. Tryk på **Navigationsknappen** for at vælge og for at bekræfte. Tryk på **Tilbage knappen** for at afslutte.

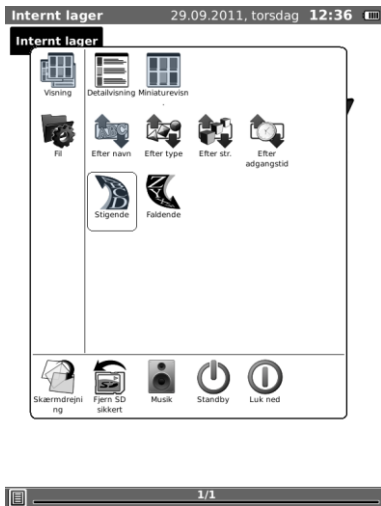


Oversigt	Detaljeret oversigt og miniatureoversigt.
Sortere typer	Sortér efter navn, efter type, efter størrelse, efter adgangstid, efter stigende, efter faldende.
Søgning	Søg efter et ønsket nøgleord. Indtast ordet og tryk på Navigationsknappen for at starte søgningen.
Filer	Filerne kan omdøbes, kopieres, klippes og slettes.

Læse en bog


Tryk på **Retningsknappen** for at vælge den ønskede bog og for at starte læsningen. Tryk på **FOREG./NÆSTE SIDE knapperne** for at vende siderne. Tryk på **Tilbage knappen** for at afslutte læsningen. Tryk på **MENUknappen** for at komme ind i undermenuen med følgende oplysninger.

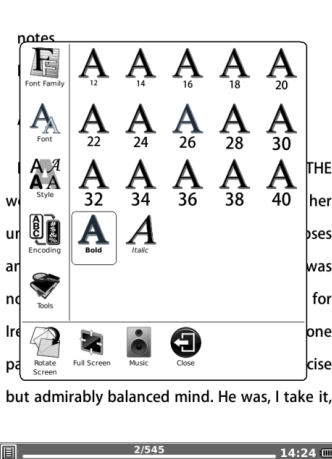


Fontfamilie: Vælg den ønskede fontfamilie.

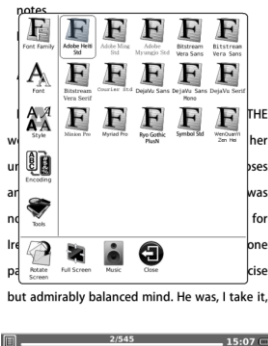


Font: Justér fonten efter forhold eller efter numre, vælg fed/kursiv.

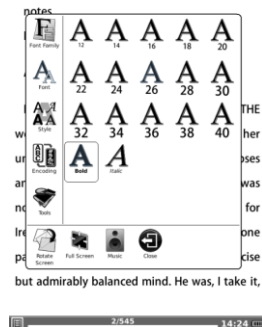


Stil: Vælg linjeafstand til læsning af dokumenter.

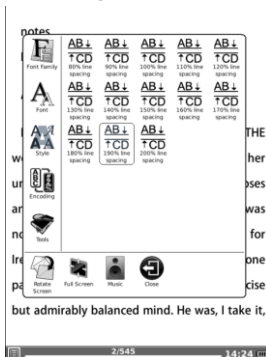

Kodning: Konfigurer den kodede type under iagttagelse af tekstbaseret dokument.

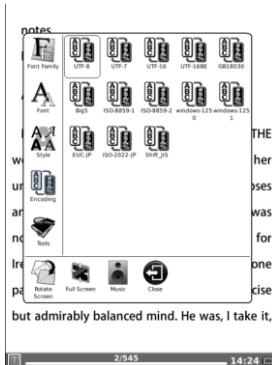

Værktøjer:

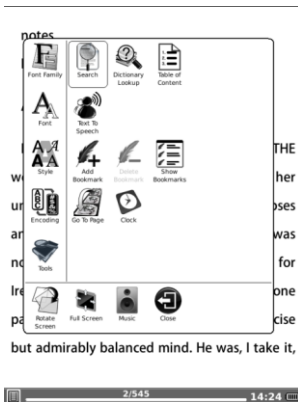

Søgning	Indtast søgeordene til at søge efter ønsket info
Opslag i ordbog	Se instruktionerne for ordbogen
Bogmærke	Tilføj bogmærke, slet og få vist alle bogmærker
Gå til side	Gå til den ønskede side
Ur	Viser det aktuelle tidspunkt og læsetid, samme funktion som i de øvrige.



Historik

Alle de senest læste dokumenter vises. Tryk på **Slet alt knappen** for at slette alle filerne under denne knap.

Historik 29.09.2011, torsdag 12:36 


Slet alt


Метро. Предыст... Вселенная Метр...
Drew and Ishtar Ник Львовский

Recent Reading



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



Ник Львовский - Вселенная Метр





Ordbog

StarDict kcompatible programmer kan fås til enheden. Den understøtter ordbogsformat i StarDict.

Indlæsning af ordbøger

Download ordbogen fra <http://xdxf.revdanica.com/download/>, følg meddelelsen om at downloade den ønskede ordbog.

Fx: Du kan indhente data:

Fra: Dansk

Til: Russisk

Indsendt af: Nogen

Download format: StarDict til webside.

Opret en ny mappe med navnet **ordbog** i rodbiblioteket på SD-kortet. Unzip den downloadede ordbog og læg den ind i "ordbog" mappen på SD-kortet. Der findes 3 filer (.dict.dz, idx, ifo) i hver ordbogsmappe.

BEMÆRK:

Fra starten er der ikke installeret ordbøger på enheden

Opslag i ordbog

Ordbogens forside og indtastning af ord med tastaturet.





	Ordbogsliste: vælg den ordbog du ønsker at bruge
	Lignende ord: kontrollér lignende ord og deres betydning
	Søgning: efter du har indtastet ordet, klik på det for søgning
	Forklaring: kontrollér ordenes betydning
	Stemme

Brug af ordbogen når du læser filer:

Under læsning, tryk på Menu-værktøjer ordbogsopslag for at bruge de indlæste ordbøger. Følg trinene nedenfor:

1. Vælg "Genopret ord"
2. Tryk på OK
3. Tryk på nedknappen for at starte valg af ordet, flyt derefter navigationstasterne for at vælge ord
4. Tryk på OK for ordforklaring


Bemærk: PDF filer kan ikke genoprette ord.

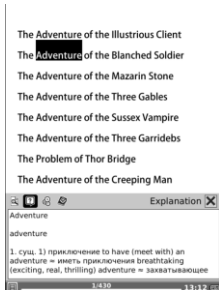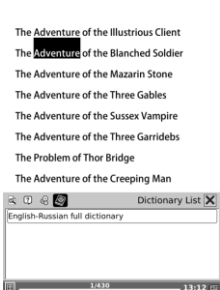



Billeder

Enheden understøtter billedformater som TIFF, JPEG, GIF, BMP og PNG. Tryk på **Menuknappen** for at komme ind i **Billedmenuen**. Tryk på **Navigationsknappen** for at vælge og for at bekræfte. Tryk på **Tilbage knappen** for at afslutte.

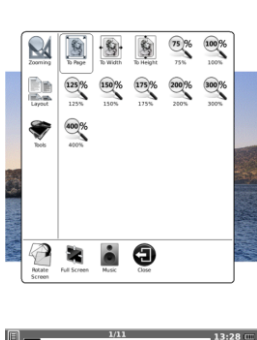

Zooming:

Justér størrelsen på billedet til siden, i bredden, i højden eller efter proportion.


Layout:

Der findes tre visningsmåder: enkelt side, rul side og miniaturevisning.



Værktøjer:

Der kan vælges mellem fire værktøjer.

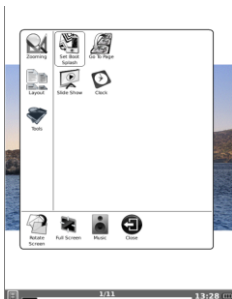

Set Boot Splash:

Vælg det billede du ønsker som opstartsskærm-billede.

Slideshow:

Få vist billederne på denne måde og indstil intervalltiden mellem slides.

Ur:

Få vist aktuelt tidspunkt og gem din læsetid.





Musik

Enheden understøtter MP3 og WAV filformater.



	Gentag alt en gang
	Gentag en lyd
	Shuffle funktion
	Vend tilbage til foregående sang
	Flyt til næste sang
	Minimér musikafspilleren, musikken kan blive baggrundsmusik.
	Forlad musikmenuen



Indstillinger

Tryk på **Indstillingsknappen** for at gå direkte til **Indstillings**funktionen. I **indstillings**funktionen kan følgende indstillinger foretages.

	Sprog Tryk for at vælge det ønskede sprog fra dem, der findes.
	Dato Indstil aktuel dato(år, måned, dag) og tid(time, minut, sekund) på enheden.
	Standardfont Tryk for at vælge den ønskede fontfamilie fra dem, der findes.
	Foretrukne applikationer Pdf Reader og FB Reader er tilgængelige muligheder.
	Opstartsindstilling
	Opdatering af skærbillede Indstil skærmens opdateringstid og foretrukket valg (efter hastighed/kvalitet)
	Flashformat Vælg den og formatter flash. Bemærk: når du har gjort det, vil alle data på det interne lager være fjernet.
	Indstillinger af tidszone Vælg den ønskede tidszone.
	Om FW info og brug af hukommelse vises.



Applikationer

Tryk på applikationsknappen for at vælge det ønskede. Der findes tre applikationer: Regnemaskine, kalender og ur.

	Regnemaskine
	Kalender Tryk på Navigationsknappen og FOREG./NÆSTE SIDE knapperne for at komme til den ønskede dato. Tryk på Tilbage knappen for at afslutte.
	Ur Viser det aktuelle tidspunkt på fuldskrærm.

0

Backspace
Clear
Clear All

MC 7 8 9 + Sqrt

MR 4 5 6 × x²

MS 1 2 3 - 1/x

M+ 0 . ± + =

◀ 2011 ▶

July							August						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
							1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
31													
September							October						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
							1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
November							December						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
							1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

11:48

Thu Sep 22 2011

Tekniske specifikationer

Display	6"
Opløsning	800 x 600, 16 grå skala
Understøttede filformater	Bog: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU og PDF.
	Musik: MP3
	Billed: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM for EPUB/PDF, indbygget Adobe Reader Mobile
Udvidelsespladser	SDHC op til 32GB
Batteri	Li-on Polymer batteri (1600mAh)
Andre interfaces	Mini USB2,0/3,5mm stereo audio jack
Dimensioner	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (L x B x H)
Vægt	278 g

BEMÆRK:

I direkte sollys eller ved lave temperaturer kan de viste karakterer på skærmen blive utydelige. Tryk på "Opdatér" knappen for at opdatere hele skærbilledet.

Teknisk support og garantiinformation

Venligst se www.prestigio.com for teknisk support og inkluderet garantikort for garantiinformationer.

Dementi

Vi gør os alle mulige anstrengelser for at sikre, at oplysningerne og procedurerne i denne brugermanual er nøjagtige og fyldestgørende. Vi fralægger os al ansvar for evt. fejl eller udeladelser. Prestigio forbeholder sig ret til at foretage ændringer på alle produkter indeholdt heri uden yderligere underretning.