

Grundlegende Bedienvorgänge

Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Nach dem **Hochfahr**-Bildschirm öffnet sich automatisch das Hauptmenü auf dem Start-Bildschirm. Das Hauptmenü umfasst **Interner Speicher, SD-Karte, Bücher, Verlauf, Wörterbuch, Bilder, Musik, Einstellungen** und **Anwendungen**. Drücken Sie die **Navigationstaste** und die **OK-Taste**, um zur gewünschten Funktion zu navigieren und die Option zu bestätigen.

Home 29.09.2011, Donnerstag 12:34 



Interner Speicher



SD-Karte



Bücher



Verlauf



Verzeichnis



Bilder



Musik



Einstellungen



Anwendungen

Recent Reading



Drew and Ishtar - Метро. Предис



Ник Львовский - Вселенная Мет



1/1



Interner Speicher

Wählen Sie das Symbol "Interner Speicher", daraufhin werden alle darin gespeicherten Dateien angezeigt.

Interner Speicher 29.09.2011, Donnerstag 12:34 

Interner Speicher





SD-Karte

Wählen Sie das Symbol "SD-Karte", daraufhin werden alle auf der SD-Karte gespeicherten Elemente angezeigt.

SD-Karte

29.09.2011, Donnerstag 12:34 

SD-Karte



1/1




Bücher

Das Gerät unterstützt 9 Dateiformate, wozu EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM und DJVU gehören.

Das Books-Menü


Drücken Sie in der **Bücher**-Liste die Taste **MENU**, um das **Books-Menü** zu öffnen. Drücken Sie die **Navigationstaste**, um die Option auszuwählen und zu bestätigen. Drücken Sie zum Beenden die **BACK-Taste**.

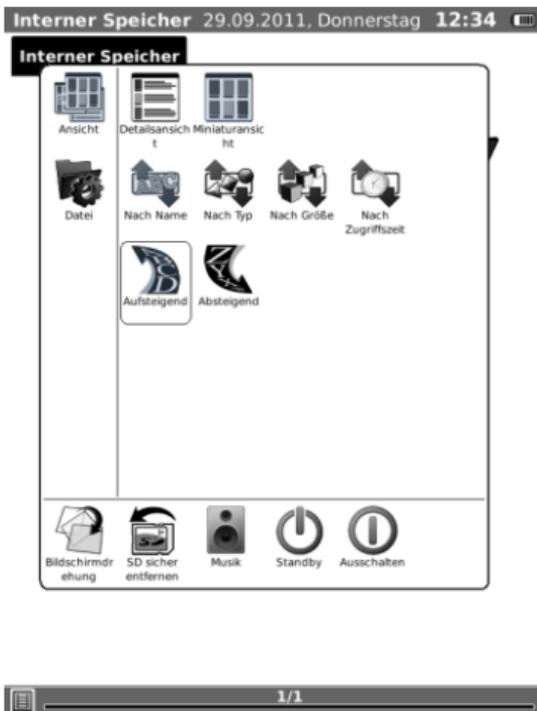

| | |
|-----------------------------|---|
| Ansicht | Detailansicht und Miniaturansicht. |
| Sortiermöglichkeiten | Sortieren Sie nach Name, Typ, Größe, Zugriffszeit, Aufsteigend, Absteigend. |
| Suchen | Sucht nach einem gewünschten Passwort. Geben Sie das Wort ein und drücken die Navigationstaste , um die Suche zu beginnen. |
| Dateien | Die Dateien können umbenannt, kopiert, ausgeschnitten und gelöscht werden. |

Ein Buch lesen

Drücken Sie die **Navigationstaste**, um das gewünschte Buch auszuwählen und das Lesen zu beginnen. Drücken Sie die Tasten **PREV/NEXT PAGE**, um die Seiten umzublättern. Drücken Sie die **BACK-Taste**, um das Lesen zu beenden. Drücken Sie die **MENU-Taste**, um das Untermenü zu öffnen, das im Folgenden im Detail gezeigt wird.

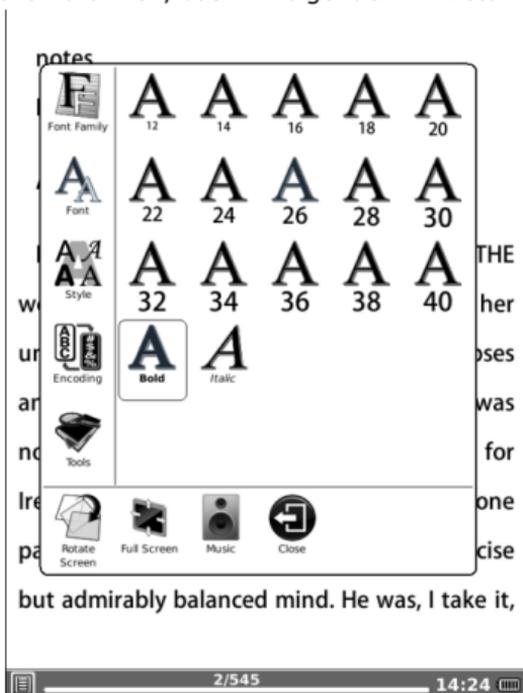

notes

Font Family: A 12 A 14 A 16 A 18 A 20

Font: A 22 A 24 A 26 A 28 A 30

Style: A A 32 A 34 A 36 A 38 A 40

Encoding: A Bold A Italic

Tools: Rotate Screen Full Screen Music Close

THE
her
oses
was
for
one
cise

but admirably balanced mind. He was, I take it,

2/545 14:24


Schriftartenfamilie: Wählen Sie die gewünschte Schriftartenfamilie aus.




Schriftart: Stellen Sie die Schriftart nach Verhältnis oder nach Zahlen ein, wählen Sie Fett/Kursiv aus.




Stil: Wählen Sie den Zeilenabstand für die Anzeige von Dokumenten.

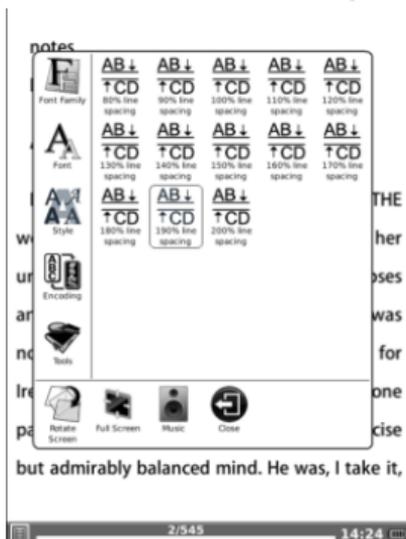

Verschlüsselung: Konfigurieren Sie den Verschlüsselungstyp für die Anzeige von textbasierten Dokumenten

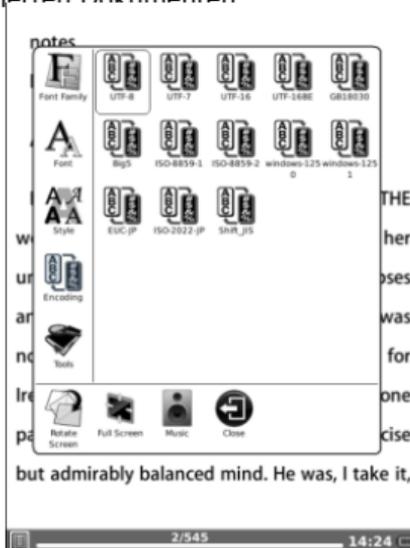

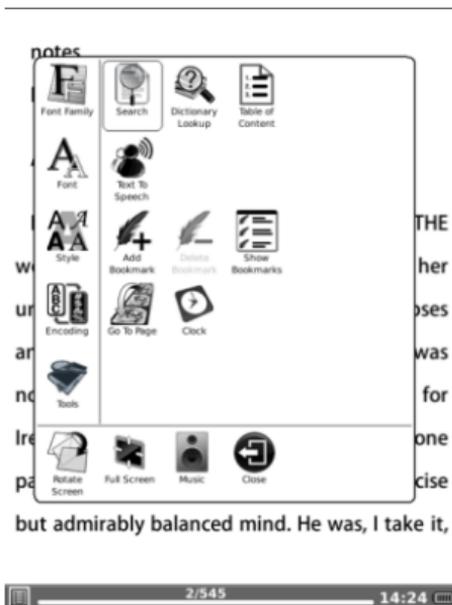Werkzeuge:


| | |
|-------------------------------|---|
| Suchen | Geben Sie die Schlüsselwörter für die Suche nach den gewünschten Informationen ein. |
| Wörterbuch durchsuchen | Siehe Anleitung zum Wörterbuch |
| Lesezeichen | Lesezeichen hinzufügen, löschen und alle anzeigen |
| Gehe zu Seite | Springt zur gewünschten Seite |
| Uhr | Zeigt die aktuelle Zeit und die Lesedauer an, identische Funktion wie bei den anderen Optionen. |



Verlauf

Alle vor Kurzem gelesenen Dokumente werden angezeigt. Drücken Sie die **Alle löschen-Taste**, um alle Dateien darunter zu löschen.

Verlauf 29.09.2011, Donnerstag 12:35 



Метро. Предыст...
Drew and Ishtar

Метро. Предыст...
Drew and Ishtar

Вселенная Метр...
Ник Львовский

Recent Reading



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



Ник Львовский - Вселенная Метр



1/1



Wörterbuch

Für das Gerät gibt es StarDict-kompatible Programme. Sie unterstützen das Wörterbuchformat in StarDict.

Installieren von Wörterbüchern

Laden Sie das Wörterbuch von <http://xdxf.revdanica.com/download/> herunter, beachten Sie den entsprechenden Hinweis zu dem Wörterbuch, das Sie herunterladen wollen.

z.B.: Sie können Daten einreichen:

Von: Englisch

Zu: Russisch

Eingereicht von: Beliebig

Download-Format: StarDict zur Webseite.

Erzeugen Sie im Stammverzeichnis der SD-Karte einen neuen Ordner mit dem Namen **dicts**. Entpacken Sie das heruntergeladene Wörterbuch und legen Sie es im Ordner "dicts" der SD-Karte ab. In jedem Wörterbuch-Ordner sind 3 Dateien vorhanden (.dict.dz, idx, ifo).

ANMERKUNG:

Auf dem Gerät ist kein Wörterbuch vorinstalliert.

Wörterbuch durchsuchen

Hauptseite des Wörterbuchs und Eingabe von Wörtern über die Software-Tastatur.




| | |
|--|---|
|  | Wörterbuch-Liste: Wählen Sie das Wörterbuch, das Sie verwenden wollen |
|  | Ähnliche Wörter: Überprüfen Sie ähnliche Wörter und deren Bedeutung |
|  | Suchen: Klicken Sie nach der Eingabe des Worts hier, um die Suche zu beginnen |
|  | Erklärung: Überprüfen Sie die Bedeutung von Wörtern |
|  | Sprache |

Wörterbuchverwendung beim Lesen von Dateien:

Drücken Sie beim Lesen auf: Menu-Werkzeuge-Wörterbuch durchsuchen, um die installierten Wörterbücher zu verwenden. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Wählen Sie "Wort suchen"
2. Drücken Sie OK
3. Drücken Sie Abwärts-Taste, um mit der Auswahl des Worts zu beginnen, bewegen Sie dann die Navigationstasten, um Wörter auszuwählen
4. Drücken Sie OK, um eine Erklärung der Wörter zu erhalten

Anmerkung: In PDF-Dateien ist keine Wörtersuche möglich.

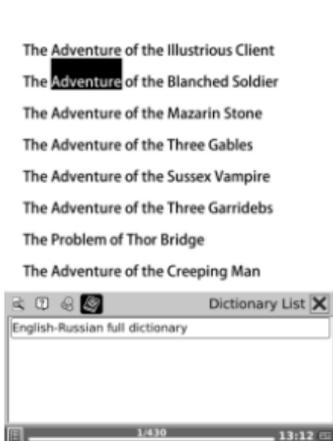


DE





Bilder

Das Gerät unterstützt Bildformate wie TIFF, JPEG, GIF, BMP und PNG. Drücken Sie die **MENU-Taste**, um das **Bilder-Menü** zu öffnen. Drücken Sie die **Navigationstaste**, um die Option auszuwählen und zu bestätigen. Drücken Sie zum Beenden die **BACK-Taste**.

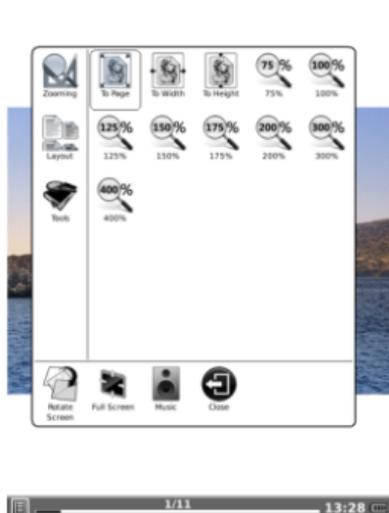

Zoom:

Passt die Bildergröße an die Seite, an Breite, Höhe oder Verhältnis an.


Layout:

Es gibt drei Anzeigemethoden: Einzelne Seite, Seiten blättern und Miniaturansicht.



Werkzeuge:

Es stehen vier Werkzeuge zur Auswahl.

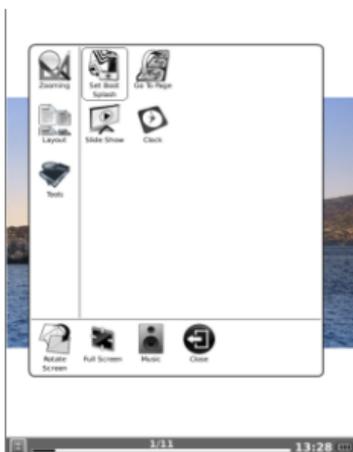

Startbildschirm einstellen:

Wählen Sie ein Bild, das als Startbildschirm angezeigt wird.

Diashow:

Zeigt Bilder als Diashow an und legt die Intervalldauer zwischen den Dias fest.

Uhr:

Zeigt die aktuelle Zeit an und zeichnet die Lesedauer auf.





Musik

Das Gerät unterstützt die Dateiformate MP3 und WAV.



| | |
|---|---|
|  | Alles einmal wiederholen |
|  | Einen Titel wiederholen |
|  | Zufallsmodus |
|  | Zurück zum vorherigen Titel |
|  | Vorwärts zum nächsten Titel |
|  | Minimieren Sie den Musik-Player, der Titel kann im Hintergrund wiedergegeben werden |
|  | Beenden des Musik-Menüs |



Einstellungen

Drücken Sie die **Einstellungen-Taste** , um den Einstellungsmodus direkt zu öffnen. Im Modus **Einstellungen** können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

| | |
|--|--|
|  | Sprache Drücken, um aus den verfügbaren Sprachen die gewünschte auszuwählen. |
|  | Datum Aktuelles Datum (Jahr, Monat, Tag) und Uhrzeit (Stunde, Minute, Sekunde) für das Gerät einstellen. |
|  | Standardschriftart Drücken, um aus den verfügbaren Schriftarten die gewünschte auszuwählen. |
|  | Bevorzugte Anwendungen Verfügbare Optionen sind Pdf Reader und FB Reader. |
|  | Starteinstellung |
|  | Bildschirmeinstellung Stellen Sie die Zeit für das Auffrischen des Bildschirms und die bevorzugte Option ein (nach Geschwindigkeit/Qualität) |
|  | Flash-Formatierung Bei Auswahl wird der interne Flash-Speicher formatiert. Hinweis: Nach diesem Vorgang sind alle Daten im internen Speicher gelöscht. |
|  | Zeitzone-Einstellungen Wählen Sie die gewünschte Zeitzone. |
|  | Infos FW-Info und Speichernutzung werden angezeigt. |



Anwendungen:

Drücken Sie die Anwendungstaste, um die gewünschte Option auszuwählen. Es sind drei Optionen verfügbar: Rechner, Kalender und Uhr.

| | |
|--|---|
|  | Rechner |
|  | Kalender Drücken Sie die Navigationstaste und die Tasten PREV/NEXT PAGE , um zum gewünschten Datum zu wechseln. Drücken Sie zum Beenden die BACK-Taste . |
|  | Uhr Zeigt die aktuelle Uhrzeit als Vollbild an. |



11:48

Thu Sep 22 2011

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Display | 6 Zoll |
| Auflösung | 800 x 600, 16 Grautöne |
| Unterstützte Dateiformate | Buch: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU und PDF. |
| | Musik: MP3 |
| | Bild: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| Adobe DRM | DRM für EPUB/PDF, eingebauter Adobe Reader Mobile |
| Erweiterungssteckplätze | SDHC bis 32GB |
| Akku | Li-Ion-Polymer-Akku (1600mAh) |
| Weitere Schnittstellen | Mini-USB2.0/3,5 mm Stereoaudiobuchse |
| Abmessungen | 197 mm x 124 mm x 11,3 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 278 g |

ANMERKUNG:

Bei direktem Sonnenlicht oder bei niedrigen Temperaturen können die auf dem Bildschirm angezeigten Zeichen verblassen. Drücken Sie bitte die Auffrisch-Taste, um den gesamten Bildschirm aufzufrischen.

Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie

Zur technischen Hilfe siehe bitte www.prestigio.com, und Garantieinformationen finden Sie auf der beigelegten Garantiekarte.

Haftungsausschluss

Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Aber wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Unterlassungen übernehmen. Prestigio behält sich das Recht auf Änderungen aller Produkte vor.