Operaciones básicas

Pulse y mantenga pulsado el botón **Encendido** para encender el dispositivo. Accederá automáticamente al menú principal de la pantalla de **Inicio** tras ver la pantalla de inicio. El menú principal incluye **Memoria interna, Tarjeta SD, Libros, Historial, Diccionario, Imágenes, Música, Configuración** y **Aplicaciones**. Pulse el **botón de Navegación** y el **botón OK** para pasar al modo deseado y confirme la opción.

Memoria interna

Seleccione el icono de la Memoria interna, todos los archivos guardados en ella aparecerán.

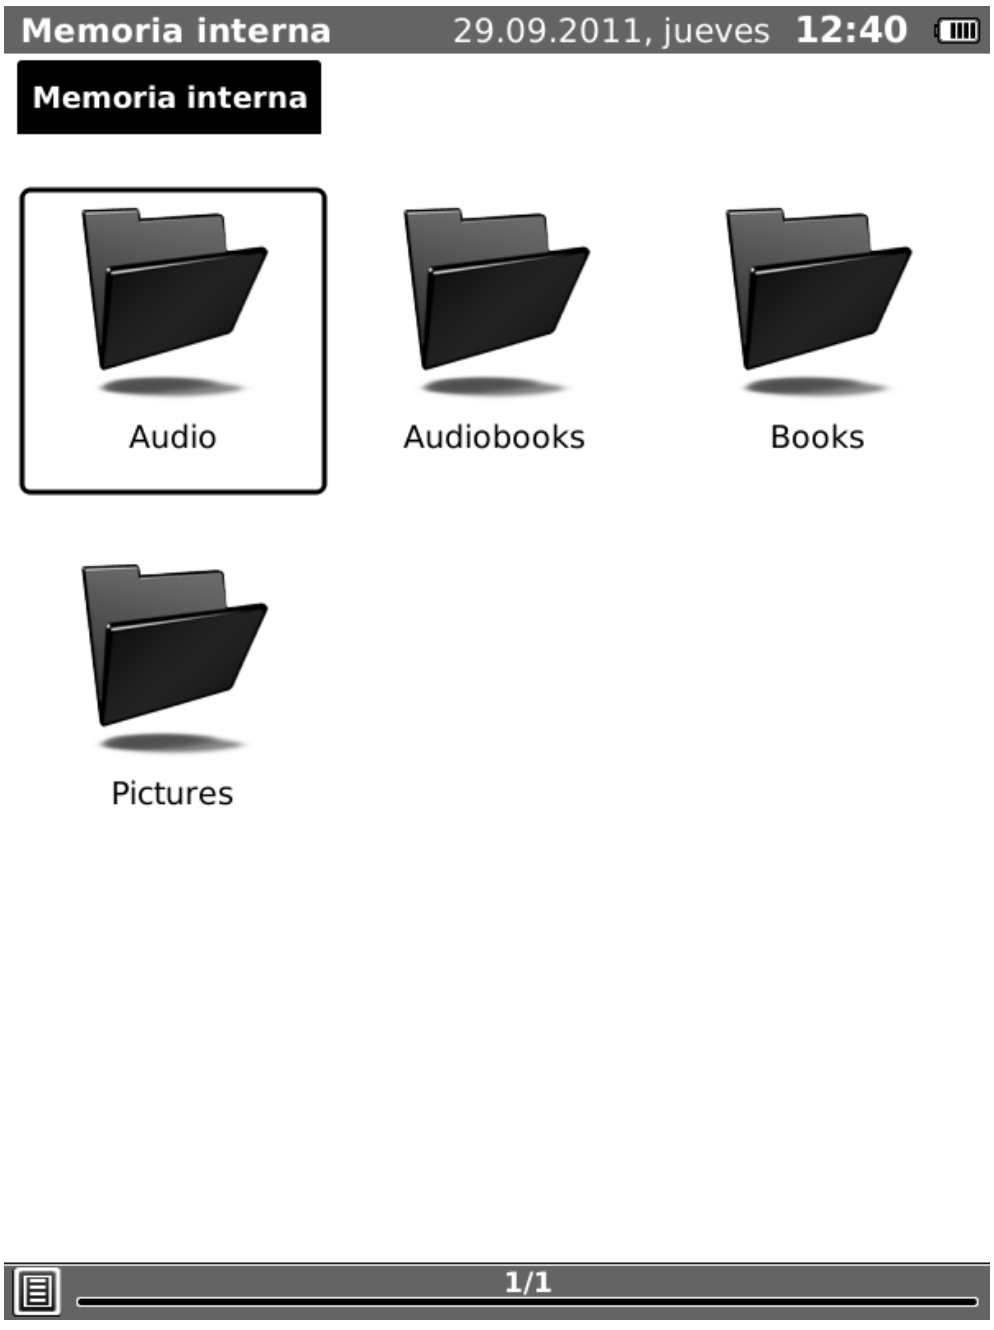

Tarjeta SD

Seleccione el icono de la Tarjeta SD, todos los elementos guardados en ella aparecerán.

Libros

El dispositivo acepta 9 tipos de formatos de archivos, incluyendo EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM, y DJVU.

Menú de Libros

En la lista de **Libros,** pulse el **Botón Menú** para acceder al **Menú de Libros**. Pulse el **Botón de Navegación** para seleccionar la opción y confirmar**.** Pulse el **botón BACK** para salir.

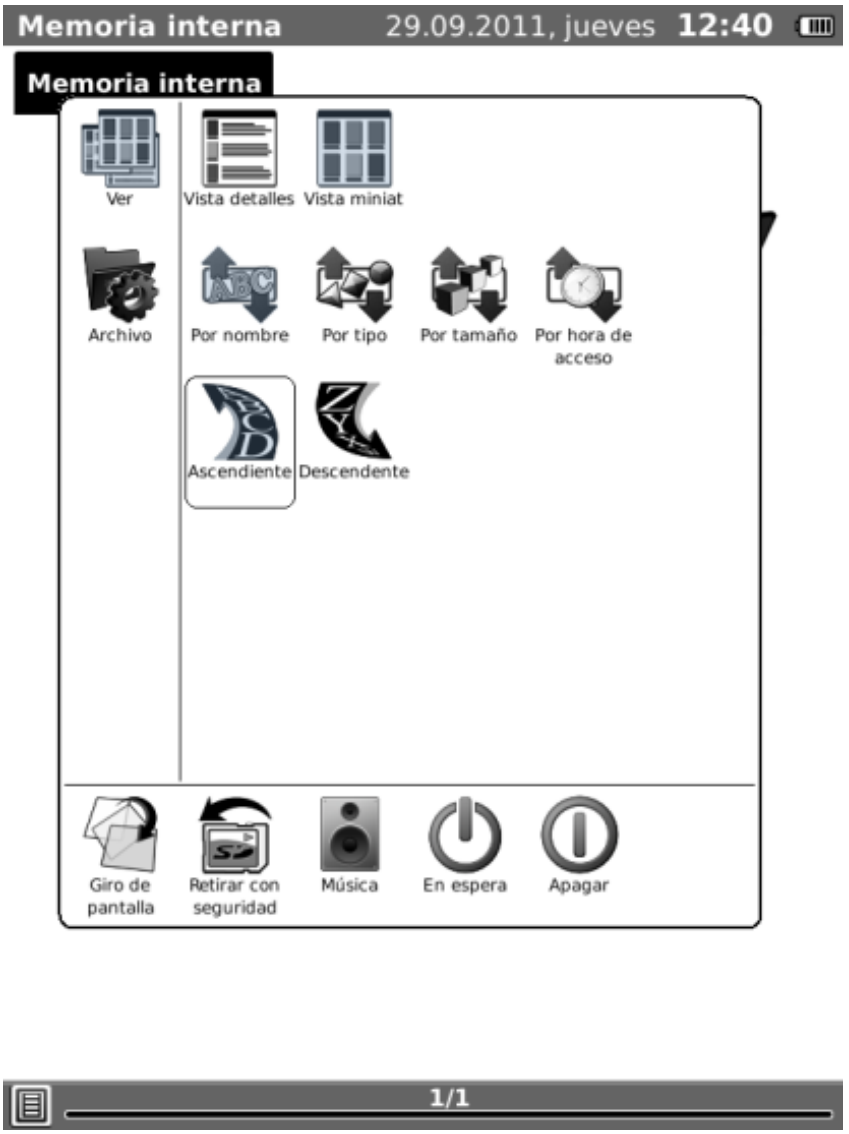

Vista	Vista detallada y Vista de miniaturas.
Tipos de Clasificación	Ordenar por Nombre, por Tipo, por Tamaño, por Hora de acceso, por Ascendiente, por Descendiente.
Buscar	Buscar una palabra clave deseada. Indique la palabra y pulse el **Botón de Navegación** para iniciar la búsqueda.
Archivos	Los archivos podrán ser cambiados de nombre, copiados, cortados y suprimidos

Leer un Libro

Pulse el **Botón direccional** para seleccionar el libro deseado y empezar la lectura. Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página. Pulse el **botón BACK** para salir de la lectura. Pulse el **Botón de MENU** para acceder al submenú detallado a continuación.

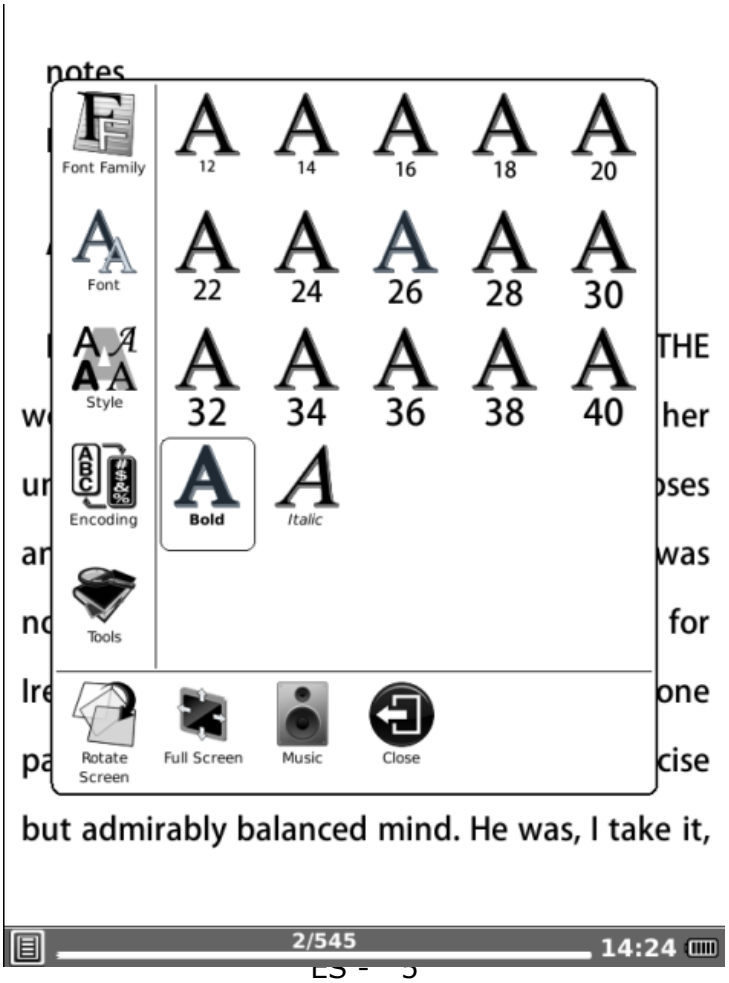

Familia de fuentes: Seleccione la familia de fuentes deseada.

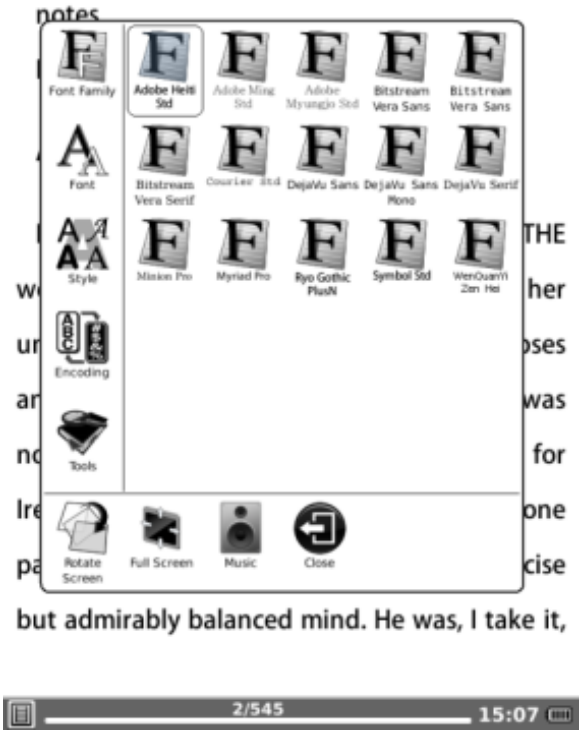

Fuente: Ajuste la fuente por ratio o por números, seleccione negrita/cursiva.

Estilo: Seleccione la separación de líneas mientras ve los documentos.

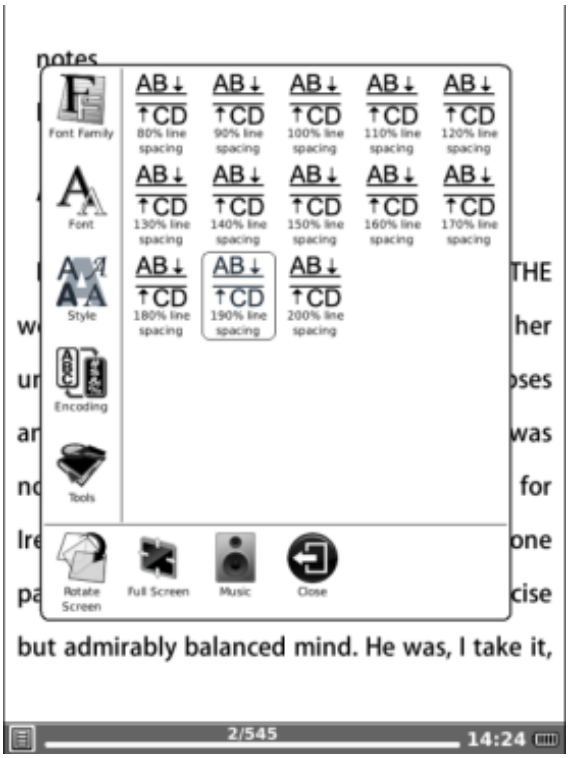

Codificación: Configure el tipo de codificación mientras ve un documento basado en texto

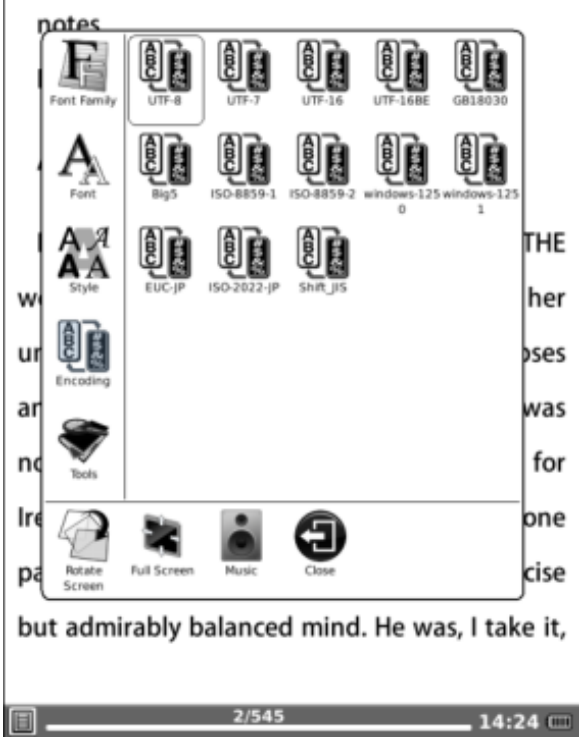

Herramientas:

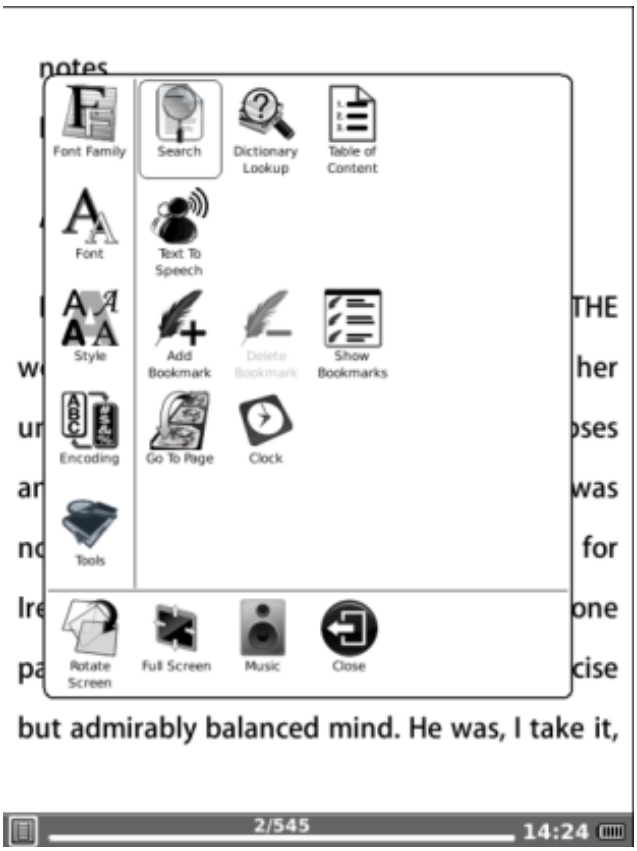

Buscar	Indique las palabras claves para buscar la información deseada.
Búsqueda de diccionario	Véase la instrucción del diccionario
Marcador	Añadir marcadores, suprimir y mostrar todos los marcadores
Ir a la página	Saltar a la página deseada
Reloj	Muestra la hora actual y el tiempo de lectura, la misma función que en las demás opciones.

Historial

Muestra todos los documentos leídos recientemente. Pulse el Botón **Suprimir todo** para borrar todos los archivos con este botón.

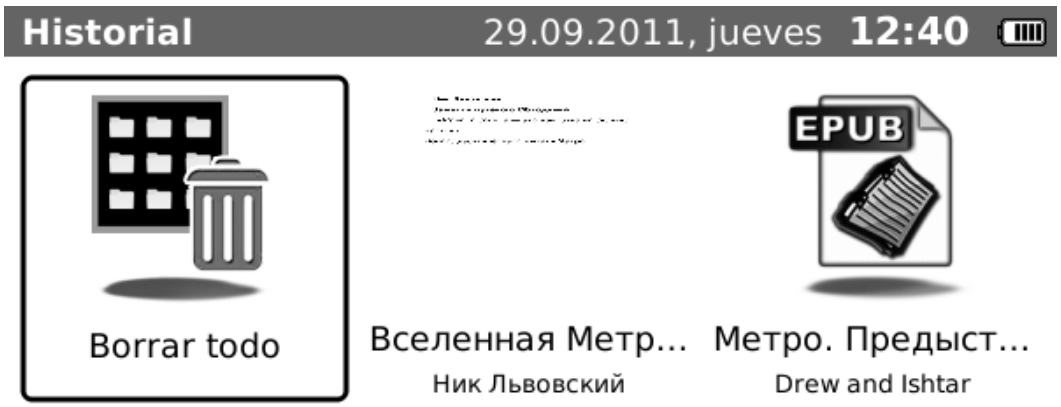

Diccionario

Se encuentran disponibles programas compatibles con StarDict para el dispositivo. Acepta el formato de diccionario en StarDict.

Instalación de diccionarios

Descargue el diccionario a partir de http://xdxf.revdanica.com/down/, siga la nota para descargar el diccionario que desea.
Ej.: Puede enviar datos:
Desde: Inglés
A: Ruso
Enviado por: Cualquiera
Formato de descarga: StarDict a la página Web.

Cree una nueva carpeta llamada **dicts** en el directorio raíz de la tarjeta SD. Descomprima el diccionario descargado y póngalo en la carpeta "dicts" de la tarjeta SD. Hay 3 archivos (.dict.dz, idx, ifo) en cada carpeta de diccionario.

NOTA:
No existe ningún diccionario preinstalado en el dispositivo.

Búsqueda de diccionario

Página principal del diccionario e indicación de las palabras mediante el teclado del programa.

	Lista de diccionarios: seleccione el diccionario que desee utilizar
	Palabras similares: compruebe las palabras similares y su significado
	Búsqueda: cuando indique la palabra, pulse para buscar
	Explicación: compruebe el significado de las palabras
	Voz

Utilice el diccionario mientras lee archivos:

Durante la lectura, pulse Menú-herramientas- Búsqueda de diccionario para utilizar los diccionarios instalados. Siga las siguientes etapas:

1. Seleccione "Recuperar palabras"
2. Pulse Ok
3. Pulse el botón hacia abajo para empezar a seleccionar la palabra y a continuación, mueva las teclas de Navegación para seleccionar palabras
4. Pulse OK para la explicación de las palabras

Nota: El archivo PDF no puede recuperar palabras.

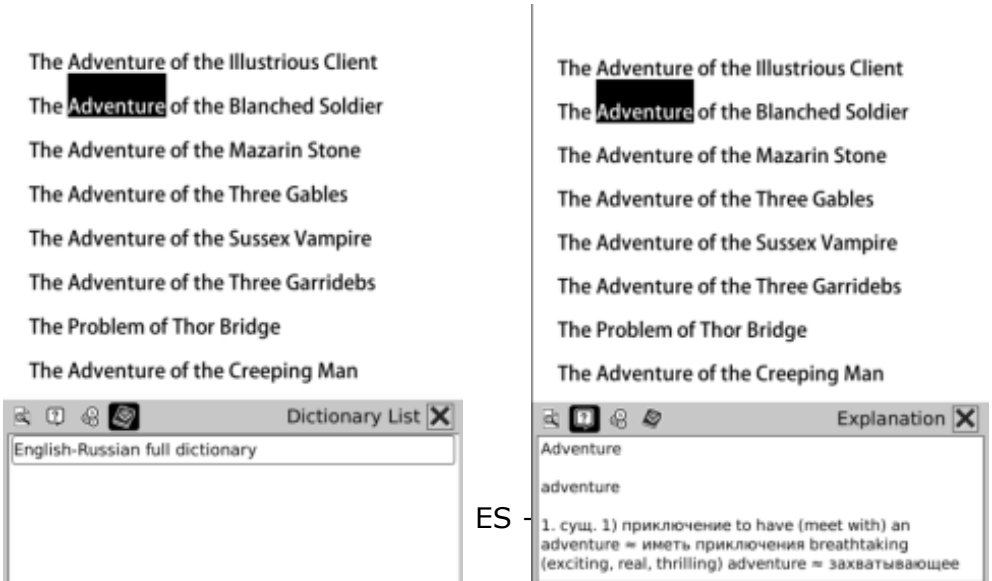

Imágenes

El dispositivo acepta formatos de imágenes de tipo TIFF, JPEG, GIF, BMP y PNG. Pulse el **Botón MENÚ** para acceder al **menú de Imágenes.** Pulse el **Botón de Navegación** para seleccionar la opción y confirmar**.** Pulse el **botón BACK** para salir.

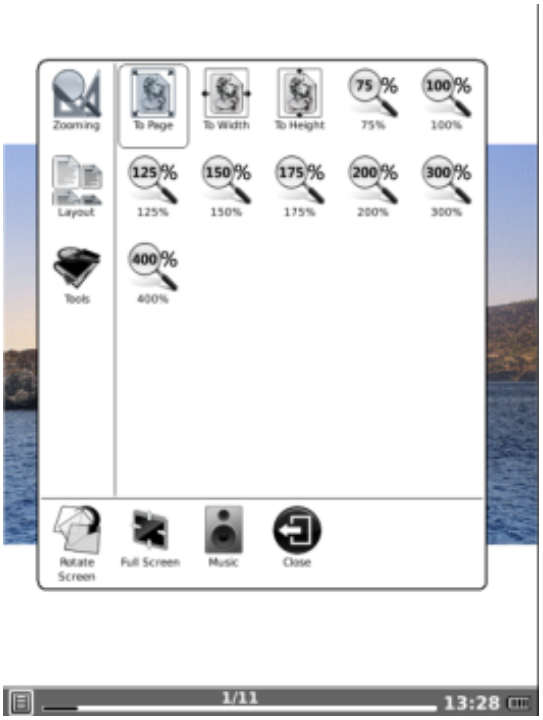

Ampliación:
Ajuste el tamaño de la imagen a la página, al ancho, a la altura o por ratio.
Disposición:
Hay tres formas de disposición: una única página, navegar página y vista en miniaturas.

Herramientas:

Hay cuatro herramientas disponibles a elegir.

Configurar arranque Splash:
Seleccione la imagen que desea configurar como pantalla inicial.

Presentación de diapositivas:
Muestra las imágenes de este modo y configura el intervalo de secuencia entre las diapositivas.

Reloj:
Muestra la hora actual y graba la hora de su reproducción.

Música

El dispositivo acepta los formatos de archivos MP3 y WAV.

	Repetir todos una vez
	Repetir un audio
	Modo aleatorio
	Pasar a la canción anterior
	Pasar a la canción siguiente
	Minimizar el reproductor de música, la canción reproducida será la música de fondo

	Salir del menú de música

Configuración

Pulse el **botón de Configuración** para acceder al modo **Configuración** directamente. En el modo **Configuración**, podrá realizar las siguientes configuraciones.

	Idioma Pulse para seleccionar el idioma deseado entre los idiomas disponibles.
	Fecha Fije la fecha actual (año, mes y día) y la hora (hora, minutos y segundos) del dispositivo.
	Fuente predefinida Pulse para seleccionar la fuente deseada entre las fuentes disponibles.
	Aplicaciones favoritas El lector de PDF y FB son opciones disponibles.
	Configuración de arranque
	Actualización de pantalla Fije la hora de actualización de pantalla y la opción favorita (velocidad/calidad)
	Formato Flash Selecciónelo y formatee la memoria interna. Nota: tras realizar esta operación, se borrarán todos los datos de la memoria interna.
	Configuración de zona horaria Seleccione la zona horaria deseada.
	Acerca de Aparece la información FW y el uso de memoria.

Aplicaciones

Pulse el Botón de aplicaciones para seleccionar la opción deseada.
Existen tres aplicaciones disponibles: Calculadora, Calendario y Reloj.

	Calculadora
	Calendario Pulse el **Botón de Navegación** y los botones **PREV/NEXT PAGE** para pasar a la fecha deseada. Pulse el botón **BACK** para salir.
	Reloj Muestra la hora actual en pantalla completa.

Especificaciones técnicas

Pantalla	6”
Resolución	800 x 600, 16 Escala de grises
Formatos de archivos aceptados	**Libro:** TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU y PDF.
	Música: MP3
	Imagen: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM para EPUB/PDF, Adobe Reader móvil integrado
Ranuras de expansión	SDHC de hasta 32GB
Batería	Batería de polímero litio-ión (1600mAh)
Otras interfaces	Mini-toma de audio estéreo USB2.0/3.5mm
Dimensiones	197 mm x 124 mm x 11.3 mm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	278 g

Nota:
Bajo la luz directa del sol o en temperaturas muy bajas, los caracteres mostrados en pantalla podrán no ser nítidos. Por favor, pulse el botón de "Actualización" para actualizar toda la pantalla.

Asistencia técnica e información sobre la garantía

Por favor, visite la página www.prestigio.com para obtener asistencia técnica y véase la tarjeta de garantía incluida para más información sobre la garantía.

Cláusula de exención de responsabilidad

Hacemos todo lo posible para garantizar que la información y los procedimientos indicados en la presente guía del usuario sean precisos y completos. No obstante, no se aceptará responsabilidad alguna ante la existencia de cualesquiera errores u omisiones. Prestigio se reserva el derecho a realizar cualesquiera cambios sin emitir previo aviso alguno sobre cualquiera de los productos mencionados en la presente.