Operazioni di base

Premi e tieni premuto il **Pulsante di accensione** per accendere il dispositivo. Entrerà automaticamente nel menu principale sulla **pagina iniziale** dopo la schermata di avvio. Il menu principale comprende **Memoria interna, Scheda SD, Libri, Cronologia, Dizionario, Immagini, Musica, Impostazioni** e **Applicazioni**. Premi il **Pulsante Navigazione** e il **Pulsante OK** per spostarti alla funzione desiderata e confermare l'opzione.

Memoria interna

Seleziona l'icona Memoria interna, vengono visualizzati tutti i file salvati su di essa.

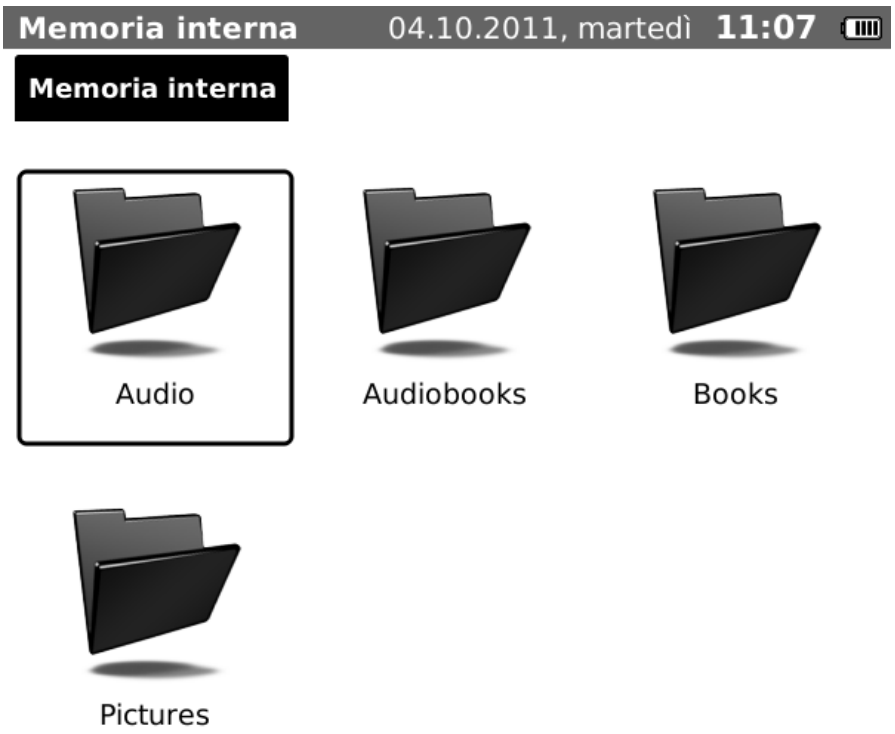

Scheda SD

Seleziona l'icona Scheda SD, vengono visualizzati tutti gli elementi memorizzati sulla scheda SD.

Libri

Il dispositivo supporta 9 tipi di formati di file, tra cui EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM e DJVU.

Menu Libri

Nell'elenco **Libri**, premi il **Pulsante Menu** per entrare nel **Menu Libri**.
Premi il **Pulsante Navigazione** per selezionare l'opzione e confermare.
Premi il **Pulsante BACK** per uscire.

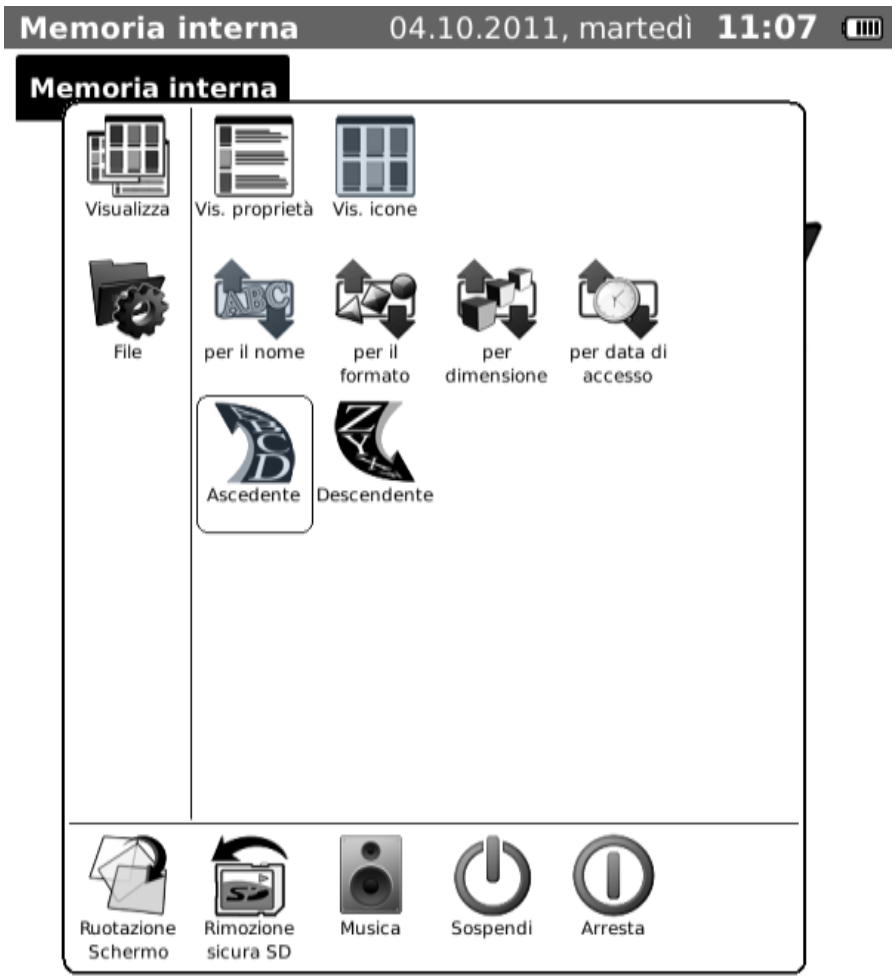

Visualizza	Vis. proprietà e vis. icone.
Tipi di ordinamento	Ordina per nome, tipo, dimensioni, ora di accesso, ascendente, discendente.
Cerca	Cerca una parola chiave desiderata. Immetti la parola e premi il **Pulsante Navigazione** per avviare la ricerca.
File	I file possono essere rinominati, copiati, tagliati e cancellati

Lettura di un Libro

Premi il **Pulsante Direzione** per selezionare il libro desiderato e iniziare a leggere. Premi i **Pulsanti PAGINA PREC/SUCC** per girare le pagine. Premi il **Pulsante BACK** per uscire dalla lettura. Premi il **Pulsante MENU** per entrare nel sottomenu con i seguenti dettagli.

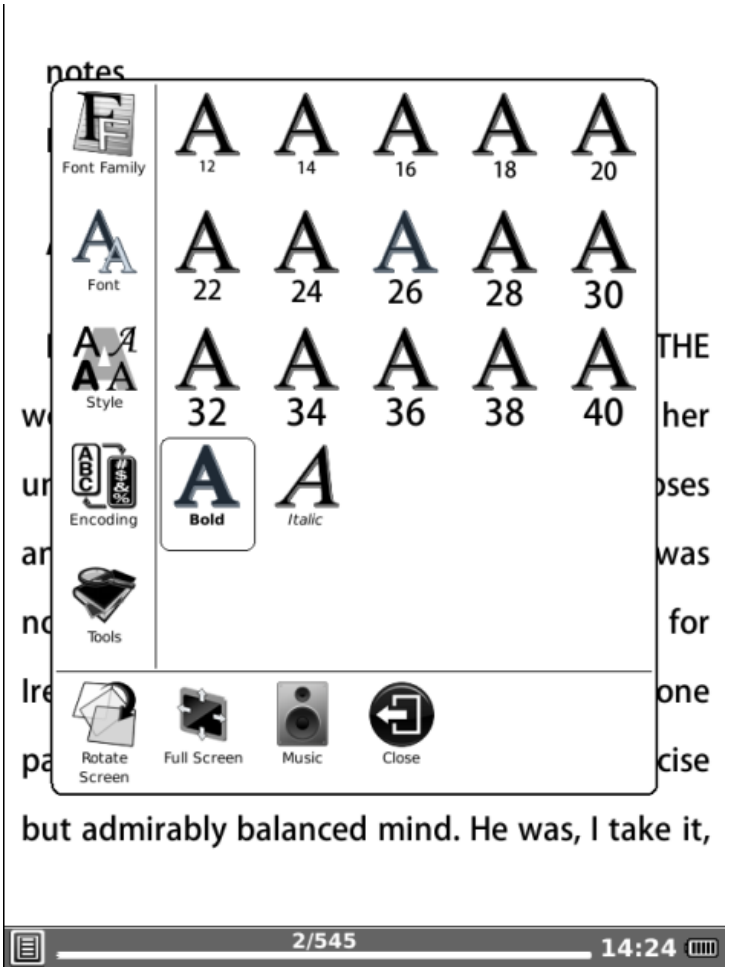

Caratteri famiglia: Seleziona i caratteri famiglia desiderati.

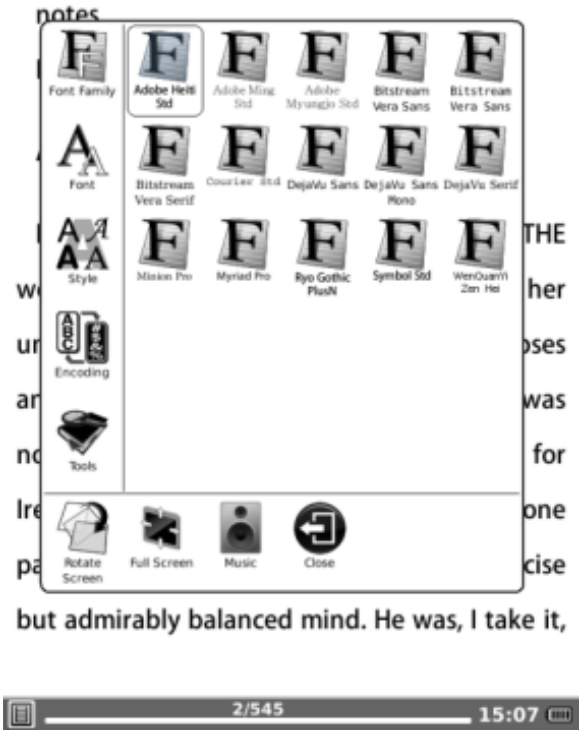

Caratteri: Regola i caratteri per rapporto o numeri, seleziona Grassetto/Corsivo.

Stile: Seleziona l'interlinea durante la visualizzazione dei documenti.

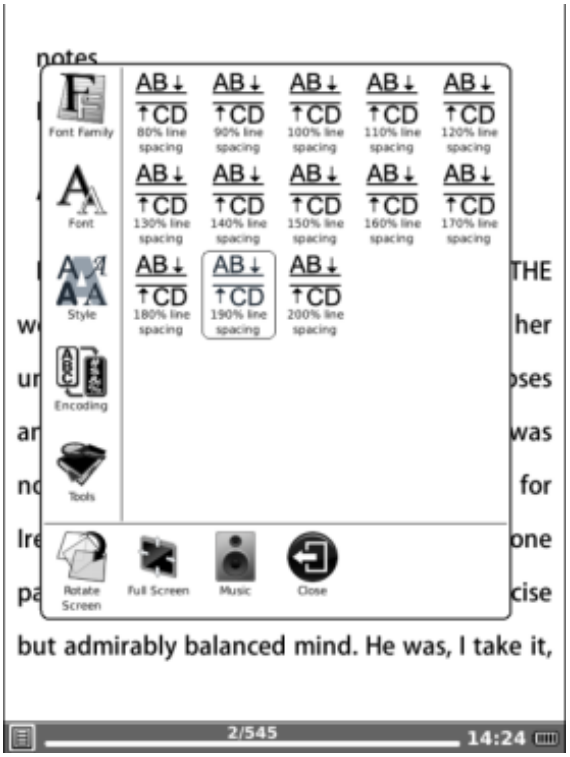

Codifica: Configura il tipo di codifica durante la visualizzazione di documenti di testo.

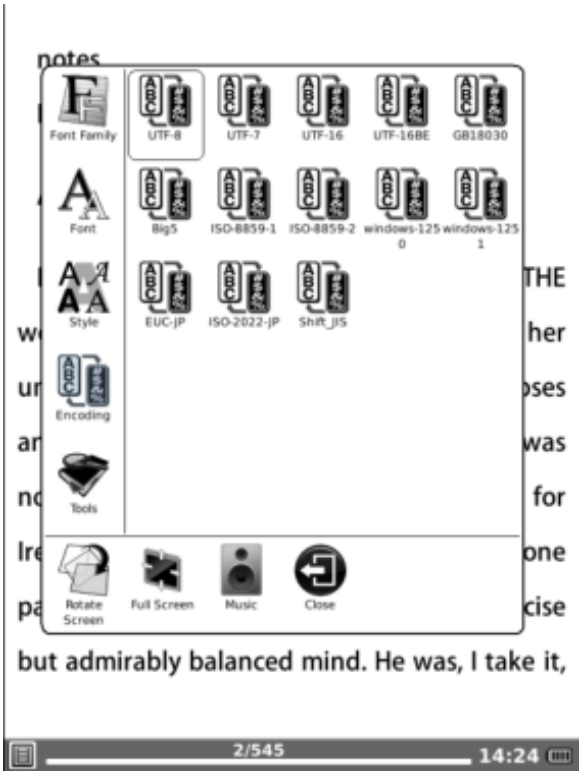

Strumenti:

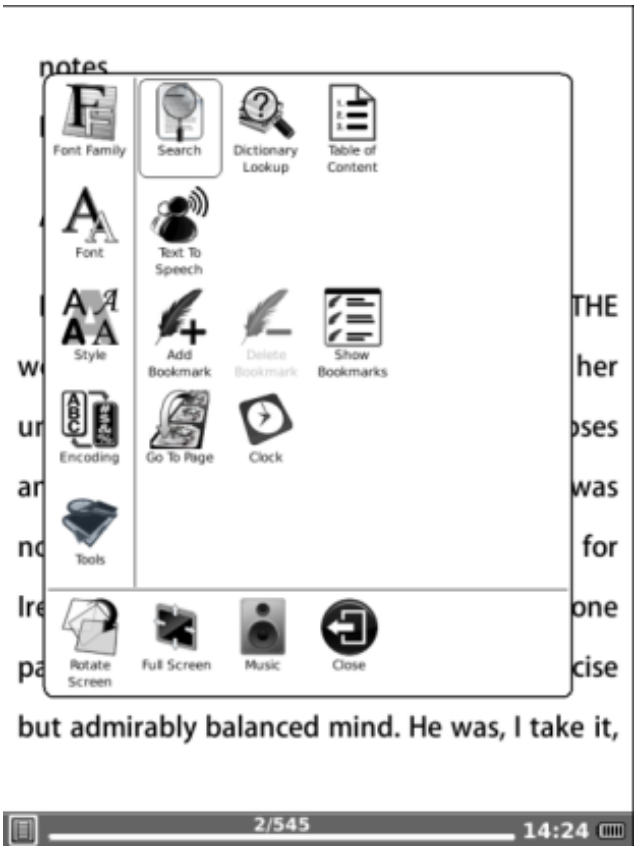

Cerca	Immetti le parole chiave per cercare le informazioni desiderate
Consultazione dizionario	Fai riferimento alle istruzioni del dizionario
Segnalibro	Aggiungi un segnalibro, cancella e mostra tutti i segnalibro
Vai alla pagina	Passa alla pagina desiderata
Orologio	Mostra l'ora attuale e il tempo della lettura, stessa funzione delle altre opzioni.

Cronologia

Vengono visualizzati tutti i documenti letti di recente. Premi il **Pulsante Cancella tutto** per cancellare tutti i file sotto questo pulsante.

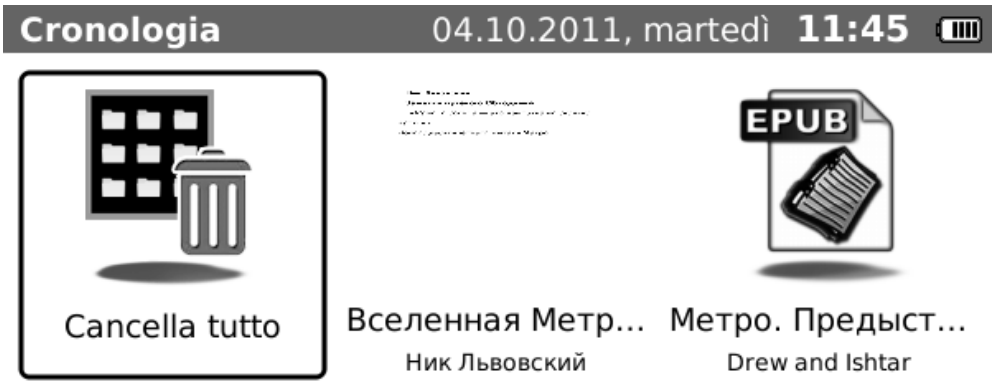

Dizionario

Sono disponibili programmi compatibili con StarDict per il dispositivo. Supporta il formato dizionario in StarDict.

Installazione dei dizionari

Scaricare il dizionario da http://xdxf.revdanica.com/down/, seguire l'avviso per scaricare il dizionario desiderato.
Es.: Puoi inviare i dati:
Da: Inglese
A: Russo
Inviato da: Qualsiasi
Formato di download: StarDict alla pagina web.

Crea una nuova cartella chiamata **dicts** nella root directory della scheda SD. Decomprimi il dizionario scaricato e mettilo nella cartella "dicts" della scheda SD. Vi sono 3 file (.dict.dz, idx, ifo) nella cartella di ciascun dizionario.

NOTA:
non vi è alcun dizionario preinstallato sul dispositivo.

Consultazione dizionario

Vai alla pagina principale del dizionario e immetti le parole tramite la tastiera software.

	Elenco dizionari: seleziona il dizionario che desideri utilizzare
	Vocaboli correlati: controlla vocaboli simili e il loro significato
	Ricerca: una volta immesso il vocabolo, cliccaci sopra per avviare la ricerca
	Commento: controlla il significato dei vocaboli
	Voce

Usa Dizionario durante la lettura dei file:

Durante la lettura, premi Menu-strumenti-Consultazione dizionario per usare i dizionari installati. Segui le procedure sottostanti:

1. Seleziona “Consultare vocabolo”
2. Premi OK
3. Premi il pulsante per iniziare a selezionare il vocabolo, quindi sposta i tasti di Navigazione per selezionare i vocaboli
4. Premi OK per la spiegazione dei vocaboli

Nota: non è possibile consultare i vocaboli su file PDF.

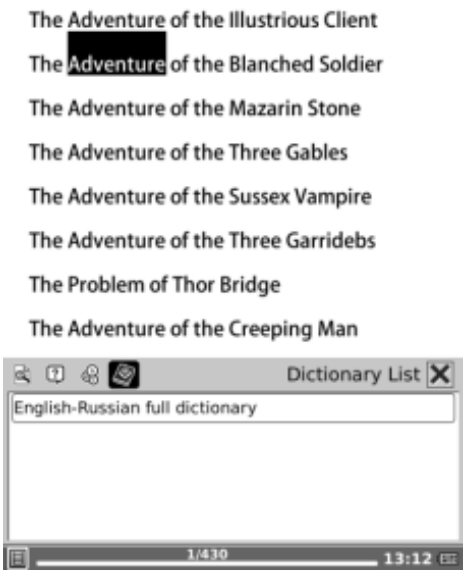

Immagini

Il dispositivo supporta formati immagine come TIFF, JPEG, GIF, BMP, e PNG. Premi **il Pulsante Menu** per entrare nel **Menu Immagini**. Premi il **Pulsante Navigazione** per selezionare l'opzione e confermare. Premi il **Pulsante BACK** per uscire.

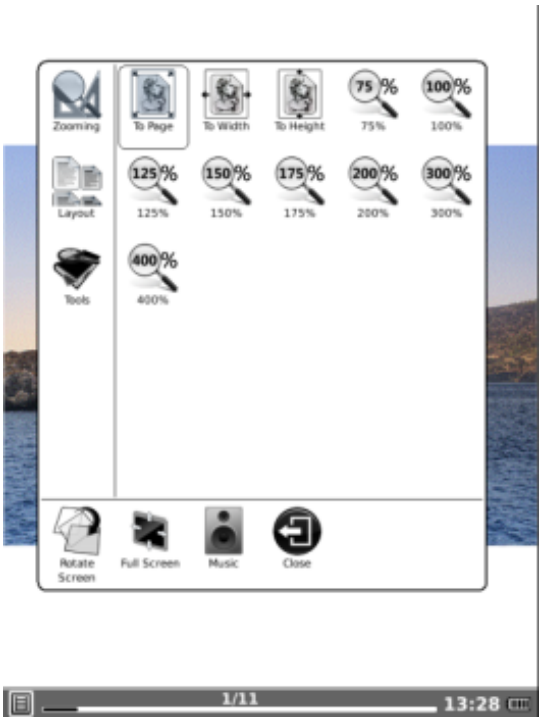

Zoom:
Regola il formato dell'immagine in base a pagina, larghezza, altezza o rapporto.
Layout:
Sono disponibili tre modalità di visualizzazione: visualizza una pagina, riduci pagina a icona e vis. icone.

Strumenti:

Sono disponibili quattro strumenti tra cui scegliere.

Imposta schermo iniziale:
Seleziona l'immagine desiderata in modo da farla diventare la schermata di avvio.

Presentazione slide:
Visualizza le immagini in questo modo e imposta il tempo di intervallo tra slide.

Orologio:
Visualizza l'ora attuale e registra il tempo della lettura.

Musica

Il dispositivo supporta i formati file MP3 e WAV.

	Ripeti tutto una volta
	Ripeti un audio
	Modalità shuffle
	Passa al brano precedente
	Passa al brano successivo
	Minimizza il lettore musicale, il brano in riproduzione può essere la musica di sottofondo
	Esci dal menu musica

Impostazioni

Premi il **Pulsante Impostazioni** per entrare direttamente nella modalità **Impostazioni**. Nella modalità **Impostazioni**, è possibile effettuare le seguenti impostazioni.

	Lingua Premi per selezionare la lingua desiderata tra quelle disponibili.
	Data Imposta la data corrente(anno, mese, giorno) e l'ora(ora, minuto, secondo) del dispositivo.
	Tipo di caratteri preimp. Premi per selezionare i caratteri famiglia tra quelli disponibili.
	Applicazioni preferite Pdf Reader e FB Reader sono opzioni disponibili.
	Inst. schermo di avvio
	Aggiornamento schermo Imposta l'ora di aggiornamento dello schermo(per velocità/qualità)
	Formattare flash Seleziona e formatta il flash interno. Nota: dopo aver effettuato questa operazione, tutti i dati nella memoria interna saranno rimossi.
	Impostazioni Fuso orario Seleziona il fuso orario desiderato.
	Proprietà Vengono visualizzate informazioni FW e sull'uso della memoria.

Applicazioni

Premi il pulsante Applicazioni per selezionare l'opzione desiderata. Sono disponibili tre applicazioni: Calcolatore, Calendario e Orologio.

	Calcolatore
	Calendario Premi il **Pulsante Navigazione** e i **Pulsanti PREC/SUCC** per andare alla data desiderata. Premi il **Pulsante BACK** per uscire.
	Orologio Visualizza l'ora attuale a schermo intero.

Specifiche tecniche

Display	6”
Risoluzione	800 x 600, Scala di grigio 16
Formati file supportati	**Libro**: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, e PDF.
	Musica: MP3
	Immagine: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM per EPUB/PDF, Adobe Reader Mobile integrato
Slot di espansione	SDHC fino a 32GB
Batteria	Batteria polimeri agli ioni di litio (1600mAh)
Altre interfacce	Presa audio stereo mini USB2.0/3,5mm
Dimensioni	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (L x P x A)
Peso	278 g

NOTA:
alla luce solare diretta o alle basse temperature, i caratteri visualizzati sullo schermo potrebbe sbiadirsi. Premi il pulsante “Aggiorna” per aggiornare lo schermo intero.

Assistenza tecnica e informazioni di garanzia

Si rimanda a www.prestigio.com per l'assistenza tecnica e alla scheda di garanzia in dotazione per le informazioni di garanzia.

Esclusione di responsabilità

Facciamo il possibile per garantire che le informazioni e le procedure delineate nel presente manuale siano precise e complete. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore avviso a uno qualsiasi dei prodotti ivi contenuti.