Operações básicas

Mantenha premido o **Botão de alimentação** para ligar o dispositivo. Acede automaticamente ao menu principal no ecrã **Início** depois de aparecer o ecrã de arranque. O menu principal inclui **Armazenamento interno, Cartão SD, Livros, Histórico, Dicionário, Imagens, Música, Definições** e **Aplicações**. Prima o **Botão Navegação** e O **Botão OK** para avançar para a função pretendida e confirmar a opção.

Armazenamento interno

Seleccione o ícone Armazenamento interno, são apresentados todos os ficheiros guardados.

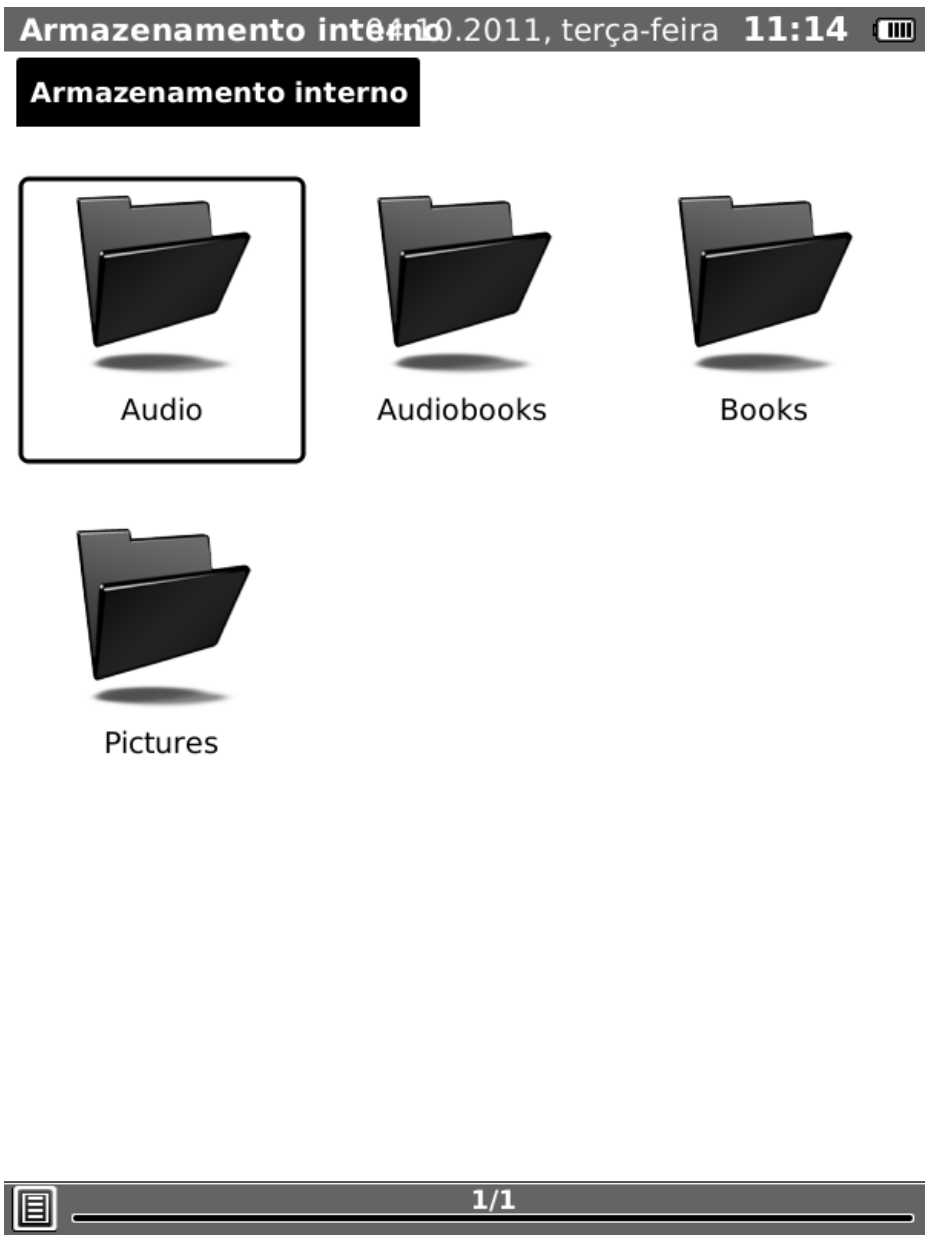

Cartão SD

Seleccione o ícone Cartão SD, são apresentados todos os itens guardados no cartão SD.

Livros

O dispositivo é compatível com 9 tipos de formatos de ficheiro, incluindo EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM e DJVU.

Menu Livros

Na lista **Livros**, prima o **Botão Menu** para aceder ao **Menu Livros**. Prima o **Botão Navegação** para seleccionar a opção e confirmar. Prima o **Botão Retroceder** para sair.

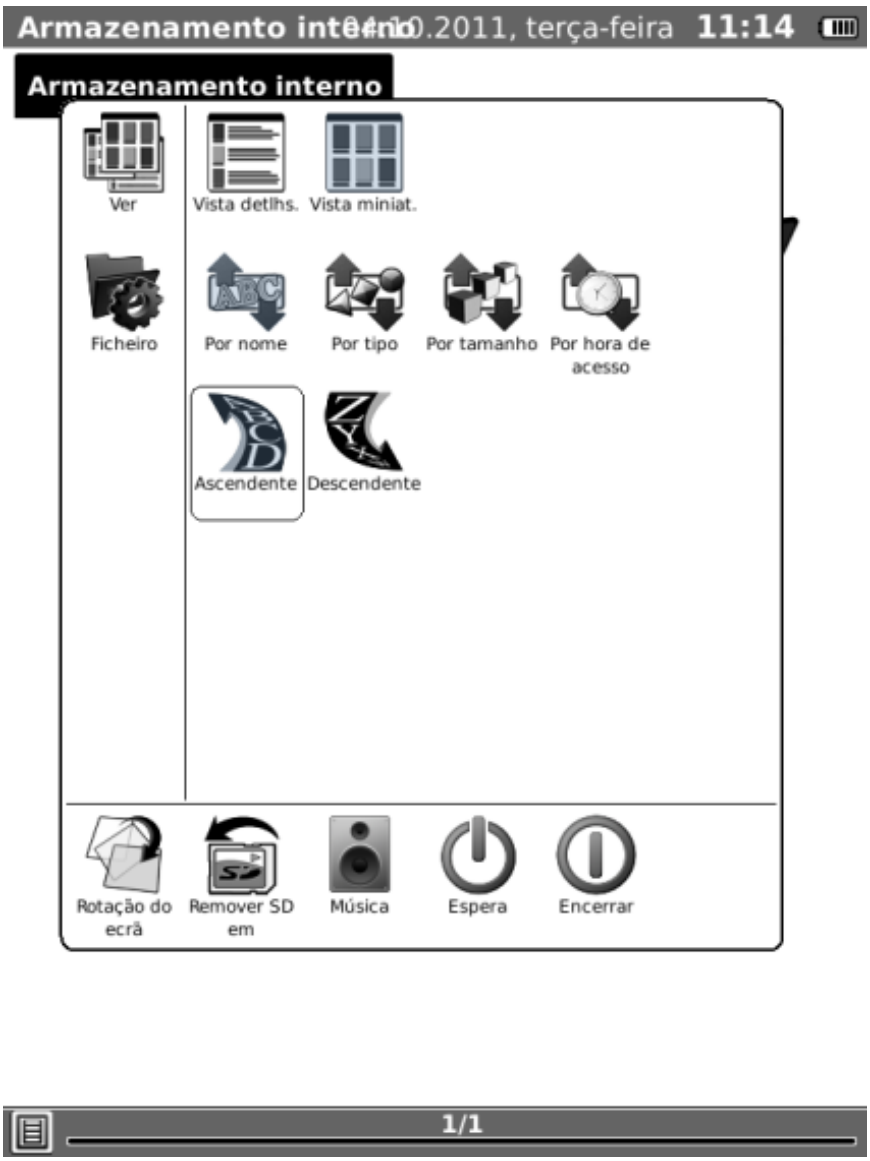

Ver	Mostra a vista de detalhes e de miniaturas.
Tipos de ordenação	Permite ordenar por Nome, Tipo, Tamanho, Hora de acesso, Ascendente ou Descendente.
Procurar	Permite procurar de acordo com a palavra-chave pretendida. Introduza a palavra e prima o **Botão Navegação** para iniciar a pesquisa.
Ficheiros	Os ficheiros podem ser copiados, cortados, eliminados e o nome pode ser alterado

Ler um livro

Prima o **Botão de direcção** para seleccionar o livro pretendido e começar a ler. Prima os **Botões ANT./SEG.** para mudar de página. Prima o **Botão Retroceder** para terminar a leitura. Prima o **Botão MENU** para aceder ao submenu com os seguintes detalhes.

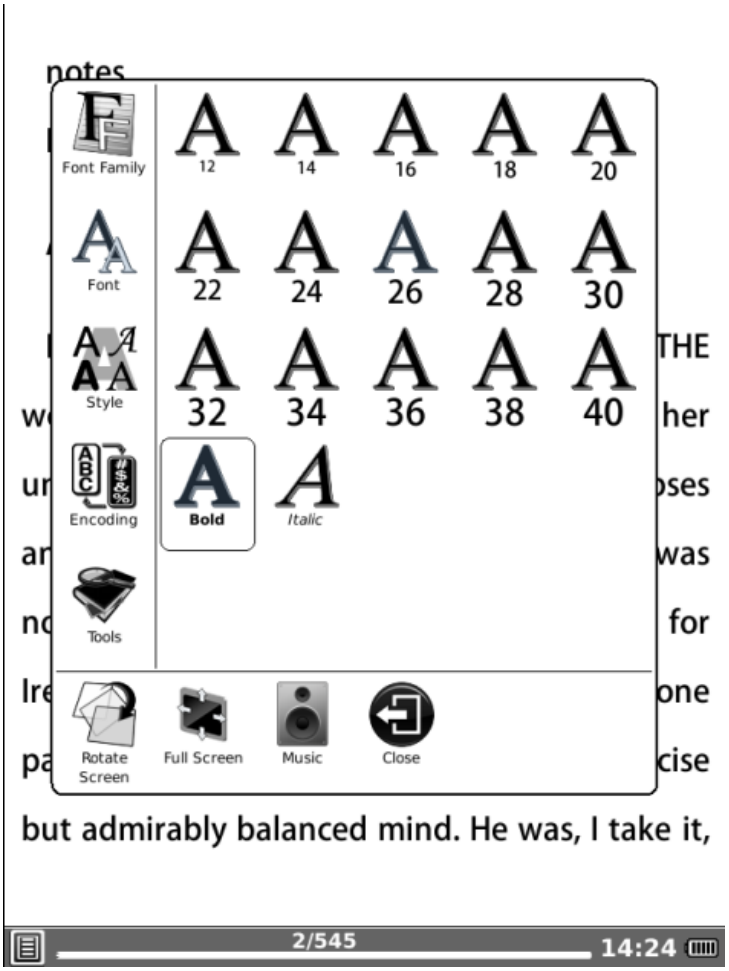

Grupo de fontes: Seleccione o grupo de tipos de letra pretendido.

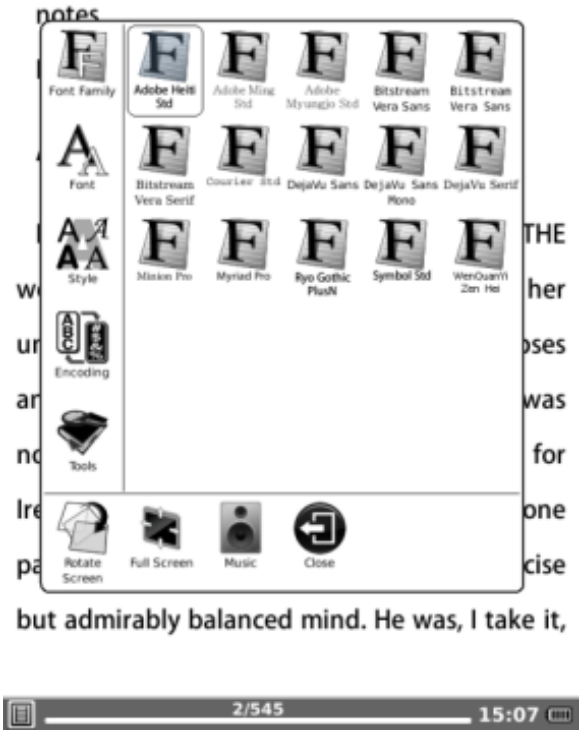

Fonte: Ajuste o tipo de letra por relação ou números, seleccione Negr./Itálico.

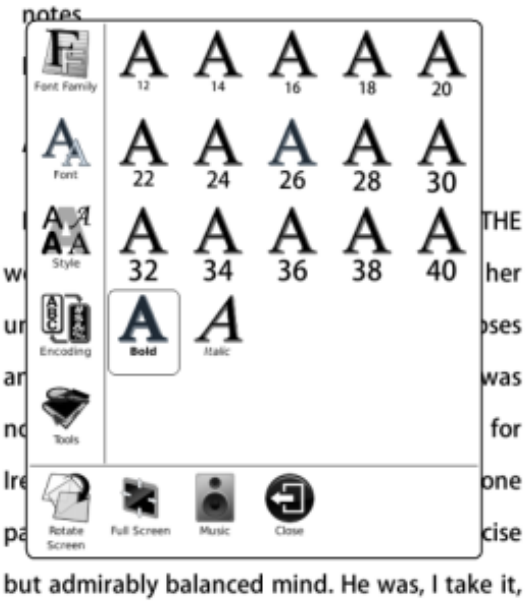

Estilo: Seleccione o espaçamento entre listas durante a visualização de documentos.

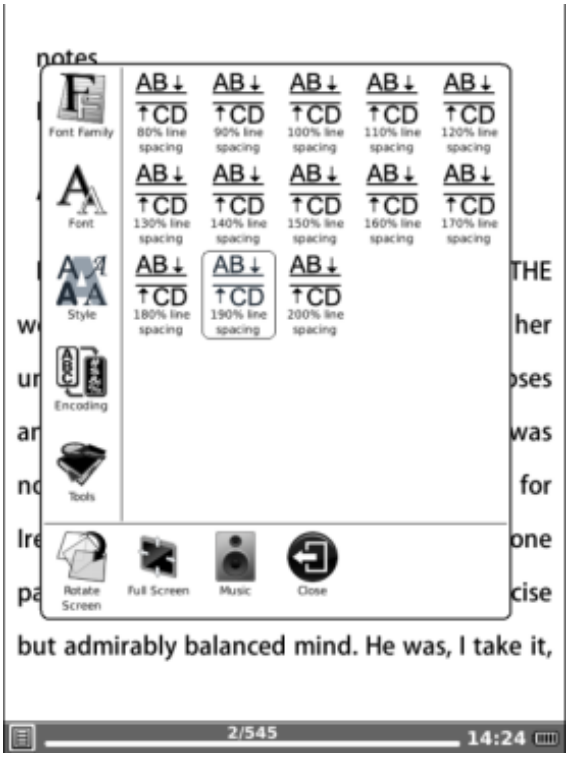

Codificar: Configure o tipo de codificação durante a visualização de documentos baseados em texto.

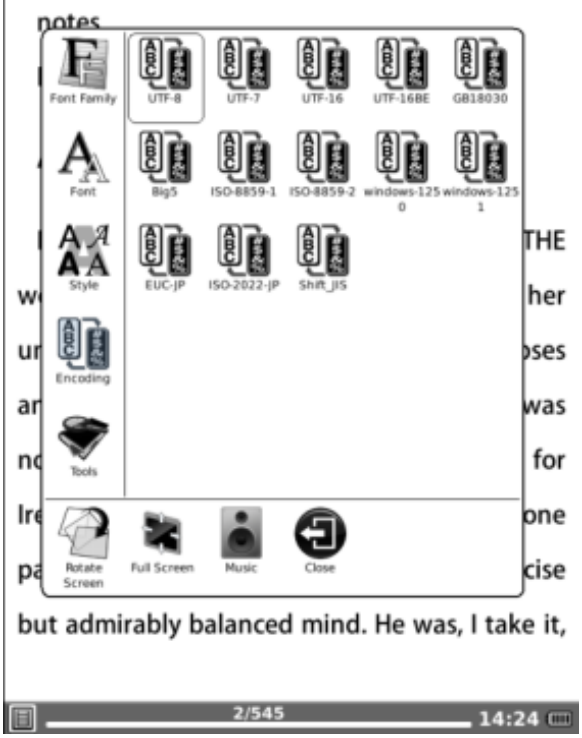

Ferramen.:

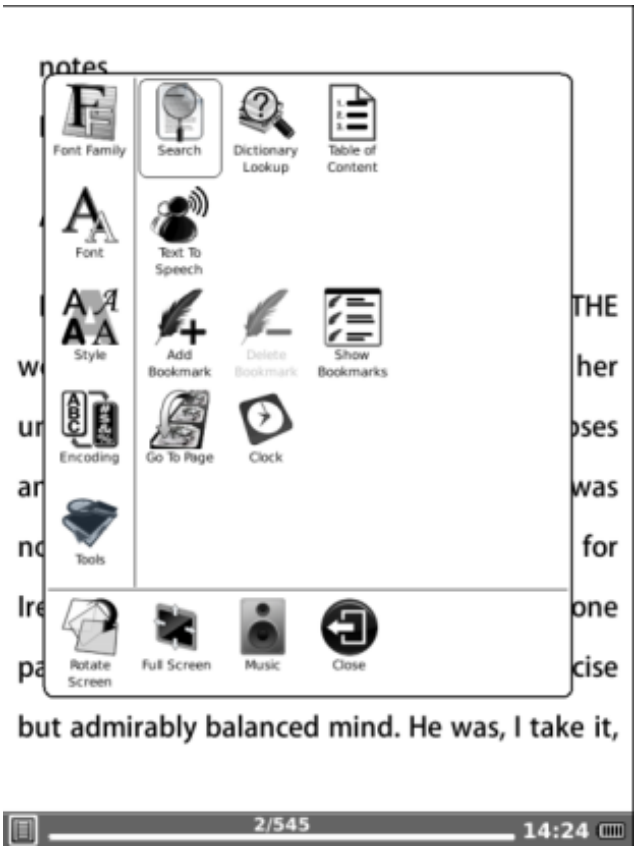

Procurar	Introduza as palavras-chave para procurar as informações pretendidas
Pesquisa no dicionário	Permite consultar as instruções do dicionário
Marcador	Permite adicionar marcadores, eliminar e mostrar todos os marcadores
Ir para a página	Mudar para a página pretendida
Relógio	Mostra a hora actual e o tempo de leitura, tem a mesma função do que nas outras opções.

Histórico

São apresentados todos os documentos lidos recentemente. Prima o **Botão Apagar tudo** para eliminar todos os ficheiros abaixo deste botão.

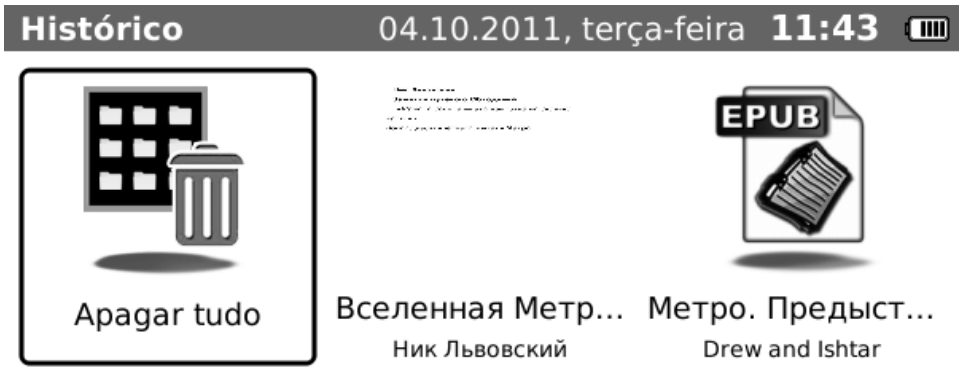

Dicionário

Os programas compatíveis com StarDict estão disponíveis para o dispositivo. É compatível com o formato de dicionário em StarDict.

Instalar dicionários

Transfira o dicionário a partir do Website http://xdxf.revdanica.com/down/, siga as indicações para transferir o dicionário pretendido.
Eg: Pode enviar dados:
De: Português
Para: Russo
Enviado por: Qualquer
Formato de transferência: StarDict para a página Web.

Crie uma nova pasta com o nome **dicts** no directório raiz do cartão SD. Descompacte o dicionário transferido e coloque-o na pasta "dicts" do cartão SD. Existem 3 ficheiros (.dict.dz, idx, ifo) em cada pasta do dicionário.

NOTA:
não existe qualquer dicionário pré-instalado no dispositivo.

Pesquisa no dicionário

Página principal do dicionário que permite introduzir as palavras com o teclado do software.

	Lista de dicionários: seleccione o dicionário que pretende utilizar
	Palavras semelhantes: verifique as palavras semelhantes e o respectivo significado
	Procurar: depois de introduzir a palavra, clique na mesma para efectuar a pesquisa
	Explicação: permite verificar o significado das palavras
	Voz

Utilizar o dicionário durante a leitura dos ficheiros:

Durante a leitura, prima Menu-Ferramentas-Pesquisa no dicionário para utilizar os dicionários instalados. Siga os passos indicados abaixo:

1. Seleccione "Obter palavras"
2. Prima OK
3. Prima o botão para baixo para começar a seleccionar a palavra e, em seguida, desloque as teclas de navegação para seleccionar as palavras
4. Prima OK para obter explicações sobre as palavras

Nota: o ficheiro PDF não consegue obter palavras.

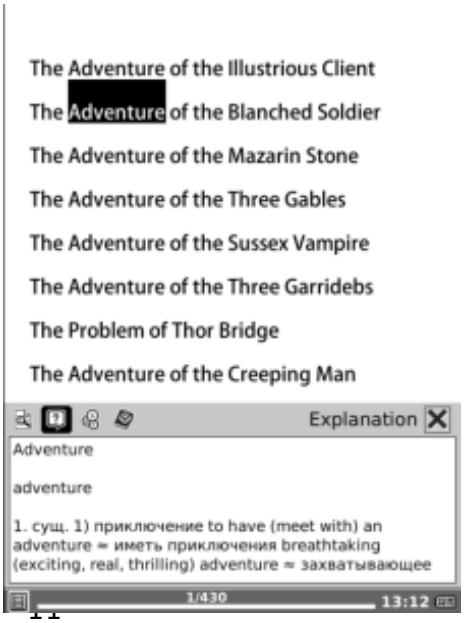

Imagens

O dispositivo suporta formatos de imagem como, por exemplo, TIFF, JPEG, GIF, BMP e PNG. Prima o **Botão Menu** para aceder ao **Menu Imagens**. Prima o **Botão Navegação** para seleccionar a opção e confirmar. Prima o **Botão Retroceder** para sair.

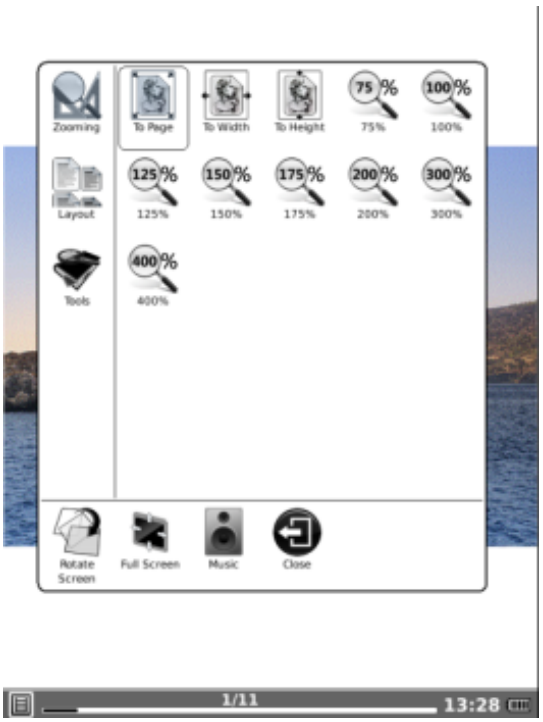

Fazer zoom:
Permite ajustar o tamanho da imagem à página, à altura ou por relação.
Esquema:
Existem três tipos de visualização: Página única, Percorrer páginas e Vista minia.

Ferramen.:

Existem quatro ferramentas ao seu dispor.

Definir BootSplash:
Permite seleccionar a imagem pretendida para o ecrã de arranque.

Slide show:
Mostra as imagens como uma apresentação de diapositivos e define o intervalo entre diapositivos.

Relógio:
Mostra a hora actual e regista o seu tempo de leitura.

Música

O dispositivo é compatível com os formatos de ficheiro MP3 e WAV.

	Repetir tudo uma vez
	Repetir um áudio
	Modo aleatório
	Mudar para a música anterior
	Mudar para a música seguinte
	Minimiza o leitor de música e a música que está a ser reproduzida torna-se a música de fundo
	Sai do menu de música

Definições

Prima o **Botão Definições** para aceder ao modo **Definições** directamente. No modo **Definições**, podem ser efectuadas as seguintes definições.

	Idioma Prima para seleccionar o idioma pretendido a partir dos idiomas disponíveis.
	Data Permite definir a data actual (ano, mês, dia) e a hora (hora, minuto, segundo) do dispositivo.
	Tipo de letra predefinida Prima para seleccionar o grupo de tipo de letra seleccionado a partir dos tipos de letra disponíveis.
	Aplicações preferidas As opções disponíveis incluem Pdf Reader e FB Reader.
	Definição de arranque
	Actualizar ecrã Permite definir o tempo de actualização do ecrã e a opção preferida (por velocidade/qualidade)
	Formato Flash Esta opção permite formatar o flash interno. Nota: depois de efectuar esta operação, todos os dados no armazenamento interno serão removidos.
	Definições fuso horário Permite seleccionar o fuso horário.
	Acerca de São apresentadas informações de FW e utilização da memória.

Aplicações

Prima o botão Aplicações para seleccionar a opção pretendida. Existem três aplicações disponíveis: Calculadora, Calendário e Relógio.

	Calculadora
	Calendário Prima o **Botão Navegação** e os **Botões ANT./SEG.** para aceder à data pretendida. Prima o **Botão Retroceder** para sair.
	Relógio Mostra a hora actual no modo de ecrã inteiro.

Especificações técnicas

Visor	6”
Resolução	800 x 600, 16 escalas de cinzentos
Formatos de ficheiro suportados	**Livro**: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU e PDF.
	Música: MP3
	Imagem: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM para EPUB/PDF, Adobe Reader Mobile integrado
Ranhuras de expansão	SDHC até 32 GB
Bateria	Bateria de polímeros de iões de lítio (1600 mAh)
Outras interfaces	Tomada de áudio estéreo Mini USB2.0/3,5mm
Dimensões	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (C x L x A)
Peso	278 g

NOTA:
se estiverem expostos sob luz solar directa ou a baixas temperaturas, os caracteres apresentados no ecrã podem desvanecer. Prima o botão “Actualizar” para actualizar o ecrã inteiro.

Apoio técnico e informações sobre a garantia

Consulte www.prestigio.com para obter apoio técnico e o cartão de garantia incluído para obter informações sobre a garantia.

Renúncia de responsabilidade

Envidámos todos os esforços para garantir que as informações e procedimentos incluídos neste manual de utilizador são precisos e completos. Não poderá nem será aceite qualquer fiabilidade por quaisquer erros ou omissões. A Prestigio reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações sem aviso prévio em qualquer produto aqui referido.